


**Чищу, мою,
убираю!**

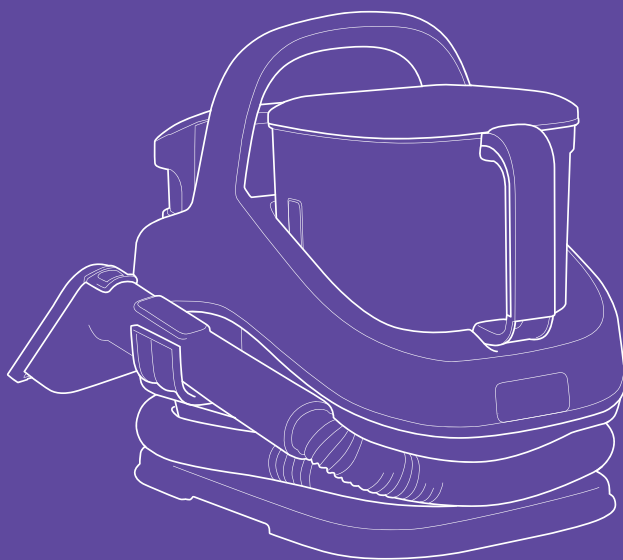

**Паровой моющий
пылесос KT-5555**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство парового моющего пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Паровой моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5555 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подает чистую воду или пар на очищаемую поверхность, а затем всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. Пыль и грязь оседают в воде, в резервуаре для грязной воды. В резервуар для чистой воды добавляют воду. В резервуаре для грязной воды предусмотрен поплавков, который по мере наполнения резервуара поднимается. Когда резервуар для грязной воды будет наполнен выше максимально допустимого уровня, поплавков перекроет всасывающее отверстие и защитит двигатель от попадания влаги. В таком случае вы почувствуете, что пылесос перестал всасывать жидкость. Отключите пылесос и вылейте грязную воду из резервуара.

Нагревательный элемент позволяет подавать на очищаемую поверхность нагретую воду или проводить очистку паром. Это повышает чистящий эффект и позволяет удалить въевшиеся загрязнения. Пар также продезинфицирует очищаемую поверхность.

Благодаря небольшим размерам моющего пылесоса его легко можно перемещать за ручку ближе к зоне уборки. Длинные шнур и шланг обеспечивают удобство при уборке.

В комплекте поставляется насадка с ворсовой щеткой. Она хорошо подходит для очистки въевшихся загрязнений и ковровых покрытий.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как насадка, резервуары и их крышки можно снять и промыть проточной водой.

У моющего пылесоса есть держатели шнура и рукоятки, поэтому его можно компактно сложить и удобно хранить.


Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.

Комплектация


1. Паровой моющий пылесос с фильтром — 1 шт.
2. Резервуар для чистой воды с крышкой — 1 шт.
3. Резервуар для грязной воды с крышкой, защитной вставкой, поплавком, крышкой фильтра и фильтром — 1 шт.
4. Насадка с ворсовой щеткой и крышкой всасывающего отверстия — 1 шт.
5. Держатель рукоятки — 1 шт.
6. Ножка — 4 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство парового моющего пылесоса

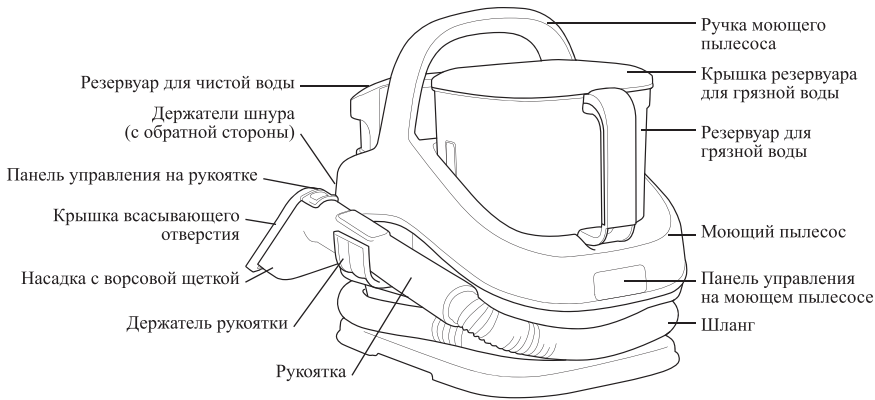

Панель управления

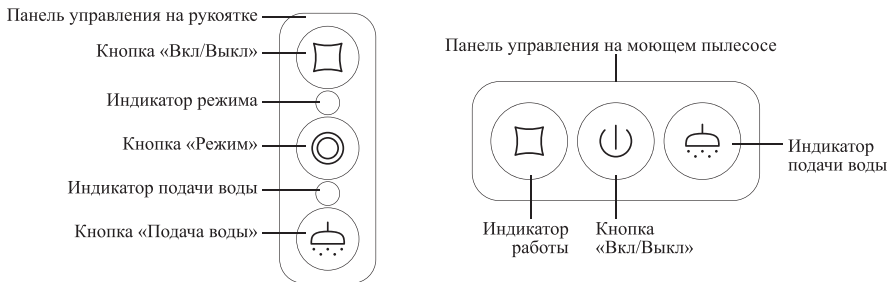

Кнопка «Вкл/Выкл» на моющем пылесосе включает и выключает моющий пылесос. При включении моющего пылесоса загорится индикатор кнопки «Вкл/Выкл» на моющем пылесосе и индикатор режима на рукоятке.

Кнопка «Вкл/Выкл» на рукоятке включает и выключает всасывание. При включении всасывания загорится **индикатор работы** на моющем пылесосе.

Кнопка «Режим» циклически переключает режим подачи воды без нагрева, подачи горячей воды и подачи пара.

Индикатор режима горит синим, если выбран режим подачи воды без нагрева, в режиме подачи горячей воды индикатор режима горит желтым, в режиме подачи пара — красным. При включении режима подачи горячей воды и пара индикатор режима начнет мигать. Это означает, что выполняется нагрев. Когда моющий пылесос достаточно нагреется, индикатор режима загорится непрерывно. Только после этого включайте подачу горячей воды или пара.

Кнопка «Подача воды» включает и выключает подачу воды или пара. При включении подачи воды или пара загорятся **индикаторы подачи воды на рукоятке и моющем пылесосе**.

Обратите внимание, что в начале использования или при включении или отключении нагрева нагревательному элементу потребуется некоторое время, чтобы

успеть нагреться или остыть, поэтому подача воды нужной температуры или пара начнется не сразу.

Крышка резервуара для грязной воды съемная и большая, благодаря этому вам будет удобно очищать резервуар после уборки. Внутри резервуара для грязной воды установлена защитная вставка с поплавком, который по мере наполнения резервуара водой поднимается вверх. Когда резервуар для грязной воды наполнен до максимального уровня, поплавок перекрывает всасывающее отверстие и предотвращает попадание воды в двигатель. Внутри резервуара для грязной воды установлен фильтр. Вы можете снять его и промыть. Фильтр находится под крышкой фильтра.

Под резервуаром для грязной воды установлен фильтр для защиты двигателя от случайного попадания загрязнений или пыли. Его можно снять и промыть.

Фильтры рассчитаны на весь срок службы парового моющего пылесоса и не требуют регулярной замены.

Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Чтобы насадка всасывала воду, необходимо чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена. Прижимайте крышку всасывающего отверстия к очищаемой поверхности, чтобы пылесос мог лучше всасывать грязную воду.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте паровой моющий пылесос и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите устройство слегка влажной мягкой тканью.

Вставьте держатель рукоятки в корпус моющего пылесоса. Если ножки не установлены с завода, вставьте их в моющий пылесос.

Использование

1. Убедитесь, что резервуар для грязной воды установлен в моющий пылесос.
2. Снимите резервуар для чистой воды, потянув его вверх. Откройте крышку и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Максимальная емкость резервуара для чистой воды — 1,4 л.

Примечание. В резервуар для чистой воды не рекомендуется добавлять чистящие средства.

3. Закройте крышку резервуара для чистой воды и установите его на моющий пылесос до упора.
4. Установите насадку на шланг до упора.
5. Подключите пылесос к сети.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на корпусе моющего пылесоса. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» (на моющем пылесосе) загорится. Также индикатор режима загорится синим. По умолчанию выбран режим подачи воды без нагрева.
7. При необходимости нажмите на кнопку «Режим» 1 или 2 раза, чтобы выбрать режим подачи воды с нагревом или подачи пара соответственно. Нажмите на кнопку «Режим» третий раз, чтобы включить режим подачи воды без нагрева.

Примечание. Если вы включили режим подачи горячей воды или пара, дождитесь, когда моющий пылесос достаточно прогреется, индикатор режима загорится непрерывно. Только после этого включайте подачу воды или пара.

8. Так как пылесос можно использовать только для влажной уборки, включите подачу воды, нажав на кнопку «Подача воды». Загорятся индикаторы подачи воды на рукоятке и моющем пылесосе. Намочите очищаемую поверхность. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же зону.

Примечание. Для сильных загрязнений вы можете вручную нанести чистящие средства на очищаемую поверхность и потереть их губкой или щеткой. Однако следите, чтобы пена не заполнила резервуар для грязной воды очень быстро и не попала в двигатель, т. к. это приведет к поломке. Это не является гарантийным случаем.

Рекомендуется сначала проводить очистку водой, чтобы сначала смочить поверхность, а затем при необходимости включать подачу пара, чтобы удалить загрязнения и продезинфицировать поверхность.

9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на рукоятке. Всасывание включится, загорится индикатор работы на моющем пылесосе.
10. Прижмите всасывающее отверстие насадки к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. При этом вы можете оставить подачу воды включенной, тогда вы сразу будете собирать распыленную воду вместе с грязью. Кроме того, вы можете сначала смочить небольшую зону водой, затем пропылесосить эту зону и собрать воду с грязью и пылью, затем смочить следующую зону и так постепенно продолжать уборку.
11. Во время уборки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре для грязной воды. Если он наполнен почти до максимальной отметки, выключите пылесос, снимите резервуар для грязной воды и слейте жидкость, открыв крышку. Установите резервуар для грязной воды в моющий пылесос до упора и продолжайте уборку.
12. По окончании уборки нажмите на кнопку «Подача воды», чтобы выключить подачу воды или пара. Затем выключите всасывание, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» на рукоятке. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на моющем пылесосе, чтобы выключить пылесос. Отключите пылесос от сети.
13. После каждого использования обязательно очищайте насадку и резервуар для грязной воды. Также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
14. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг корпуса моющего пылесоса, рукоятку вставьте в держатель рукоятки. Затем смотайте шнур на держатели шнура.

Советы

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели с использованием чистящего средства или паром убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом, выбранным средством и паром. Если вы сомневаетесь, проверьте это на небольшом малозаметном участке.

На очищаемую поверхность разрешается наносить ручную чистящие средства. Рекомендуется использовать чистящие средства, которые не образуют большое количество пены. При образовании большого количества пены на очищаемой поверхности удалите избыток средства и пены при помощи мягкой ткани и только потом очищайте

поверхность при помощи моющего пылесоса. При использовании чистящих средств, даже тех, что не образуют большое количество пены, внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды. Поплавок поднимается от уровня воды, а не от уровня пены в резервуаре, поэтому при большом количестве пены защитная система может не спасти моющий пылесос от попадания пены и жидкости в двигатель, и моющий пылесос сломается. Это не считается гарантийным случаем.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды наполнен почти до максимальной отметки, выключите пылесос и отключите его от сети, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

Если сила всасывания упала, резервуар для грязной воды переполнен, поплавок поднялся и перекрыл выходное отверстие.

Используйте пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Всегда сначала смачивайте очищаемую поверхность.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите от сети. Корпус пылесоса протрите влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей на панель управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания.

После каждого использования обязательно проводите чистку моющего пылесоса, как это описано ниже.

1. Снимите резервуар для чистой воды, откройте крышку и слейте остатки воды. При необходимости промойте резервуар водой и оставьте открытым до полного высыхания.
2. Снимите резервуар для грязной воды. Откройте крышку и слейте грязную воду. Будьте осторожны, при снятии резервуара и крышки могут полететь брызги грязной воды. Потяните защитную вставку, чтобы снять. При необходимости снимите поплавок с защитной вставки.
3. Возьмитесь за крышку фильтра в резервуаре для грязной воды, поверните и снимите ее, вытащите фильтр из резервуара для грязной воды и промойте его. После очистки установите фильтр обратно в резервуар для грязной воды и закройте крышку фильтра.
4. Под резервуаром для грязной воды установлен фильтр для защиты двигателя, аккуратно снимите его и промойте. Установите обратно на место.
5. Снимите насадку со шланга, зажав фиксатор насадки на рукоятке. Снимите крышку всасывающего отверстия, чтобы промыть все части насадки с ворсовой щеткой.
6. Вымойте в теплой воде резервуар для грязной воды и крышку, насадку с ворсовой щеткой и крышкой всасывающего отверстия. Чтобы отмыть резервуар для грязной воды и насадку, можно использовать мягкую губку и мыло.
7. Тщательно просушите все части моющего пылесоса перед следующим использованием.
8. Корпус моющего пылесоса и шланг протирайте влажной мягкой тканью.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи.

1. Налейте в резервуар для чистой воды воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать лимонную кислоту, растворенную в воде в пропорции 1 к 20), не превышая максимальную отметку.
2. Снимите насадку, а рукоятку направьте в раковину или пустую емкость, вмещающую в себя не менее 1,4 л.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на моющем пылесосе. Нажмите на кнопку «Режим», чтобы выбрать режим подачи горячей воды. Дождитесь, когда индикатор режима загорится непрерывно. Нажмите на кнопку «Подача воды».
4. Когда в резервуаре для чистой воды закончится вода, выключите подачу воды.
5. Промойте резервуар и залейте в него чистую воду, не превышая максимальную отметку. Включите подачу горячей воды на несколько минут, чтобы промыть остатки средства для удаления накипи.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, обязательно очистьте его, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Обмотайте шланг вокруг моющего пылесоса, рукоятку вставьте в держатель рукоятки. Шнур сматывайте на держатели шнура. Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Вы включили пылесос, но не нажали на кнопку подачи воды	Чтобы включить разбрызгивание воды, нажмите на кнопку «Подача воды»
Вода в резервуаре закончилась	Выключите пылесос и наполните резервуар для чистой воды, установите его обратно и попробуйте включить пылесос снова
Резервуар для чистой воды установлен не до конца	Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора



Пылесос работает, но не всасывает воду

Возможная причина	Решение
Вы не включили всасывание	Включите моющий пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» на моющем пылесосе. После этого включите всасывание, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» на рукоятке
Резервуар для грязной воды заполнен до максимально допустимого уровня, защитная вставка поднялась и закрывает выходное отверстие, из-за чего сила всасывания сильно падает	Выключите моющий пылесос, снимите резервуар для грязной воды, слейте воду и установите резервуар обратно, попробуйте включить пылесос снова
Всасывающее отверстие насадки не прилегает к очищаемой поверхности	Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки
У насадки с ворсовой щеткой не установлена крышка всасывающего отверстия	Установите крышку всасывающего отверстия на насадку и попробуйте снова
Насадка сильно загрязнена	Выключите пылесос, снимите насадку и вымойте ее под проточной водой

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1300 Вт
 - нагревательный элемент: 700 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для чистой воды: 1,4 л
5. Емкость резервуара для грязной воды: 1,2 л
6. Длина шланга: 1,1 м
7. Длина шнура: 2,9 м
8. Размер устройства: 360 × 250 × 335 мм
9. Размер упаковки: 445 × 325 × 382 мм
10. Вес нетто: 5,0 кг
11. Вес брутто: 6,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Тяньжэнь Эплаенсис Ко., Лтд. №8 Хэнпэн Роуд, Хэнхэ Таун, Цыси Сити, Чжэцзян 315318, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Механические повреждения вследствие неправильной переноски пылесоса за шланг не являются гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения насадки, резервуара для грязной воды или шланга не является гарантийным случаем. Очистка моющего пылесоса — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход из строя моющего пылесоса вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на панели управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства. Не используйте моющий пылесос для всасывания сухой пыли и грязи.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на панель управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.
21. Не допускайте переполнения резервуара для грязной воды пеной или водой во избежание выхода прибора из строя.
22. Пар очень горячий. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
23. Не направляйте пар на людей, животных, растения и электроприборы.

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

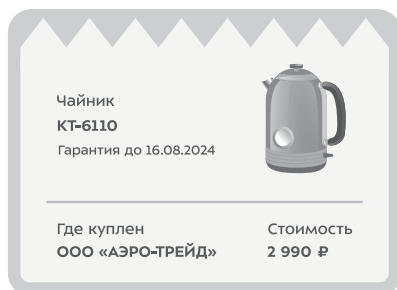

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru