


**В любое время,
в любом месте!**

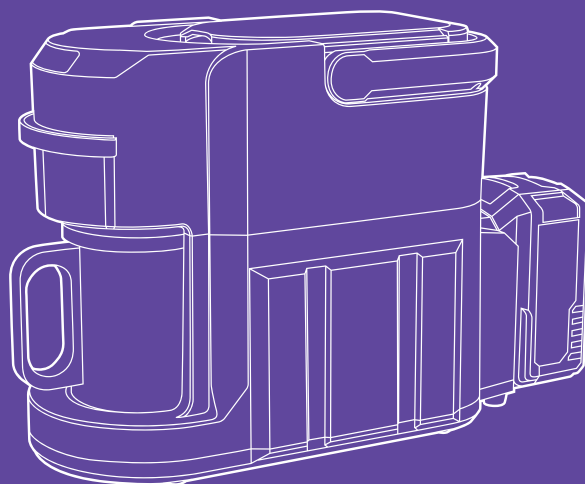

**Портативная
кофеварка «2 в 1»
КТ-7544**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство портативной кофеварки «2 в 1»	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14
Мобильное приложение Kitfort.....	17

Общие сведения

Портативная кофеварка «2 в 1» КТ-7544 готовит ароматный черный кофе из молотых кофейных зерен, а также кофе в чалдах.

С итальянского «cialda» переводится как «вафля». Чалдовый кофе — упаковка молотого жареного спрессованного кофе для приготовления одной порции напитка в специальных кофемашинах. Для изготовления чалдового кофе чаще всего используют кофейные смеси, состоящие из нескольких сортов молотого кофейного зерна. Одна чалда содержит от 7 до 9 г кофе и рассчитана на приготовление одной порции эспрессо 25–30 мл. Существуют чалды с кофейным зерном средней или сильной обжарки, а также кофе в чалдах без кофеина.

В комплекте с кофеваркой идут адаптеры для молотого кофе с многоцветным фильтром и адаптер для кофе в чалдах. Многоцветным фильтром можно пользоваться неограниченное количество раз.

При приготовлении кофе вода нагревается, а затем подается в один из адаптеров. Пройдя через адаптер с молотым кофе или адаптер для кофе в чалдах, напиток поступает в кружку из нержавеющей стали, которая закрывается крышкой.

Съемный резервуар для воды емкостью 240 мл позволяет за один раз приготовить 4 порции напитка по 60 мл. На резервуаре для воды нанесены соответствующие отметки.

Управление осуществляется при помощи одной кнопки. Устройство работает от аккумулятора, который входит в комплект.

Устройство предназначено для приготовления кофе в домашних условиях, в офисе. Кофеварку можно переносить с места на место с помощью ручки для переноски.


Комплектация

1. Кофеварка с резервуаром для воды — 1 шт.
2. Мерная ложка — 1 шт.*
3. Кружка из нержавеющей стали с крышкой — 1 шт.
4. Адаптер для молотого кофе с фильтром — 1 шт.
5. Адаптер для кофе в чалдах — 1 шт.
6. Аккумулятор на 4 А*ч — 1 шт.
7. База для зарядки — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*может быть закреплена на крышке кофеварки

**опционально

Устройство портативной кофеварки «2 в 1»

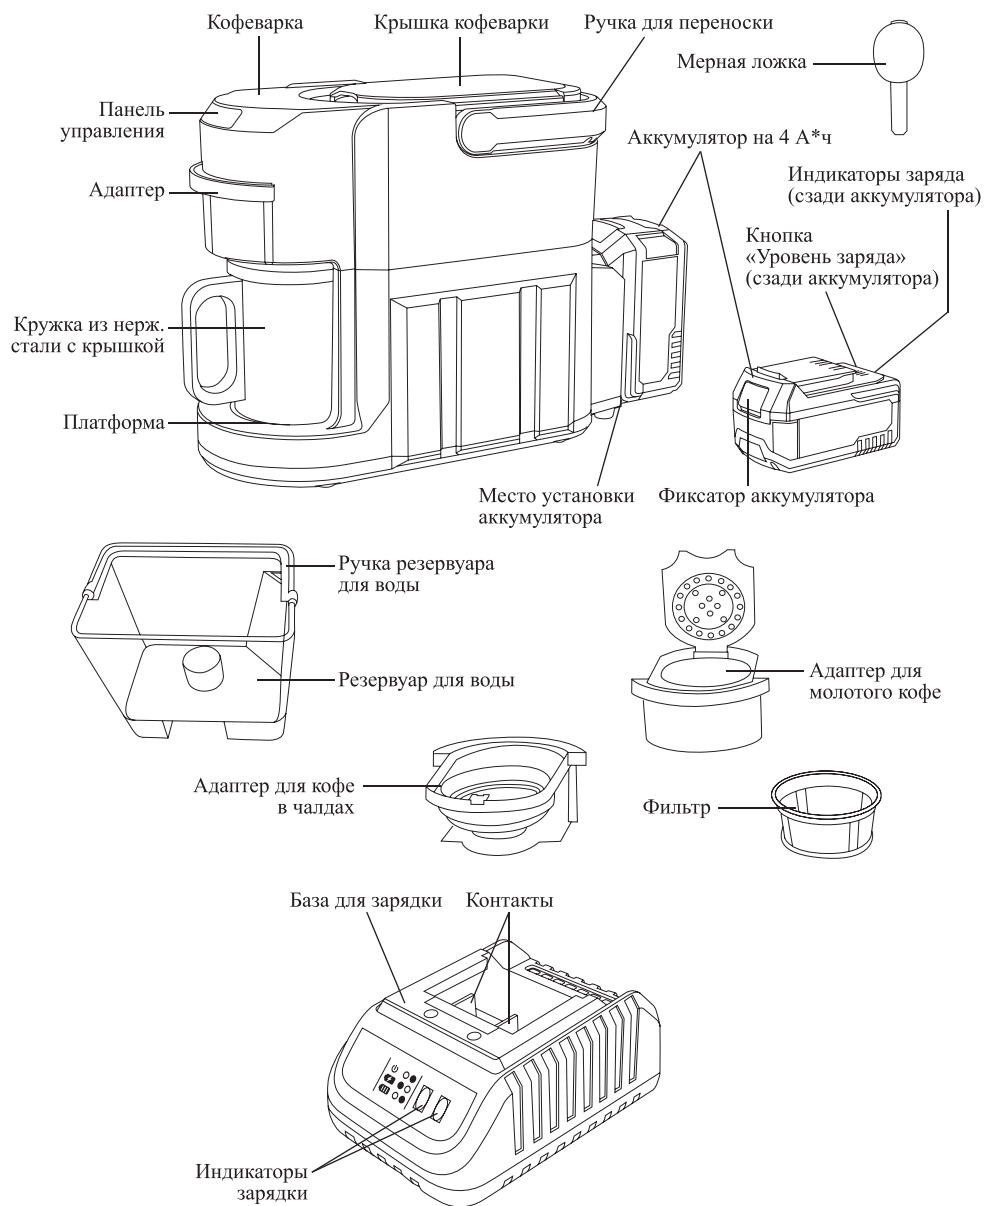

Панель управления



Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** включает кофеварку, загорается индикатор. Индикатор показывает уровень заряда батареи. Второе нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» выключает прибор, индикатор гаснет.

Резервуар для воды съемный — его легко снять и наполнить водой в удобном для вас месте.

Аккумулятор устройства съемный и заряжается на **базе для зарядки**.

Индикаторы заряда на аккумуляторе горят при нажатии на **кнопку «Уровень заряда»**: чем больше индикаторов заряда горит, тем выше уровень заряда аккумулятора. Если горит только один индикатор заряда, аккумулятор необходимо зарядить.


Индикаторы зарядки на базе горят во время зарядки аккумулятора. Когда база для зарядки подключена к сети питания без аккумулятора, горит зеленый индикатор зарядки. Когда аккумулятор заряжается, горит красный индикатор зарядки, при полном заряде аккумулятора загорается зеленый индикатор зарядки.

Примечание. При первом перекачивании воды кофеварка может издавать звуки, это нормально, поскольку прибор выпускает воздух. Примерно через несколько секунд шум исчезнет.

Таблица состояний индикатора и действий прибора.

Индикатор	Действие
Горит непрерывно	Кофеварка работает
Мигает	Низкий заряд аккумулятора
Внезапно погас во время работы устройства	В резервуаре закончилась вода, сработала защита от перегрева
Внезапно погас во время работы устройства	Сработала защита от перегрева
После включения гаснет	Прибор неисправен, обратитесь в сервис
Горит 2 секунды, а затем гаснет	Прибор неисправен, обратитесь в сервис

Принцип работы капельной кофеварки

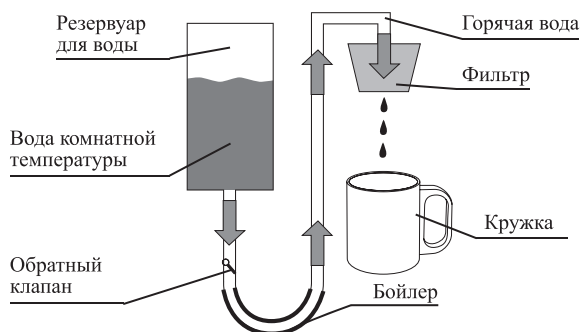

Вода комнатной температуры из резервуара под собственным весом поступает в бойлер. В бойлере вода закипает. Образующийся пар создает давление, под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается вверх, перетекая в фильтр. Обратно в резервуар нагретая вода не попадает, так как в трубке между резервуаром и бойлером расположен обратный клапан. После того как порция воды попала в фильтр, в бойлере падает давление, открывается обратный клапан, и новая порция воды попадает в бойлер, цикл повторяется. Таким образом, вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в кружку. Когда вся вода нагреется и протечет через фильтр, кофе будет готов.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте кофеварку и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади кофеварки должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху прибора должно быть свободное пространство, чтобы вы могли беспрепятственно открыть крышку кофеварки.

Перед первым использованием вымойте многоразовый фильтр, адаптеры, мерную ложку, резервуар, кружку с крышкой в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды и просушите их. Протрите корпус кофеварки влажной мягкой тканью.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на органы управления, аккумулятор и базу для зарядки.

1. Перед первым использованием зарядите аккумулятор, как описано в главе «Зарядка аккумулятора». После зарядки аккумулятора установите его в кофеварку.
2. Закройте кружку крышкой и установите ее на платформу.

3. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры до уровня 240 ml. Закройте крышку кофеварки.
4. В адаптер для молотого кофе установите фильтр, если будете использовать его. Закройте крышку адаптера и установите адаптер (без молотого кофе) на его место, вставив в направляющие в кофеварке.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пролив воды. Загорится индикатор.
6. Дождитесь, когда пролив воды закончится. Вылейте воду из кружки.
7. Кофеварка готова к использованию.

Внимание! Будьте осторожны: адаптеры и кружка сильно нагреваются во время использования. Не обожгитесь!

Зарядка аккумулятора

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Чтобы проверить уровень заряда, нажмите на кнопку «Уровень заряда» на аккумуляторе. Чем больше индикаторов заряда горит, тем выше уровень заряда аккумулятора. Если горит один индикатор заряда, необходимо зарядить аккумулятор. При низком заряде аккумулятора будет мигать индикатор, а затем устройство выключится.

Снимите аккумулятор с корпуса устройства, зажав фиксатор аккумулятора и потянув аккумулятор в сторону от устройства. Сначала установите аккумулятор на базу для зарядки, а затем подключите базу для зарядки к сети. При установке аккумулятора на базу для зарядки совместите контакты на них и прижмите аккумулятор к базе до щелчка.

Примечание. Будьте аккуратны с аккумулятором и базой для зарядки. Не касайтесь их мокрыми руками при подключении к сети и не тяните за шнур базы для зарядки при отключении от сети.

Когда аккумулятор заряжается, на базе для зарядки горит красный индикатор зарядки. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, на базе для зарядки загорится зеленый индикатор зарядки. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2 часа.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Внимание! Чтобы предотвратить повреждение аккумулятора при длительном перерыве в эксплуатации, заряжайте его каждые три месяца. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным.

Использование

1. Откройте крышку кофеварки, потянув вверх.
2. Залейте в резервуар 240 ml чистой кипяченой воды комнатной температуры. Закройте крышку кофеварки.

Примечание. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды. Горячая вода будет быстрее поступать в фильтр, что приведет к переполнению фильтра и вытеканию кофейного жмыха за пределы фильтра.

Также кофе будет завариваться при неправильной температуре, и вкус напитка будет испорчен. Использование других жидкостей может привести к образованию осадка в бойлере и выходу прибора из строя.

3. Откройте крышку адаптера для молотого кофе, вставьте многоразовый фильтр в адаптер. Засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе с помощью мерной ложки. Засыпайте кофе из расчета 5–6 г на одну чашку кофе. Засыпайте не более 15 г кофе.

Примечание. Для капельных кофеварок подходит средний или грубый помол. Кофе такого помола похож на сахар. Не используйте кофе тонкого помола и не переполняйте фильтр с кофе, так как это может привести к блокировке системы подачи кофе, к вытеканию кофе и кофейного жмыха за пределы фильтра. Если это произошло, то отключите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Затем дождитесь, когда он остынет, и очистите его.

4. Закройте крышку адаптера и установите его на место, вставив в направляющие в кофеварке.
5. Если вы хотите приготовить кофе в чалдах, то возьмите адаптер для кофе в чалдах и положите внутрь адаптера чалду с кофе. Вставьте адаптер с кофе на его место, вставив в направляющие в кофеварке.

Примечание. Вы также можете приготовить чай в пакетиках или пирамидках.

6. Поставьте кружку с крышкой на платформу. Вы можете использовать другую кружку высотой не более 9 см и диаметром не более 7 см.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор загорится. Вода начнет подаваться в фильтр с кофе, откуда затем кофе будет поступать в кружку.
8. Когда вся вода в резервуаре закончится, то приготовление кофе выключится. После этого кофеварка выключится, индикатор погаснет. Если вы хотите отключить приготовление или подогреть раньше, то нажмите на кнопку «Вык/Выкл». Индикатор погаснет.
9. Снимите кружку с платформы.
10. Подождите, когда прибор остынет. Достаньте адаптер с фильтром или адаптер с чалдой, очистите их, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Платформа, корпус кофеварки, фильтр и кружка сильно нагреваются. Будьте осторожны и не обожгитесь!

Советы

При заваривании кофе не насыпайте в многоразовый фильтр слишком много молотого кофе. Рекомендуются засыпать не более 15 г кофе.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать молотого кофе в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофеварки является средний помол. Размер крупинок кофе должен быть примерно 1 мм.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый и зерновой кофе в хорошо закрытых емкостях для лучшей сохранности аромата.



Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления. Перед следующим приготовлением кофе сделайте перерыв 10–15 минут, чтобы кофеварка остыла.

Не разогревайте кофе в кружке в микроволновой печи, так как кружка состоит из металла.

По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в кружку.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, так как это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры. Использование других жидкостей может привести к образованию осадка в бойлере и выходу прибора из строя.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания снимите аккумулятор с корпуса устройства.

Выбрасывайте кофейную гущу, а также очищайте многоразовый фильтр, адаптеры и кружку с крышкой после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки. Многоразовый фильтр раз в пару месяцев отмачивайте в лимонной кислоте для очистки от органических отложений и кофейного масла.

Не давайте воде застаиваться в резервуаре.

Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофеварки.

Корпус кофеварки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в контакты на нем, вентиляционные отверстия, на органы управления, аккумулятор и базу для зарядки. Не погружайте устройство, аккумулятор и базу для зарядки в воду и другие жидкости.

Если кофе вылился из фильтра и попал на платформу кофеварки, выключите прибор и протрите все полости кофеварки влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Удаление накипи

Периодически производите удаление накипи. Если накипь не удалять, она будет оседать в бойлере, а это может привести к его поломке. После того как накипь образовалась в бойлере, она может засорить и обратный клапан. Обязательно удаляйте накипь, для этого выполните следующие действия:

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты). Закройте крышку кофеварки.

2. Установите фильтр (без кофе) в адаптер, а адаптер — в прибор.
3. Кружку поставьте на платформу.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор, включится пролив.
5. Дождитесь, когда пролив воды закончится, индикатор погаснет. Вылейте воду из кружки.
6. Подождите 10–15 минут, чтобы кофеварка остыла. Залейте в резервуар чистую воду комнатной температуры до максимальной отметки. Поставьте кружку на платформу.
7. Повторите действия, описанные в пунктах 4–6, чтобы промыть кофеварку от остатков средства для удаления накипи.

Уход и хранение

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать кофеварку на длительное хранение, слейте воду из резервуара и кружки, очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Затем тщательно просушите все составные части. Чтобы просушить резервуар, можно на некоторое время оставить крышку кофеварки открытой. Уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Мерную ложку можно хранить на обратной стороне крышки прибора.

Аккумулятор кофеварки литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1 час. Уровень заряженности при этом будет около половины. При длительном хранении заряжайте аккумулятор наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C.

Внимание! Не храните прибор с полностью разряженным аккумулятором, т.к. аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы прибора. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор не установлен или установлен неправильно	Присоедините аккумулятор к корпусу устройства до щелчка, совместив контакты на аккумуляторе с контактами на корпусе

Индикатор мигает, устройство выключается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор, как указано в главе «Зарядка аккумулятора»
Сработала защита от перегрева	Выключите устройство, сделайте небольшой перерыв, а затем включите его снова

Индикатор внезапно погас во время работы прибора

Возможная причина	Решение
В резервуаре закончилась вода, сработала защита от перегрева	Налейте воду в резервуар

Индикатор внезапно гаснет после включения прибора

Возможная причина	Решение
Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр

После включения индикатор горит 2 секунды, затем гаснет

Возможная причина	Решение
Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр

Увеличилось время приготовления кофе

Возможная причина	Решение
Налили очень холодную воду	Наливайте кипяченую воду комнатной температуры
Бойлер или обратный клапан засорились накипью. Объем бойлера уменьшился, и, как следствие, уменьшилась пропускная способность	Регулярно проводите удаление накипи, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»

Кофе не подается в кружку

Возможная причина	Решение
Нет воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар для воды
Если в бойлере скопилось большое количество накипи, вода будет подаваться медленнее	Регулярно проводите удаление накипи, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»
Помол слишком тонкий или добавлено слишком много молотого кофе, кофе забил фильтр	Отключите кофеварку и очистите фильтр. Используйте кофе среднего помола. Добавляйте не более 15 г кофе

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
База для зарядки не подключена к сети	Подключите базу для зарядки к сети
База для зарядки и/или аккумулятор неисправны	Обратитесь в сервисный центр

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- База для зарядки:
 - вход: ~220–240 В, 50/60 Гц, 0,3 А
 - выход: ~20 В, 2,4 А
- Аккумулятор: Li-Ion 18 В, 4 А*ч (72 Вт*ч)
- Мощность: 60 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - базы для зарядки: II
 - кофеварки: III
- Время зарядки: 2 ч
- Время работы: 10–30 мин
- Емкость резервуара для воды: 240 мл
- Емкость кружки: 240 мл
- Длина шнура базы для зарядки: 1,5 м
- Размер устройства: 140 × 280 × 220 мм
- Размер упаковки: 292 × 223 × 230 мм
- Вес нетто: 1,5 кг
- Вес брутто: 2,9 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Хай Хоуп Интл Груп Цзянсу Минцзюнь Имп Энд Эксп Ко., Лтд. Флор 18, Билдинг Б, №87 Байся Роуд, Наньцзин, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Потемнение и пожелтение частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе — нормальное явление. Это не считается гарантийным случаем.

Засорение кофеварки органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на шнур питания, контакты на корпусе, в область органов управления, аккумулятор и базу для зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.


2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением базы для зарядки к сети убедитесь, что параметры электропитания, указанные на ней, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство, аккумулятор и базу для зарядки в воду и другие жидкости.
5. Не переносите аккумулятор, взявшись за шнур базы для зарядки. Не тяните за шнур базы для зарядки при отключении ее от розетки.
6. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Установите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно включить прибор.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении базы для зарядки ее следует заменить специальным комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг базы для зарядки.
17. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.
18. После зарядки отсоедините базу для зарядки сначала от сети питания, а затем снимите аккумулятор.
19. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
20. Корпус прибора и кружка могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
21. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.



- 22. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
- 23. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
- 24. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания, дисплей и органы управления.
- 25. Не используйте микроволновку для разогрева напитка в кружке.
- 26. Не кладите посторонние предметы на кофеварку и внутрь устройства.
- 27. Не заливайте в резервуар для воды горячую или теплую воду и другие жидкости, кроме воды.
- 28. Не используйте устройство с открытой крышкой кофеварки.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

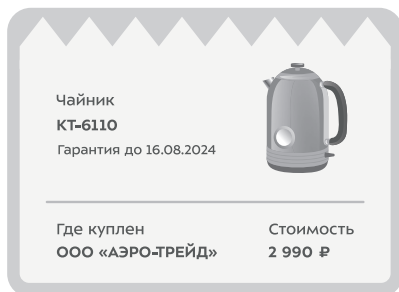

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru