


**Бодрость
в любой
точке мира**

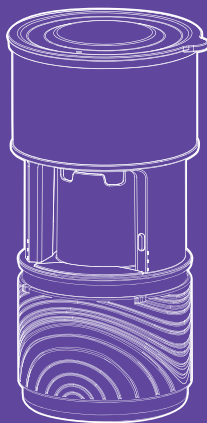

**Портативная
кофеварка «2 в 1»
КТ-7572**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство портативной кофеварки «2 в 1»	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	14

Общие сведения

Портативная кофеварка «2 в 1» КТ-7572 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе, а также поможет заварить чай.

Кофеварка работает от двух батареек типоразмера AAA (батарейки в комплект не входят).

Пользоваться прибором очень просто: установите прибор на вашу емкость или входящий в комплект стакан и включите.

Резервуар для воды емкостью 280 мл позволит приготовить кофе и чай на 1–2 чашки. На резервуар для воды нанесена мерная шкала с указанием количества кофе в граммах, необходимого для того или иного объема воды.

Управление кофеваркой очень простое и осуществляется при помощи одной кнопки.


Кофеварка компактно складывается и занимает мало места, она удобна в использовании, а благодаря работе от батареек вы можете взять ее с собой куда угодно.

Комплектация

1. Кофеварка — 1 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - Крышка резервуара для воды — 1 шт.
 - Основание — 1 шт.
 - Фильтр для кофе — 1 шт.
 - Моторный блок с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Стакан — 1 шт.
3. Фильтр для чая — 1 шт.
4. Мерная ложка с прищепкой — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство портативной кофеварки «2 в 1»

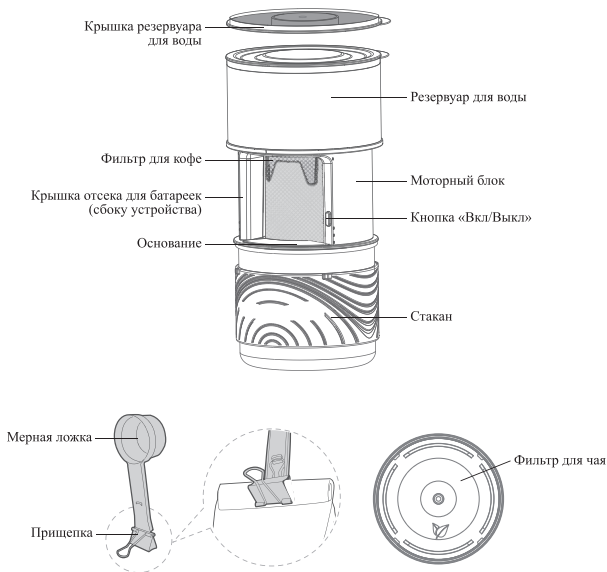

Мерная ложка вмещает 10 грамм молотого кофе. На другой стороне мерной ложки установлена **прищепка**, которой вы можете закрыть пакет с кофе.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает устройство, а именно вращение резервуара для воды.



Примечания. Вращение резервуара для воды выключится автоматически через 5 минут работы.

Кофеварка не нагревает воду.

Подача воды не отключается автоматически, вода будет подаваться, пока она не закончится в резервуаре для воды. Вы не сможете остановить подачу воды с помощью кнопки «Вкл/Выкл».

Фильтр для кофе вставляется в **основание**, которое устанавливается на **чашку** емкостью 400 мл.

Фильтр для чая закрепляется снизу основания. Чтобы закрепить фильтр для чая, наденьте его на выступы на дне основания и поверните по часовой стрелке. Чтобы снять фильтр для чая, поверните его против часовой стрелки.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки, удалите все упаковочные материалы. Убедитесь, что отсек для батареек плотно закрыт крышкой. Протрите моторный блок сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте резервуар для воды с крышкой, основание, фильтр для кофе, фильтр для чая, стакан и мерную ложку в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Просушите их.


Не допускайте попадания воды в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и в отсек для батареек.

Установка батареек

1. Снимите резервуар для воды, подняв его вверх.
2. Снимите основание с фильтром, повернув моторный блок против часовой стрелки и подняв вверх.



3. Снимите крышку отсека для батареек, потянув ее вниз.

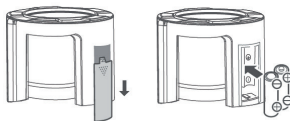

4. Вставьте 2 батарейки типоразмера AAA $\times$ 1,5 В (в комплект не входят) в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной на отсеке для батареек и на самих батарейках.
5. Закройте отсек для батареек крышкой. Убедитесь, что отсек плотно закрыт.
6. Установите моторный блок в углубления на основании с фильтром и поверните по часовой стрелке для фиксации.



Использование

1. Вставьте фильтр в основание. Установите основание с фильтром для кофе и моторным блоком на стакан из комплекта или другую емкость. Диаметр емкости не должен превышать 10 см и быть меньше 5,5 см.



2. Насыпьте в фильтр для кофе необходимое количество молотого кофе, но не более 18 грамм. Вы также можете ориентироваться на указания на резервуаре для воды: 18 грамм кофе на 280 мл горячей воды, 15 грамм на 240 мл горячей воды, 10 грамм на 160 мл горячей воды, 12 грамм на 80 мл холодной воды для приготовления айс-кофе (в конце приготовления айс-кофе добавляйте в стакан лед).

Примечание. Вы также можете использовать drip-пакеты.

3. Вставьте в углубление сверху моторного блока резервуар для воды и залейте необходимое количество чистой кипяченой воды температурой 92–96 °С (так как кофеварка не нагревает воду), не превышая максимальную отметку. Будьте осторожны, не обожгитесь! Также вы можете залить 80 мл холодной воды для айс-кофе.

Примечание. Не заливайте в резервуар для воды другие жидкости, кроме воды.

4. Закройте резервуар для воды крышкой.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», резервуар для воды начнет вращаться, а вода начнет подаваться в фильтр с кофе, откуда затем кофе будет поступать в стакан, пока вода в резервуаре не закончится.
6. Чтобы отключить кофеварку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». После приготовления айс-кофе добавьте в стакан лед.

Примечание. Вращение резервуара для воды выключится автоматически через 5 минут работы.

7. Разберите устройство. Снимите резервуар для воды, отсоедините основание с фильтром от моторного блока, повернув против часовой стрелки. Вытащите фильтр, подняв его вверх. Кофейную гущу выбросьте, фильтр промойте в теплой воде. Будьте осторожны, после приготовления фильтр для кофе и другие части кофеварки могут быть горячими!

Приготовление чая

1. Установите фильтр для чая. Для этого наденьте его на выступы на дне основания и поверните по часовой стрелке. Чтобы снять фильтр для чая, поверните его против часовой стрелки.
2. Установите основание с фильтром и моторным блоком на стакан из комплекта или другую емкость. Диаметр емкости не должен превышать 10 см и быть меньше 5,5 см.
3. Насыпьте в фильтр для кофе необходимое количество чая, но не более 15–18 грамм.
4. Вставьте в углубление сверху моторного блока резервуар для воды и залейте необходимое количество чистой кипяченой воды температурой 92–96 °С (так как кофеварка не нагревает воду), не превышая максимальную отметку. Будьте осторожны, не обожгитесь!

Примечание. Не заливайте в резервуар для воды другие жидкости, кроме воды.

5. Закройте резервуар для воды крышкой.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», резервуар для воды начнет вращаться, а вода начнет подаваться в фильтр с чаем, откуда затем чай будет поступать в стакан или другую емкость, пока вода в резервуаре не закончится.
7. Чтобы выключить кофеварку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Вращение резервуара для воды выключится автоматически через 5 минут работы.

8. Разберите устройство. Снимите резервуар для воды, отсоедините основание с фильтром от моторного блока, повернув против часовой стрелки. Чай из фильтра выбросьте, фильтр промойте в теплой воде. Будьте осторожны, после приготовления фильтр для кофе и чая и другие части кофеварки могут быть горячими!

Советы

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

При заваривании не насыпайте в фильтр более 18 грамм кофе или чая.



Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр и тем меньше следует закладывать молотого кофе в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофеварки является средний помол. Размер крупинок кофе должен быть примерно 1 мм.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата. Вы можете использовать прищепку, чтобы более плотно закрыть упаковку с кофе.

По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в стакан.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой убедитесь, что отсек для батареек плотно закрыт крышкой. Выбрасывайте кофейную гущу и чайные листья, а также очищайте фильтры после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте фильтры в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки. Если кофе или чай вылились из фильтра и попали на моторный блок, выключите прибор и протрите все части кофеварки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Затем тщательно просушите.

Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофеварки.

Моторный блок кофеварки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте резервуар для воды с крышкой, основание, стакан и мерную ложку в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Просушите их. Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и в отсек для батареек. Не давайте воде застаиваться в резервуаре.

Уход и хранение

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Чтобы компактно сложить устройство, снимите крышку резервуара для воды с верха резервуара и закройте ей дно резервуара для воды. Наденьте чашку сверху на моторный блок с основанием и фильтром, а затем переверните чашку и закройте ее резервуаром для воды с крышкой.

Перед тем как убрать кофеварку на длительное хранение, очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», а также извлеките батарейки. Уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Разрядились батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки, как описано в главе «Установка батареек»



Кофе/чай не подается в стакан

Возможная причина	Решение
Нет воды в резервуаре	Долейте воду в резервуар для воды
Помол слишком тонкий или добавлено слишком много молотого кофе или чая, кофе или чай забил фильтр	Очистите фильтр. Используйте кофе среднего помола. Не добавляйте более 18 г кофе или чая

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Емкость резервуара для воды: 280 мл
4. Емкость стакана: 400 мл
5. Размер устройства: $108 \times 115 \times 212$ мм
6. Размер упаковки: $156 \times 132 \times 135$ мм
7. Вес нетто: 0,4 кг
8. Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзаньн Куэнь (Чжанчжоу) Интепрайз Ко., Лтд. Цзаньн Куэнь Индастриэл Парк, Тайваньэсэ Инвестмэнт Зоун, Чжанчжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Потемнение и пожелтение фильтра и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе или чаем, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.



Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
6. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

7. Заваренный кофе или чай может быть горячим. Проверяйте температуру кофе или чая перед тем, как сделать глоток.
8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Не заливайте в резервуар для воды другие жидкости, кроме воды. Заливайте только чистую кипяченую воду.
14. Не используйте устройство с открытой крышкой резервуара для воды.
15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и в отсек для батареек.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если батарейки исчерпали свой ресурс, замените их и сдайте на утилизацию.
18. Не кладите посторонние предметы на кофеварку и внутрь устройства.
19. Не смешивайте старые и новые батарейки.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru