

**Капля по капле
сварю море кофе!**



**Портативная
кофеварка
КТ-7569**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство портативной кофеварки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	12
Мобильное приложение Kitfort.....	14

Общие сведения

Портативная кофеварка КТ-7569 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе.

Внутри моторного блока кофеварки есть маленький мотор, который работает от двух батареек типоразмера AAA (батарейки в комплект не входят).

Пользоваться прибором очень просто: установите прибор на вашу емкость и включите. Из фильтра кофе будет поступать сразу в емкость.

Резервуар для воды емкостью 250 мл позволит приготовить кофе на 1–2 чашки. На резервуаре для воды расположена мерная шкала, на которую нанесены соответствующие отметки, поэтому вам будет удобно налить нужное количество воды.

Управление кофеваркой очень простое и осуществляется при помощи одной кнопки.

Кофеварка занимает мало места, она проста и удобна в использовании, а благодаря работе от батареек вы можете взять ее с собой.

Комплектация

1. Кофеварка — 1 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - Крышка резервуара для воды — 1 шт.
 - Корзина для фильтра с ручкой — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Моторный блок с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
 - Основание — 1 шт.
2. Мерная ложка с прищепкой — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство портативной кофеварки



Мерная ложка вмещает 10 грамм молотого кофе. На другой стороне мерной ложки установлена прищепка, которой вы можете закрыть пакет с кофе.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает кофеварку.

Примечание. Кофеварка автоматически выключится через 5 минут работы.

Подача воды не отключается автоматически, вода будет подаваться, пока она не закончится в резервуаре для воды.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки, удалите все упаковочные материалы. Протрите моторный блок сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте резервуар для воды с крышкой, корзину для фильтра, фильтр, основание и мерную ложку в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Просушите их.


Не допускайте попадания воды в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и в отсек для батареек.

Установка батареек


1. Снимите основание, сдвинув моторный блок от себя.

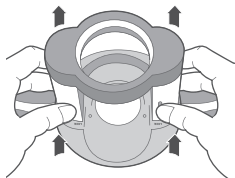

2. Снимите крышку отсека для батареек, потянув ее вниз.

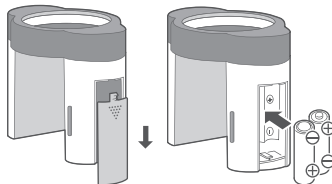

3. Вставьте 2 батарейки типоразмера AAA $\times$ 1,5 В (в комплект не входят) в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной на отсеке для батареек и на самих батарейках.
4. Закройте отсек крышкой для батареек.
5. Установите моторный блок в углубления на основании и потяните на себя.

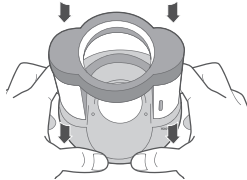

Использование

1. Соберите устройство, для этого вставьте фильтр в корзину для фильтра с ручкой, и затем установите корзину для фильтра с ручкой в углубление посередине основания.
2. Установите основание с корзиной для фильтра и моторным блоком на кружку, в которой нет жидкости. Диаметр кружки не должен превышать 11,5 см и быть менее 4 см.
3. Насыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе, но не более 16 грамм.

Примечание. Также вы можете использовать дрип-пакеты.

4. Вставьте в углубление сверху моторного блока резервуар для воды и залейте необходимое количество чистой горячей воды, так как кофеварка воду не нагревает. Будьте осторожны, не обожгитесь!

Примечание. Не заливайте в резервуар для воды другие жидкости, кроме воды.

5. Закройте резервуар для воды крышкой.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», резервуар для воды начнет крутиться, а вода начнет подаваться в фильтр с кофе, откуда затем кофе будет поступать в кружку, пока вода в резервуаре не закончится.



7. Чтобы отключить кофеварку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
8. Достаньте корзину для фильтра с фильтром. Кофейную гущу выбросьте, фильтр и корзину для фильтра промойте в теплой воде.

Советы

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

При заваривании кофе не насыпайте в фильтр более 16 грамм молотого кофе.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать молотого кофе в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофеварки является средний помол. Размер крупинок кофе должен быть примерно 1 мм.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый и зерновой кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата. Вы можете использовать прищепку, чтобы более плотно закрыть упаковку с кофе.

По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в кружку.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Чистка и обслуживание

Выбрасывайте кофейную гущу, а также очищайте фильтр и корзину для фильтра после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их в

теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки.

Если кофе вылился из фильтра и попал в моторный блок, выключите прибор и протрите все части кофеварки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Затем тщательно просушите.

Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофеварки.

Моторный блок кофеварки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Резервуар для воды с крышкой, корзину для фильтра, фильтр, основание и мерную ложку вымойте в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Просушите их. Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и в отсек для батареек. Не давайте воде застаиваться в резервуаре.

Уход и хранение

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед тем, как убрать кофеварку на длительное хранение, очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», а также извлеките батарейки. Уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Разрядились батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки, как описано в главе «Установка батареек»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Емкость резервуара для воды: 250 мл
4. Размер устройства: $134 \times 116 \times 142$ мм
5. Размер упаковки: $120 \times 120 \times 160$ мм
6. Вес нетто: 0,24 кг
7. Вес брутто: 0,34 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзаньн Куэнь (Чжанчжоу) Интепрайз Ко., Лтд. Цзаньн Куэнь Индастриэл Парк, Тайваньэсэ Инвестмэнт Зоун, Чжанчжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Потемнение и пожелтение фильтра и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход кофеварки из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
6. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
7. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей.

9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Не заливайте в резервуар для воды другие жидкости, кроме воды.
14. Не используйте устройство с открытой крышкой резервуара для воды.
15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и в отсек для батареек.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если батарейки исчерпали свой ресурс, замените их и сдайте на утилизацию.
18. Не кладите посторонние предметы на кофеварку и внутрь устройства.

ИМ-1



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка




App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru