


**Ароматный
и румяный!**

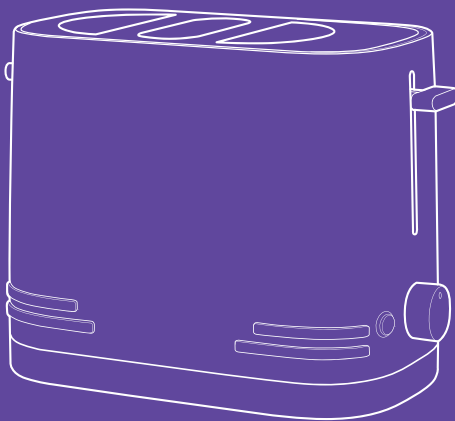

**Тостер для хот-догов
КТ-6940**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|--|----|
| Общие сведения..... | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство тостера для хот-догов | 5 |
| Подготовка к работе и использование..... | 6 |
| Чистка и обслуживание | 7 |
| Уход и хранение..... | 8 |
| Устранение неполадок | 8 |
| Технические характеристики | 9 |
| Меры предосторожности..... | 10 |

Общие сведения

Тостер для хот-догов КТ-6940 создан для тех, кто любит полакомиться одним из самых популярных блюд фастфуда — хот-догом. Хот-догом — это блюдо, состоящее из поджаренной сосиски, вложенной в булочку, а затем политой горчицей, кетчупом, майонезом или иными соусами. Особый вкус и цвет булочки получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления.

Данный тостер позволит приготовить две порции булочек и сосисок для хот-догов одновременно.

Тостер оснащен регулятором степени обжаривания и кнопкой «Стоп» со световым индикатором. В комплект входят щипцы, с помощью которых вы сможете легко достать булочки или сосиски из слотов, не обжигаясь и не пачкая руки.

Съемный поддон для крошек позволяет легко и удобно очистить тостер от крошек.


Тостер предназначен для приготовления хот-догов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, в гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов и т.п. для некоммерческой эксплуатации.

Комплектация

1. Тостер — 1 шт.
2. Держатель для сосисок — 1 шт.
3. Поддон для крошек — 1 шт.
4. Щипцы — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство тостера для хот-догов

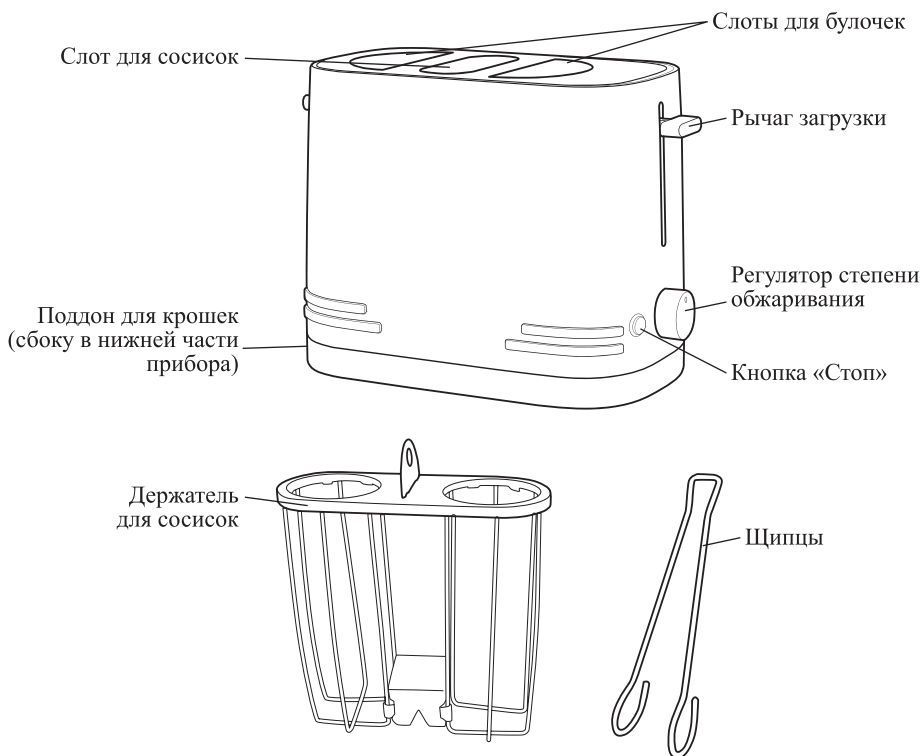

С помощью **регулятора степени обжаривания** настраивается степень обжаривания булочек и сосисок от «1» до «5». «1» — означает минимальное время и легкую (светлую) обжарку, «5» — максимальное время и сильную (темную) обжарку.

Для включения тостера необходимо опустить **рычаг загрузки** вниз до фиксации.

Кнопка «Стоп» позволяет отключить тостер раньше автоматического отключения.

Поддон для крошек съемный и достается с боковой стороны прибора.

Держатель для сосисок вставляется в слот для сосисок, для удобства чистки он является съемным. Чтобы достать держатель для сосисок, потяните его вверх из слота для сосисок.

С помощью **щипцов** вы можете легко вынуть готовые булочки и сосиски из слотов, не обжигаясь и не пачкая руки.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус тостера влажной, а затем сухой мягкой тканью. Достаньте держатель для сосисок, потянув его вверх. Промойте держатель для сосисок и щипцы теплой водой, тщательно просушите. Установите держатель для сосисок в тостер, опустив его вниз. Не допускайте попадания воды в слоты для булочек и слот для сосисок, на шнур питания и в область органов управления.

Установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 50 см. Убедитесь, чтобы рядом с прибором не было легко воспламеняющихся предметов (например, занавесок).

Подключите тостер к сети электропитания. Установите регулятор степени обжаривания на «5» (максимальная степень обжаривания), затем нажмите на рычаг загрузки, чтобы включить нагрев.

В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, так как с нагревательного элемента обгорают остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Это нормально для нового устройства.

Когда тостер отключится, подождите 2–3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После этого тостер готов к эксплуатации.

Приготовление

1. Убедитесь, что поддон для крошек установлен.
2. Смотайте излишки шнура на держатели в нижней части прибора. Подключите тостер к сети электропитания.
3. Поместите 1 или 2 булочки в разложенном виде в слоты булочек, а также 1 или 2 сосиски в держатель для сосисок. Поверните регулятор степени обжаривания на желаемую позицию от «1» до «5» и нажмите на рычаг загрузки до упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении. Тостер разогреется и начнет готовку булочек и сосисок. Индикатор кнопки «Стоп» будет непрерывно гореть.

Примечание. Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки не будет фиксироваться в нижнем положении.

4. По окончании приготовления тостер автоматически выключится. Булочки и сосиски поднимаются вверх, индикатор кнопки «Стоп» погаснет. Для отключения тостера вручную нажмите на кнопку «Стоп».
5. Достаньте булочки и сосиски с помощью щипцов.

Примечание. Не используйте металлические вилки, ножи, кухонные щипцы и прочие предметы из металла для того, чтобы достать булочки и сосиски. Используйте входящие в комплект щипцы, чтобы достать готовые булочки и сосиски из слотов. Будьте осторожны, не повредите прибор и не обожитесь.

- Отключите тостер от сети электропитания. Дождитесь полного остывания прибора и очистите его от крошек, промойте держатель для сосисок и щипцы как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Если вы впервые готовите хот-доги, то мы рекомендуем вам установить степень обжаривания на отметку «2» или «3».

При готовке одной булочки или сосиски, они обжарятся сильнее по сравнению с готовкой двух булочек или сосисок одновременно.

При приготовлении второй порции булочек и сосисок сразу вслед за предыдущей они обжарятся сильнее по причине того, что тостер был разогрет предыдущей готовкой. Чтобы избежать пережаривания, при готовке второй партии уменьшите степень обжаривания на одно деление.

Часто в хот-доги после обжаривания добавляют овощи, сыр, зелень, бекон, грибы, а любители острого — халапеньо. Сверху блюдо поливается соусами, например, майонезом, кетчупом, горчицей или грибным соусом.

Хот-доги принято есть без использования приборов и посуды: считается, что класть горячую сосиску в булочку придумали именно для того, чтобы не испачкать руки.

Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого хлеба, немедленно отключите тостер, нажав на кнопку «Стоп», извлеките булочки и сосиски и устраните причину проблемы.

Не используйте разорванные, смятые, скрученные или деформированные булочки или сосиски, в противном случае они могут застрять в тостере.

Если сосиска или булочка застряли, выключите тостер и попробуйте извлечь их, несколько раз подняв и опустив рычаг извлечения.

Максимальная высота булочек и сосисок, которые помещаются в слоты, 15 см.

Чистка и обслуживание

Прежде чем приступить к чистке или обслуживанию тостера, отключите устройство от сети питания и дождитесь, пока прибор остынет.

Протирайте корпус тостера сухой или влажной мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства для чистки корпуса устройства — он может повредиться.

После каждого приготовления промывайте держатель для сосисок и щипцы. Для этого достаньте держатель для сосисок, потянув его вверх. Промойте держатель для сосисок и щипцы теплой водой, а затем тщательно просушите.

По мере использования (не реже раза в неделю) очищайте тостер и поддон для крошек. Чтобы достать поддон для крошек из нижней части корпуса устройства, потяните его на себя. Вытряхните из поддона все крошки. При необходимости вымойте поддон теплой водой, затем просушите.

Если на нагревательных элементах, расположенных на внутренних стенках тостера, или внутри слотов для тостов скопилось много крошек, воспользуйтесь



сухой мягкой щеткой (в комплект не входит), чтобы очистить их и стряхнуть с них крошки. Вы также можете извлечь поддон для крошек, перевернуть тостер вверх дном и аккуратно встряхнуть его, чтобы вытрясти застрявшие крошки. Перед переворачиванием убедитесь, что держатель для сосисок не установлен в тостер.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для булочек и слот для сосисок, на шнур питания и органы управления.

Уход и хранение

Храните тостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении убирайте тостер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

| Возможная причина | Решение |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |

Рычаг загрузки не фиксируется в нижнем положении

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Тостер не подключен к сети электропитания | Вставьте шнур питания тостера в розетку |

Во время приготовления ощущается запах горелого хлеба или сосисок

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Установлена высокая степень обжаривания, из-за чего булочки или сосиски подгорают | Выберите более низкую степень обжаривания |
| Крошки, скопившиеся на нагревательных элементах, слотах для булочек и сосисок или в поддоне для крошек, подгорают и дают неприятный запах | Очистите поддон для крошек, слоты для булочек и сосисок и нагревательные элементы в соответствии с инструкцией, приведенной в главе «Чистка и обслуживание» |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 650 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Количество слотов для сосисок: 2
5. Количество слотов для булочек: 2
6. Количество степеней обжаривания: 5
7. Длина шнура: 0,7 м
8. Размер устройства: 266 × 146 × 218 мм
9. Размер упаковки: 280 × 155 × 212 мм
10. Вес нетто: 1,4 кг
11. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Шуньдэ Хоумарт Илектрик МФГ Ко., Лтд. №7 Шуньюань Саус Роуд, Уша Индастриэл Зоун, Далянь Дистрикт, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя тостера вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для булочек и слот сосисок, на шнур питания и в область органов управления не является гарантийным случаем.

Снижение эффективности обжаривания тостов из-за загрязнения внутренних частей тостера (слотов для булочек и сосисок, нагревательных элементов, поддона для крошек) не является гарантийным случаем. Их очистка — необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте тостер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу тостера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий тостер без присмотра. Выключите устройство и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.

10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте тостер только на устойчивую горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см. Устанавливайте устройство так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей устройства.
12. Не используйте тостер рядом с легковоспламеняющимися предметами (например, занавесками).
13. Не используйте металлические вилки, ножи, кухонные щипцы и прочие предметы из металла для того, чтобы достать булочки и сосиски. Используйте входящие в комплект щипцы, чтобы достать готовые булочки и сосиски из слотов.
14. Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных для детей местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуаров или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для булочек и слот для сосисок, на шнур питания и органы управления.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87