


Окунаю в чистоту!

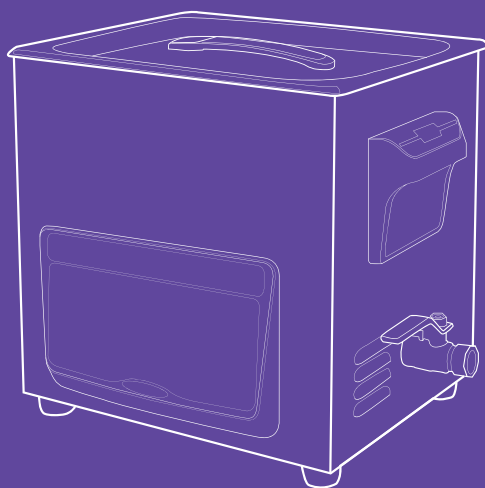

**Ультразвуковая мойка
КТ-6447**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство ультразвуковой мойки.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Ультразвуковая мойка КТ-6447 поможет эффективно очистить небольшие изделия из металла, пластика и стекла. Ультразвуковая очистка — способ очистки поверхности твёрдых тел в жидкости, при котором в жидкость вводятся ультразвуковые колебания. Применение ультразвука значительно ускоряет процесс очистки и повышает ее качество. В ультразвуковой мойке можно использовать воду, а также чистящие или дезинфицирующие растворы в качестве жидкостей.

В основе работы ультразвуковой мойки лежит кавитация, когда в жидкости за короткий промежуток времени образуются и тут же разрушаются миллионы мелких пузырьков воздуха. Пузырьки лопаются, и таким образом высвобождается большое количество энергии. Этот процесс происходит вследствие чередования волн низкого и высокого давления под воздействием ультразвука. Воздушные пузырьки, соприкасаясь с поверхностью обрабатываемых предметов, разрываются, создавая множество маленьких ударных волн. Благодаря этому происходит глубокая очистка предметов.

Стоит иметь в виду, что в моющей жидкости содержатся растворенные газы, которые выделяются в процессе ультразвуковой чистки. Скопления этих газов могут препятствовать эффективной чистке, образуясь на поверхности очищаемых предметов из-за особенностей их формы. При микроскопических размерах скопления выделенных из жидкости газов после чистки поверхность будет выглядеть плохо очищенной. При образовании крупного скопления газов после чистки место скопления будет выглядеть как неочищенное пятно. Для устранения скопления газов в ультразвуковой мойке есть режим дегазации, при котором ультразвуковая мойка работает прерывисто, что способствует удалению скопления газов на поверхности очищаемого предмета.

Функция подогрева также направлена на повышение эффективности и сокращение времени очистки. Сберегающий режим подходит для чистки несильных загрязнений.

Корпус прибора, крышка и резервуар сделаны из нержавеющей стали. Благодаря большому размеру резервуара вы можете очищать более крупные предметы или много небольших предметов за 1 раз.

Управление прибором осуществляется при помощи кнопок на панели управления. Вы можете выбрать время работы 1–30 минут с шагом 1 минута, после которого мойка автоматически отключается, и температуру нагрева воды 1–80 °C с шагом 1 °C. Обратите внимание, что при выборе температуры нагрева меньше температуры жидкости в резервуаре, нагревательный элемент не включится. Устройство не охлаждает жидкость в резервуаре, а только может нагреть ее и поддерживать заданную температуру. Во время работы на дисплеях отображаются установленная и текущая температура, а также оставшееся время работы. Можно включить только нагрев, только УЗ-чистку или и нагрев, и чистку одновременно.


Главное преимущество ультразвуковых моек — это возможность очищать предметы сложных форм. Еще одним достоинством ультразвуковой мойки является быстрота процесса при его высокой эффективности.

Комплектация

1. Ультразвуковая мойка со вставкой с двумя предохранителями — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Корзина — 1 шт.
4. Шнур питания — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ультразвуковой мойки

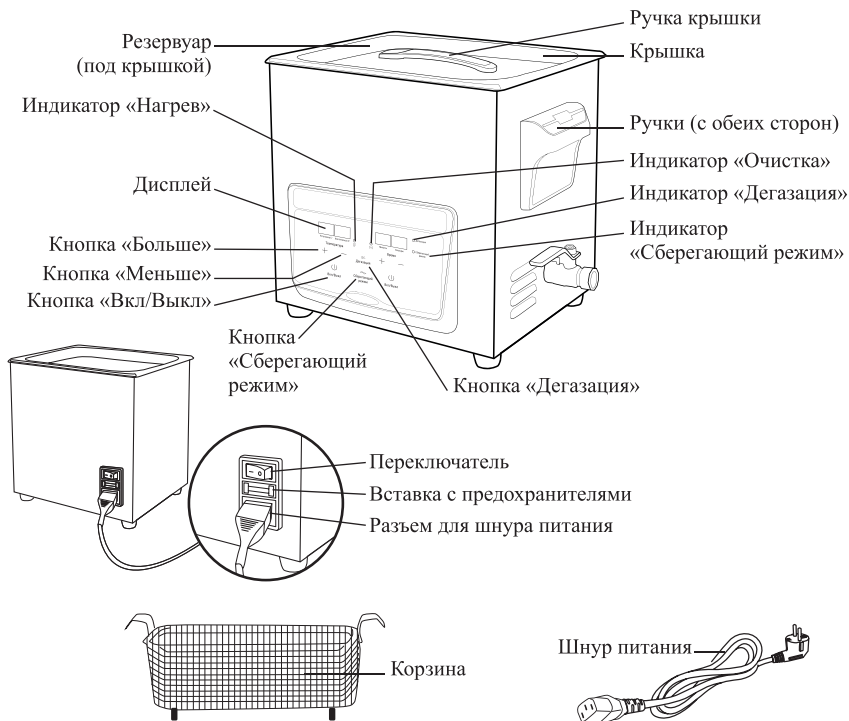

Переключатель включает и отключает электропитание устройства.

Управление ультразвуковой мойкой осуществляется при помощи двух панелей управления. Слева находится панель управления нагревом, а справа — панель управления УЗ-чисткой. Кнопки панелей идентичны.

Кнопками «Больше» и «Меньше», расположенными на панели управления нагревом (слева), настраивают температуру нагрева воды 1–80 °С с шагом 1 °С.

Кнопка «Вкл/Выкл», расположенная на панели управления нагревом (слева), включает и отключает нагрев.

Кнопками «Больше» и «Меньше», расположенными на панели управления УЗ-чисткой (справа), настраивают время работы 1–30 минут с шагом 1 минута.

Кнопка «Вкл/Выкл», расположенная на панели управления УЗ-чисткой (справа), включает и отключает ультразвуковую чистку.

На дисплее слева отображается установленная температура и текущая (фактическая) температура воды в резервуаре. На дисплее справа — время УЗ-чистки в формате ММ СС, где ММ — время в минутах, СС — в секундах.

При включении нагрева фактическая температура будет мигать. **Индикатор нагрева** горит, только когда нагревательный элемент включен. Если вы установили температуру нагрева меньше, чем фактическая, то нагревательный элемент не включится. При установке целевой температуры больше фактической, нагревательный элемент включится, индикатор нагрева загорится. Когда температура воды в резервуаре достигнет установленного значения, нагрев отключится, индикатор нагрева погаснет, фактическая температура будет мигать. Когда вода остынет, нагревательный элемент включится снова. Таким образом, в процессе работы индикатор нагрева загорается и гаснет.

Примечание. Нагревательный элемент может отключаться и включаться за 1–2 °С до установленной температуры. Это нормальная работа устройства. После отключения нагревательный элемент некоторое время продолжает отдавать тепло воде в резервуаре.

При включении УЗ-чистки будет гореть **индикатор очистки**.

Кнопка «Дегазация» включает режим дегазации. **Индикатор «Дегазация»** горит, когда включен режим дегазации.

Кнопка «Сберегающий режим» включает сберегающий режим. **Индикатор «Сберегающий режим»** горит, когда включен режим дегазации.

На дне устройства размещены 2 пьезоэлектрических преобразователя (излучателя). С установленного ультразвукового генератора на излучатели подается переменный ток необходимой частоты и преобразовывается в механические колебания.

Вставка с предохранителями съемная, в нее установлен один рабочий и один запасной предохранитель. Предохранитель из комплекта является запасной частью для самостоятельной замены. Номинал предохранителя 10 А, 250 В, стеклянный, длина 20 мм и диаметр 5 мм.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте ультразвуковую мойку и аксессуары, удалите все упаковочные материалы. Протрите мойку, резервуар, корзину и крышку влажной мягкой тканью.

Использование

1. Установите ультразвуковую мойку на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.

2. Откройте крышку, положите очищаемые изделия в корзину. Поместите корзину и изделия в резервуар.
Примечание. Перед чисткой ремешка от часов его обязательно нужно снять с часов. Механические или электромеханические механизмы часов могут повредиться в ультразвуковой мойке.
3. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Также вы можете использовать специальный чистящий или дезинфицирующий раствор. Очищаемые изделия должны быть полностью покрыты жидкостью. Не заливайте менее 0,9 л и более 2,1 л воды.
Примечание. Не используйте мойку без воды или с небольшим количеством воды. Это может привести к повреждению устройства.
4. Закройте крышку. Допускается использование прибора с открытой крышкой, если габариты очищаемого изделия не позволяют ее закрыть. В этом случае можно укладывать предмет разными сторонами попеременно.
5. Вставьте шнур в разъем мойки и подключите к сети. Переведите переключатель питания во включенное положение «I».
6. Чтобы включить нагрев, на панели управления нагревом (слева) выберите температуру нагрева кнопками «Больше» и «Меньше» и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее будет гореть целевая температура, фактическая температура будет мигать. Индикатор нагрева горит, когда нагревательный элемент включен и выполняется нагрев.
7. Чтобы включить ультразвуковую очистку, на панели управления УЗ-чисткой (справа) выберите время УЗ-чистки кнопками «Больше» и «Меньше» и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее будет отображаться оставшееся время работы, будет гореть индикатор очистки.
Примечание. Во время очистки вы можете включать и отключать нагрев, УЗ-чистка будет продолжаться. Во время нагрева вы также можете включать и отключать УЗ-чистку, нагрев продолжится.
8. Если вы хотите включить сберегающий режим, нажмите на кнопку «Сберегающий режим». Для включения дегазации, нажмите на кнопку «Дегазация».
9. По прошествии установленного времени очистка автоматически выключится. Чтобы выключить очистку раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на панели управления УЗ-чисткой (справа).
10. Выключите нагрев, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» на панели управления нагревом (слева). Переведите переключатель в положение «O».
11. По окончании очистки откройте крышку, достаньте корзину и очищаемые изделия. Отключите ультразвуковую мойку от сети и слейте воду или раствор. После использования раствора или при загрязнении очистьте резервуар мойки, корзину и крышку. Не допускайте попадания жидкостей на панель управления, разъем для шнура питания, на шнур питания и внутрь корпуса мойки. Протрите корпус мойки сухой мягкой тканью.
Внимание! Будьте осторожны после включения нагрева. Резервуар, крышка, корзина, жидкость в резервуаре и очищаемые изделия могут нагреваться. Не обожгитесь!

Советы

Эффективность чистки можно повысить, добавив специальное чистящее средство для ультразвуковых моек в резервуар с водой до начала чистки. Учитывайте, что разные средства предназначены для очистки предметов из разных материалов и от различных загрязнений. Ориентируйтесь на рекомендации производителя средства.

Иногда чистящие растворы можно использовать повторно, если отсутствуют видимые загрязнения или изменения раствора (помутнение, изменение цвета, выпадение осадка). Ориентируйтесь на указания производителя.

Некоторые чистящие средства могут вступать в реакцию с определенными материалами, в этом случае очищаемое изделие может испортиться при чистке таким средством.

В качестве чистящего средства, вы также можете использовать мыльный раствор из обычного или хозяйственного мыла. Просто добавьте небольшое количество жидкого мыла в воду в резервуаре. Чтобы использовать твердое мыло, потребуется сначала приготовить раствор из него. Для этого натрите небольшое количество мыла на мелкой терке и растворите в теплой воде.

При необходимости вы можете повторить цикл чистки. Рекомендуется между циклами работы прибора делать небольшие перерывы, около 10–15 минут.

Также можно класть очищаемые предметы сразу в резервуар, без использования корзины.

Для чистки в ультразвуковой мойке подходят изделия из металла, полимеров, стекла. Это могут быть ювелирные украшения, силиконовые или металлические ремни часов, монеты, детали различных устройств, зубные щетки, съемные ортодонтические конструкции, головки бритв, очки и т. д.

Не подходят для чистки в ультразвуковой мойке изделия из дерева, кожи, некоторых драгоценных камней, жемчуга, механизмы часов, а также изделия из пористого материала или изделия с царапинами и трещинами.

Чистка и обслуживание

Отключите ультразвуковую мойку от сети перед ее чисткой.


После каждого использования обязательно сливайте воду или раствор. Не оставляйте воду или раствор после очистки изделий в мойке надолго во избежание образования осадка и отложений.

После использования растворов обязательно вымойте и высушите резервуар мойки и корзину, а также крышку при необходимости. Допускается использование неагрессивных моющих средств (например, жидкого мыла для рук) и мягкой губки. Не используйте абразивные средства и жесткие губки. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса, на панель управления, разъем для шнура питания и на шнур питания. Полностью просушите резервуар, корзину и крышку перед тем, как собрать или убрать ультразвуковую мойку на хранение.

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Если ультразвуковая мойка не включается и другие возможные причины исключены, возможно, сгорел предохранитель во вставке с предохранителями. В таком случае требуется заменить предохранитель на запасной из комплекта:

1. С обратной стороны подцепите вставку с предохранителями тонким плоским предметом и вытащите ее из корпуса УЗ-мойки.
2. Извлеките сгоревший рабочий предохранитель и выкиньте его. Достаньте запасной предохранитель и установите его на место рабочего предохранителя.

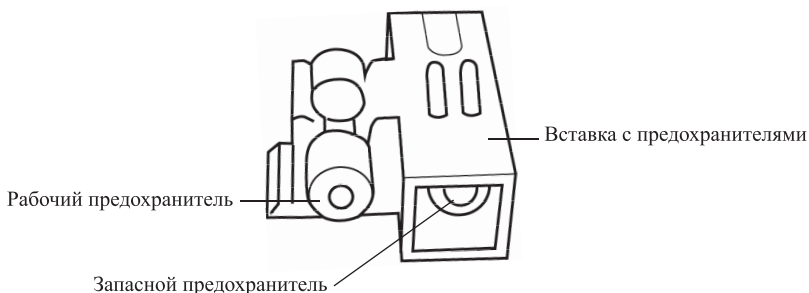

Уход и хранение

Прежде чем убрать устройство на хранение, очистьте его, как указано в разделе «Чистка и обслуживание». На хранение вы можете положить корзину и шнур питания в резервуар и закрыть крышку. Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите мойку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Переключатель в положении «О»	Переведите переключатель во включенное положение «I»
Во вставке перегорел предохранитель	Замените предохранитель



Изделие не очищается

Возможная причина	Решение
Слишком короткое время воздействия	Установите время работы больше или повторите цикл очистки с таким же временем
Сильные загрязнения	Для сильных загрязнений требуются специальные чистящие растворы. Также для увеличения чистящего эффекта рекомендуется включать дегазацию и нагрев
Включен сберегающий режим	Выключите сберегающий режим
Раствор подобран неверно	Специальные чистящие растворы разработаны для конкретных видов загрязнения, для которых они будут наиболее эффективны. Ориентируйтесь на рекомендации производителя раствора

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 220 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара: 2,1 л
5. Длина шнура: 1,5 м
6. Размер резервуара: 239 × 136 × 100 мм
7. Размер устройства: 285 × 176 × 230 мм
8. Размер упаковки: 317 × 217 × 280 мм
9. Вес нетто: 3,6 кг
10. Вес брутто: 4,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шаогуань Скаймэн Алтрэсоник Текнолэджи Ко., Лтд. №3, Фуюань Роуд, Уцзян Дистрикт, Шаогуань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя ультразвуковой мойки вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на шнур питания или панель управления, разъем для шнура питания не является гарантийным случаем.

Засорение резервуара и корзины органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. Для корректной и безопасной работы устройства заливайте в резервуар только воду или специальные растворы, подходящие для использования в ультразвуковых мойках, как описано в разделе «Подготовка к работе и использование» настоящей инструкции. Не используйте горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
18. Не касайтесь воды в резервуаре при работающем приборе.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт



Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87