

**Для идеальной
чистоты!**



**Ультразвуковая мойка
КТ-6450**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство ультразвуковой мойки.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Ультразвуковая мойка КТ-6450 поможет эффективно очистить небольшие изделия из металла, пластика и стекла. Ультразвуковая очистка — способ очистки поверхности твёрдых тел в жидкости, при котором в жидкость вводятся ультразвуковые колебания. Применение ультразвука значительно ускоряет процесс очистки и повышает качество очистки. В качестве жидкости в ультразвуковой мойке можно использовать воду, а также чистящие или дезинфицирующие растворы.

В основе работы ультразвуковой мойки лежит кавитация — процесс, при котором в жидкости за короткий промежуток времени образуются и тут же разрушаются миллионы мелких пузырьков воздуха. Пузырьки лопаются и, таким образом, высвобождается большое количество энергии. Этот процесс происходит вследствие чередования волн низкого и высокого давления под воздействием ультразвука. Воздушные пузырьки, соприкасаясь с поверхностью обрабатываемых предметов, разрываются, создавая множество маленьких ударных волн. Благодаря этому происходит глубокая очистка предметов.

В жидкости присутствуют растворенные газы, которые выделяются в процессе ультразвуковой чистки. Из-за особенностей формы и текстуры очищаемых предметов на их поверхности будут образовываться скопления этих газов. Из-за этого эффект ультразвуковой чистки снижается, так как в месте скопления газов не лопается множество мелких пузырьков. При микроскопических размерах скопления выделенных из жидкости газов после чистки поверхность будет выглядеть плохо очищенной. При образовании крупного скопления газов после чистки это место будет выглядеть, как неочищенное пятно. Для устранения скопления газов в ультразвуковой мойке есть режим дегазации, при котором ультразвуковая мойка работает прерывисто, что способствует выделению растворенных в жидкости газов и не позволяет им скапливаться на поверхности очищаемого предмета.

Корпус прибора и подставка сделаны из пластика, а резервуар, в который помещаются предметы для очистки, — из нержавеющей стали. Через прозрачную крышку вы можете наблюдать за процессом чистки.

Управление прибором осуществляется при помощи кнопок на панели управления. Вы можете выбрать время работы 90, 180, 280, 380 или 480 секунд, после которого мойка автоматически отключается. Во время работы на дисплее отображается оставшееся время работы.


Главное преимущество ультразвуковых моек — это возможность очищать предметы сложных форм. Еще одним достоинством ультразвуковой мойки является быстрота процесса при его высокой эффективности.

Комплектация

1. Ультразвуковая мойка — 1 шт.
2. База — 1 шт.
3. Крышка — 1 шт.
4. Корзина — 1 шт.
5. Подставка для часов — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ультразвуковой мойки

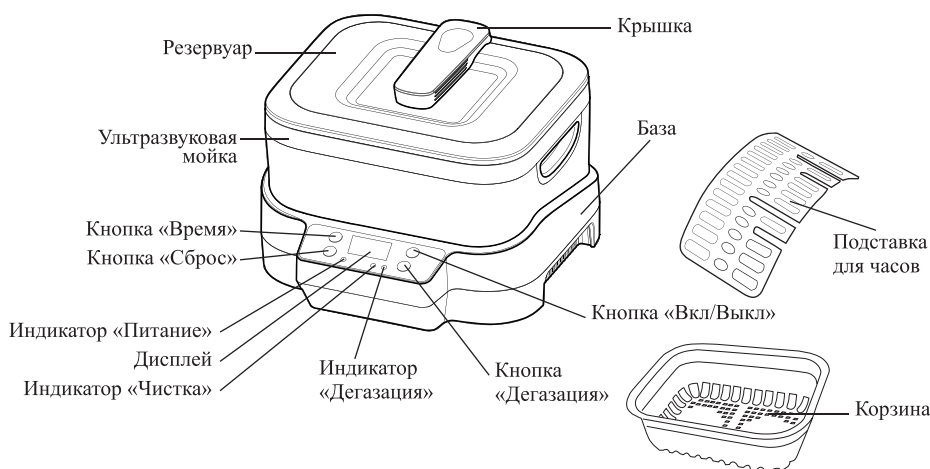

Кнопка «Время» выбирает время работы мойки 90, 180, 280, 380 или 480 секунд.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает ультразвуковую чистку. Во время работы мойки, вы можете переключать режим дегазации и режим обычной ультразвуковой чистки, время таймера при этом не сбросится.

Кнопка «Дегазация» включает режим дегазации.

Кнопка «Сброс» сбрасывает выбранное время на 180 секунд. Если нажать на кнопку «Сброс» во время работы ультразвуковой мойки, ультразвуковая очистка остановится, время сбросится.

Индикатор «Питание» горит, когда устройство подключено к сети.

Индикатор «Чистка» горит, если включена ультразвуковая чистка.

Если ультразвуковая мойка работает в режиме дегазации, будет гореть **индикатор «Дегазация»**.

При работе мойки на дисплее отображается оставшееся время чистки.

На дне устройства размещены 2 пьезоэлектрических преобразователя (излучателя). С установленного ультразвукового генератора на излучатели подается переменный ток необходимой частоты и преобразовывается в механические колебания.

Устройство состоит из базы и ультразвуковой мойки. На базе и на дне мойки находятся электрические контакты. Ультразвуковая мойка устанавливается на базу наподобие электрического чайника. Благодаря этому вы можете снять ультразвуковую мойку с базы, наполнить резервуар в любом удобном месте или слить воду после использования.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте ультразвуковую мойку, базу, корзину, подставку для часов и крышку, удалите все упаковочные материалы. Протрите мойку, базу, корзину, подставку для часов и крышку влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей на контакты на дне ультразвуковой мойки и базе.

Использование

1. Установите базу ультразвуковой мойки на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Откройте крышку, положите очищаемые изделия в корзину, а корзину поместите в резервуар. На подставке для часов разместите ремешок от часов, поставьте подставку в корзину.

Примечание. Механические или электромеханические механизмы часов могут повредиться в ультразвуковой мойке. Поэтому перед чисткой ремешка от часов, его нужно снять с часов. Вы также можете разместить механизм часов на подставке для часов так, чтобы ремешок свисал вниз, тогда внимательно следите за уровнем воды в резервуаре — механизм часов не должен касаться воды, а ремешок должен быть погружен в воду.

3. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Также вы можете использовать специальный чистящий или дезинфицирующий раствор. Очищаемые изделия должны быть полностью покрыты жидкостью. Уровень воды не должен превышать отметку «MAX».

Примечание. Не используйте мойку без воды. Это может привести к повреждению устройства.

4. Закройте крышку и поставьте ультразвуковую мойку на базу. Базу подключите к сети. Допускается использование прибора с открытой крышкой, если габариты очищаемого изделия не позволяют ее закрыть. В этом случае можно укладывать предмет разными сторонами попеременно.
5. Кнопкой «Время» установите нужное вам время работы.
6. Чтобы сбросить время на 180 секунд, нажмите на кнопку «Сброс».
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» или «Дегазация», чтобы включить ультразвуковую мойку в режиме обычной ультразвуковой чистки или в режиме дегазации соответственно. На дисплее будет отображаться оставшееся время работы.
8. Во время работы вы можете переключать режимы, нажимая на кнопки «Вкл/Выкл» и «Дегазация». Например, если вы включили ультразвуковую мойку в режиме дегазации, а теперь хотите переключить на режим обычной ультразву-

- ковой чистки, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», и наоборот. Время таймера при этом не сбрасывается.
9. По прошествии установленного времени мойка автоматически выключится.
 10. Чтобы остановить процесс чистки раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» или «Дегазация» еще раз в зависимости от того, в каком режиме вы включили ультразвуковую мойку.
 11. По окончании очистки откройте крышку, достаньте корзину с подставкой для часов и очищаемые изделия. Отключите ультразвуковую мойку от сети и слейте воду или раствор. После использования раствора или при загрязнении вымойте резервуар мойки. Не допускайте попадания жидкостей на панель управления, шнур питания, внутрь корпуса мойки и базы, а также на контакты на ультразвуковой мойке и базе. Протрите резервуар и корпус мойки и базы сухой мягкой тканью.

Советы

Эффективность чистки можно повысить, добавив специальное чистящее средство для ультразвуковых моек в резервуар с водой до начала чистки. Учитывайте, что разные средства предназначены для очистки предметов из разных материалов и от различных загрязнений. Ориентируйтесь на рекомендации производителя средства.

Иногда чистящие растворы можно использовать повторно, если отсутствуют видимые загрязнения или изменения раствора (помутнение, изменение цвета, выпадение осадка). Ориентируйтесь на указания производителя.

Некоторые чистящие средства могут вступать в реакцию с определенными материалами, в таком случае очищаемое изделие может испортиться при чистке таким средством.

В качестве чистящего средства, вы также можете использовать мыльный раствор из обычного или хозяйственного мыла. Просто добавьте небольшое количество жидкого мыла в воду в резервуаре. Чтобы использовать твердое мыло, потребуется сначала приготовить раствор из него. Для этого натрите небольшое количество мыла на мелкой терке и растворите в теплой воде.

При необходимости вы можете повторить цикл чистки. Рекомендуется между циклами работы прибора делать небольшие перерывы, около 10 минут.

Для чистки в ультразвуковой мойке подходят изделия из металла, полимеров, стекла. Это могут быть ювелирные украшения, силиконовые или металлические ремни часов, монеты, детали различных устройств, зубные щетки, съемные ортодонтические конструкции, головки бритв, очки и т. д.

Не подходят для чистки в ультразвуковой мойке изделия из дерева, кожи, жемчуга, механизмы часов, а также изделия из пористого материала или с трещинами, царапинами.

Чистка и обслуживание

Отключите базу от сети перед чисткой устройства. Базу протрите сухой мягкой тканью.

После каждого использования обязательно сливайте воду или раствор. Не оставляйте воду или раствор после очистки изделий в мойке надолго во избежание образования осадка и отложений.

После использования растворов обязательно промойте резервуар мойки, а также крышку, корзину и подставку для часов при необходимости. Допускается использование неагрессивных моющих средств (например, мыла для рук) и мягкой губки. Не используйте абразивные средства и жесткие губки. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса ультразвуковой мойки и базы, на панель управления и шнур питания, контакты на дне ультразвуковой мойки и базе. Полностью просушите резервуар, корзину, подставку для часов и крышку перед тем, как убрать ультразвуковую мойку на хранение.

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Уход и хранение

Прежде чем убрать устройство на хранение, очистьте его, как указано в разделе «Чистка и обслуживание». Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор «Питание» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Изделие не очищается

Возможная причина	Решение
Слишком короткое время воздействия	Установите время работы больше или повторите цикл очистки с таким же временем
Сильные загрязнения	Для сильных загрязнений требуются специальные чистящие растворы

Возможная причина	Решение
Раствор подобран не верно	Специальные чистящие растворы разработаны для конкретных видов загрязнения, для которых они будут наиболее эффективны. Ориентируйтесь на рекомендации производителя раствора

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 70 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость резервуара: 1,1 л
5. Длина шнура: 1,3 м
6. Размер резервуара: 170 × 130 × 65 мм
7. Размер устройства: 230 × 220 × 160 мм
8. Размер упаковки: 255 × 250 × 210 мм
9. Вес нетто: 1,7 кг
10. Вес брутто: 1,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шаогуань Скаймэн Алтрэсоник Текнолэджи Ко., Лтд. №3, Фуюань Роуд, Уцзян Дистрикт, Шаогуань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя ультразвуковой мойки вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на шнур питания или панель управления, контакты на ультразвуковой мойке или базе не является гарантийным случаем.

Засорение резервуара органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Для корректной и безопасной работы устройства заливайте в резервуар только воду или специальные растворы, подходящие для использования в ультразвуковых мойках, как описано в разделе «Подготовка к работе и использование» настоящей инструкции.
17. Не касайтесь воды в резервуаре при работающем приборе.

ИМ-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87