


**Хранение
круп —
дело моих рук!**

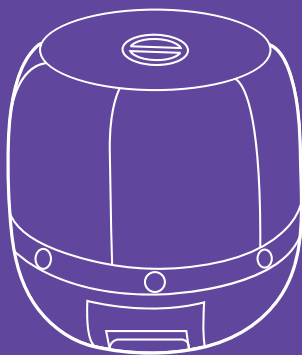

**Диспенсер для
сыпучих продуктов
КТ-1277**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство диспенсера для сыпучих продуктов.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Диспенсер для сыпучих продуктов KT-1277 позволяет хранить в одном месте до 6 видов круп или бобовых. Емкость диспенсера — 4,2 л. Диспенсер сделан из пластика BPA-free, не содержит Бисфенол А, что делает данный вид пластика безопасным для здоровья.

Устройство состоит из 6 прозрачных отсеков, крышки, подставки и съемного контейнера. У съемного контейнера есть удобный носик для высыпания. Под крышкой есть отсек для приправ, в который можно положить ароматные специи, например анис, что позволит предотвратить появление насекомых, которые иногда заводятся в крупах.

Чтобы найти нужный продукт, вращайте диспенсер с отсеками, расположите отсек с нужным продуктом над съемным контейнером, а затем нажмите на кнопку отсека, крупа будет высыпаться, пока вы удерживаете кнопку.


Диспансер для сыпучих продуктов занимает мало места и легко помещается на любой полке, в шкафу или столешнице.

Комплектация

1. Диспенсер с фиксатором, держателем фиксатора и 6 отсеками — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Подставка — 1 шт.
4. Съемный контейнер — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство диспенсера для сыпучих продуктов

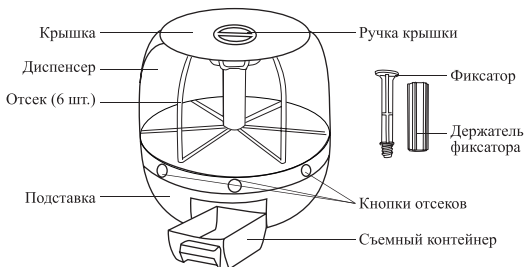



Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Распакуйте диспенсер и удалите все упаковочные материалы.


У нового диспенсера возможно наличие постороннего запаха. Перед первым использованием вымойте крышку, диспенсер с отсеками, подставку и съемный контейнер мягкой губкой со средством для мытья посуды в теплой воде. Тщательно просушите все части устройства.

Сборка

1. Переверните диспенсер и вставьте в центральное отверстие держатель фиксатора.
2. После этого вставьте в направляющие диспенсера все 6 отсеков.

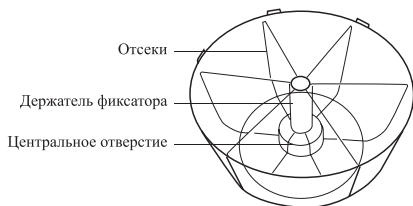

3. Переверните диспенсер с отсеками и установите его на подставку так, чтобы пазы попали в отверстия на подставке. Зафиксируйте до упора.
4. Вкрутите фиксатор в держатель фиксатора, поворачивая его по часовой стрелке до упора.

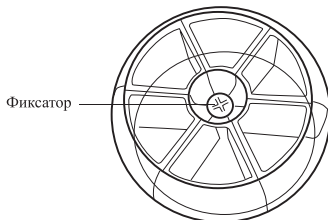

5. Сверху установите крышку.
 6. Чтобы разобрать диспенсер, сначала откройте крышку, затем выкрутите фиксатор, поворачивая его против часовой стрелки.
 7. При снятии диспенсера с подставки воспользуйтесь каким-либо острым предметом.
- Внимание!** Будьте осторожны при сборке и разборке, стенки и отсеки диспенсера хрупкие.
8. Переверните диспенсер и вытащите отсеки из направляющих.

Использование

1. Откройте крышку диспенсера.
2. Вытащите съемный контейнер из подставки, потянув его на себя. Засыпьте продукты в отсеки. Для вашего удобства вы можете воспользоваться съемным контейнером из комплекта.

Примечание. Размер отверстия в отсеке, из которого крупа высыпается в съемный контейнер — 30×18 мм. Используйте продукты, которые будут проходить в отверстие такого размера.

3. Установите съемный контейнер на его место в подставку до упора. Закройте диспенсер крышкой.
4. Для выбора продукта вращайте диспенсер и расположите отсек с нужным продуктом ровно над съемным контейнером.
5. Нажмите и удерживайте кнопку отсека. В нижней части отсека откроется отверстие, и продукт будет насыпаться в контейнер. Когда нужное количество продукта заполнит контейнер, отпустите кнопку.

Примечание. Устанавливайте отсек ровно над съемным контейнером. Если отсек будет установлен не над съемным контейнером, а чуть правее или левее,

кнопка отсека будет блокироваться.

6. Вытащите съемный контейнер, потянув его на себя. Пересыпьте продукт в другую емкость, а контейнер установите на его место в подставке.

Советы

Диспенсер используйте только для сухих сыпучих продуктов. Он не предназначен для хранения жидких продуктов, кофе, приправ, макарон.

Размер отверстия в отсеке, из которого продукт высыпается в съемный контейнер — 30 × 18 мм. Используйте продукты, которые будут проходить в отверстие такого размера.

Перед высыпанием продукта устанавливайте отсек ровно над съемным контейнером. Если отсек будет установлен не над съемным контейнером, а чуть правее или левее, кнопка отсека будет блокироваться.

Чистка и обслуживание

Вы можете мыть диспенсер, не разбирая его на составляющие. Если вы хотите его разобрать, чтобы его помыть, то действуйте так, как описано в главе «Сборка».

Внимание! Будьте осторожны при сборке и разборке диспенсера, его стенки и отсеки хрупкие.

Мойте крышку, диспенсер с отсеками и съемный контейнер мягкой губкой со средством для мытья посуды в теплой воде. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

После мытья тщательно просушите все части диспенсера и сам диспенсер.

Уход и хранение

Храните диспенсер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На длительное хранение уберите диспенсер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Диспенсер имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Диспенсер еще не был в эксплуатации или редко используется	Вывойте все части диспенсера в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, вымойте все части прибора с содой

Кнопка отсека не нажимается

Возможная причина	Решение
Отсек установлен не над съемным контейнером, а чуть правее или левее, из-за этого кнопка отсека блокируется	Устанавливайте отсек ровно над съемным контейнером

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Емкость диспенсера: 4,2 л
2. Емкость одного отсека: 0,7 л
3. Емкость съемного контейнера: 400 мл
4. Материал диспенсера: пластик BPA-free
5. Размер отверстия для высыпания: 30 × 18 мм
6. Размер устройства: 230 × 230 × 230 мм
7. Размер упаковки: 240 × 240 × 240 мм
8. Вес нетто: 1,3 кг
9. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Роял Юньен Ко., Лтд. Рум 813, №179 Минчжоу Вест Роуд, Синьци Дивелэпмэнт Зоун, Китай

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение диспенсера не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей диспенсера, соприкасающихся с красящимися продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Диспенсер предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нечеловеческое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.



3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться диспенсером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с диспенсером.
4. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
5. Храните диспенсер в недоступных детям местах.
6. Запрещается мыть диспенсер, крышку, съемный контейнер в посудомоечной машине.
7. Запрещается хранить в диспенсере жидкие или вязкие продукты.
8. Используйте диспенсер только для сухих продуктов, которые будут проходить в отверстие отсека размером 30 x 18 мм.

IM-1





Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru