


**Заряд
витаминами!**

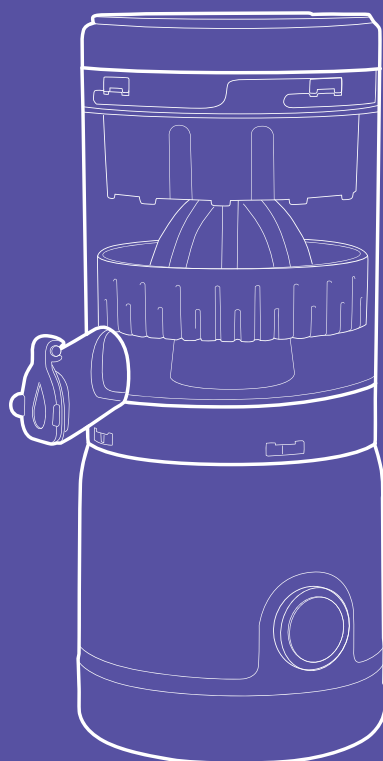

**Беспроводная
соковыжималка
для цитрусовых
КТ-1171**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство беспроводной соковыжималки для citrusовых	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Беспроводная соковыжималка для citrusовых КТ-1171 предназначена для отжима сока из плодов citrusовых: лимонов, грейпфрутов, апельсинов и др. Главное преимущество соковыжималки для citrusовых — для нее не требуется очищать citrusы от кожуры: их лишь необходимо предварительно разрезать пополам поперек долек.

Один стакан citrusового сока содержит дневную норму витамина С, необходимую для взрослого человека. Витамин С полезен для иммунной системы организма, помогает ему бороться с заболеваниями и вирусами. Полезен свежевыжатый citrusовый сок и для тех, кто хочет быстро восстановиться после болезни. Регулярное употребление апельсинового сока позволяет укрепить стенки сосудов и сердечную мышцу, очистить кровь от избыточного холестерина.

У соковыжималки простое управление одной кнопкой: сок отжимается автоматически. Это очень удобно и позволяет получить больше сока без лишних усилий: вам не нужно давить плодом на конус во время отжима. Благодаря наличию фильтра крупные куски мякоти и косточки не попадают в сок.


Крышка, конус и чаша легко снимаются и моются. Соковыжималка имеет компактный размер и работает от аккумулятора, благодаря чему ее можно взять с собой, например, в поездку. Прорезиненные ножки не дают прибору скользить по столу во время отжима сока.

Комплектация

1. Соковыжималка — 1 шт.
 - Моторный блок с заглушкой разъема для зарядки — 1 шт.
 - Чаша с уплотнительным кольцом и клапаном с уплотнителем — 1 шт.
 - Конус — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство беспроводной соковыжималки для цитрусовых

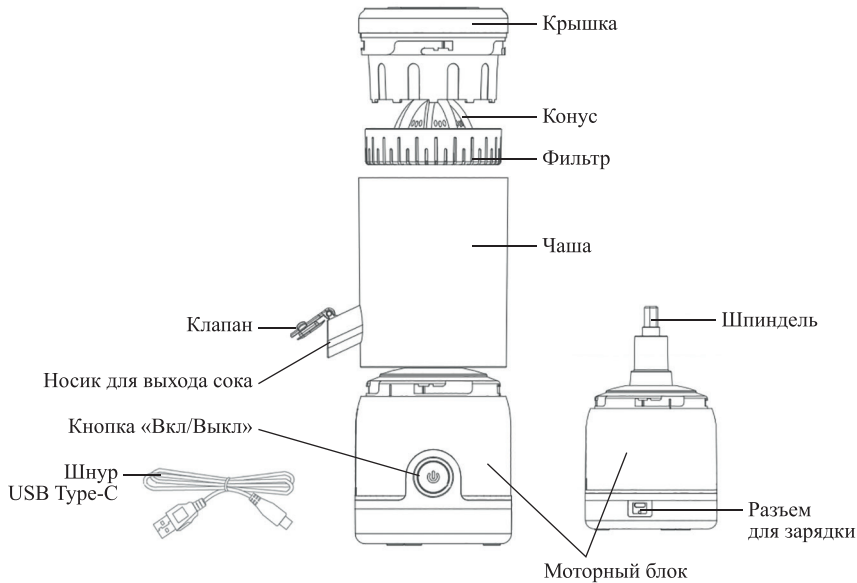

Благодаря **фильтру** крупные куски мякоти и косточки не попадают в сок. Фильтр не снимается с конуса.

Клапан закрывает носик для выхода сока, чтобы сок оставался в чаше.

Нажатие с удержанием на **кнопку «Вкл/Выкл»** включает и выключает устройство. При включении соковыжималки конус несколько секунд будет вращаться сначала в одну, затем в другую сторону для установки в рабочее положение. После этого устройство готово к использованию. Когда соковыжималка включена, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит зеленым.

Примечание. Соковыжималка автоматически выключится через 5 минут бездействия.

Короткое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает и останавливает работу соковыжималки. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», соковыжималка начнет отжима сока. Конус, вращаясь, поднимется и снова опустится. Соковыжималка автоматически остановит работу примерно через 20 секунд, конус вернется в нижнее рабочее положение. Чтобы остановить работу соковыжималки раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. После того как вы остановили работу соковыжималки вручную, следующее нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» вернет конус в нижнее рабочее положение. Чтобы снова начать отжим сока, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.

Для зарядки аккумулятора в комплекте идет **шнур USB Type-C**. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит красным, когда устройство заряжается, и горит зеленым, когда оно полностью заряжено.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите соковыжималку на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.

Перед первым использованием вымойте крышку, чашу и конус в теплой воде с использованием мягкой губки и неабразивного моющего средства. Тщательно промойте их водой и высушите. Чтобы снять крышку с чаши и чашу с моторного блока, поверните их и потяните в сторону от устройства.

Моторный блок соковыжималки протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки или на шнур USB Type-C.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Откройте заглушку разъема для зарядки, подключите шнур USB Type-C к разъему устройства, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Зарядить устройство можно и от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит красным. Когда устройство полностью зарядится, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть зеленым. Время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки соковыжималку не включать.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства и закройте разъем для зарядки заглушкой.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Сборка соковыжималки

1. Установите чашу на моторный блок соковыжималки так, чтобы выступы на чаше попали в пазы на моторном блоке, и поверните до фиксации.
2. Вставьте конус в чашу так, чтобы он был плотно установлен на шпindel.
3. Закройте соковыжималку крышкой так, чтобы выступы на чаше попали в пазы на крышке, и поверните крышку до фиксации.
4. Убедитесь, что клапан с уплотнителем установлен на носик для выхода сока.

Использование

1. Вымойте цитрус и разрежьте его пополам поперек долек.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» несколько секунд. Индикатор кнопки загорится зеленым, конус несколько секунд будет вращаться сначала в одну, затем в другую сторону для установки в рабочее положение.

Примечание. Соковыжималка автоматически выключится через 5 минут бездействия.

3. Поверните крышку и снимите ее с чаши соковыжималки.
4. Положите одну половину фрукта срезом на конус.
5. Закройте соковыжималку крышкой и поверните ее до фиксации. Не используйте соковыжималку, если крышка не установлена или не зафиксирована.
Примечание. Не касайтесь конуса руками или посторонними предметами, когда соковыжималка включена. Это может привести к травме или повреждению устройства.
6. Откройте клапан носика для выхода сока и поставьте любую емкость для сока под носик. Вы также можете не открывать клапан, тогда выжатый сок будет оставаться в чаше. В этом случае следите, чтобы объем сока в чаше не превышал 120 мл.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить отжим сока. Конус, вращаясь, поднимется и опустится. Мякоть и косточки останутся на фильтре, а сок попадет сначала в чашу, а затем, если вы открыли клапан, в емкость. Из одного апельсина получается примерно 100 г сока.
8. Соковыжималка автоматически остановится примерно через 20 секунд. Также вы можете остановить отжим сока раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
Примечания. После того как вы остановили работу соковыжималки вручную, следующее нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» вернет конус в нижнее рабочее положение. Чтобы снова начать отжим сока, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз. Если одного цикла отжима оказалось недостаточно, включите соковыжималку снова, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Делайте небольшой перерыв между циклами во избежание перегрева устройства.
Периодически удаляйте мякоть и косточки с фильтра, чтобы сок мог свободно стекать в чашу.
9. Для выключения соковыжималки нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» несколько секунд. Индикатор кнопки погаснет.
10. По окончании работы разберите прибор и очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Соки из цитрусов рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Не храните цитрусовый сок в металлических контейнерах.

Соки из различных цитрусов отлично сочетаются при смешивании: например, необычный вкус получается при смешивании лимонного и апельсинового сока.

Свежевыжатый цитрусовый сок придаст почти любому коктейлю пикантный вкус, а лимонный сок — это отличное дополнение к чаю. Также свежевыжатый сок цитрусовых можно использовать для приготовления соусов или маринадов.

Делайте небольшой перерыв между циклами во избежание перегрева устройства.

Чистка и обслуживание

Производите очистку соковыжималки сразу после использования. Если не помыть прибор сразу, то засохшие остатки фруктов будет проблематично очистить и отмыть.

Разберите соковыжималку в последовательности, обратной описанной в разделе «Сборка соковыжималки».



Протирайте моторный блок сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Крышку, конус и чашу мойте в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Периодически снимайте уплотнитель с клапана носика для выхода сока и промывайте его и пространство под ним. Просушите детали и соберите устройство, как описано в разделе «Сборка соковыжималки».

Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не используйте абразивные моющие средства и жесткие губки для очистки соковыжималки и ее составных частей.

Не погружайте моторный блок в воду или любые другие жидкости. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока соковыжималки, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Если устройство не используется длительное время, уберите его в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Если соковыжималка не используется в течение длительного времени, заряжайте ее наполовину каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите соковыжималку, затем заряжайте ее примерно 1,5 часа.

Устранение неполадок

Соковыжималка не включается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите соковыжималку в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Соковыжималка не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C неплотно установлен в разъем для зарядки	Откройте заглушку и плотно вставьте шнур USB Type-C в разъем для зарядки на моторном блоке прибора
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный

Сок не подается

Возможная причина	Решение
Фильтр забился мякотью	Тщательно прочистите фильтр
В носике застряла часть продукта	Тщательно прочистите носик
Клапан носика для выхода сока закрыт	Откройте клапан

Части соковыжималки окрасились после отжима

Возможная причина	Решение
При отжиме citrusовых пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Это нормальное явление, которое не влияет на работу соковыжималки	Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ≈ 5 В, 1 А
2. Мощность: 45 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 1,3 А*ч (9,62 Вт*ч)
5. Скорость вращения конуса: 125 об/мин $\pm 10\%$
6. Емкость чаши: 120 мл
7. Время зарядки: 3 ч
8. Время работы соковыжималки: 30–50 мин
9. Длина шнура USB Type-C: 0,8 м
10. Размер устройства: 130 × 100 × 255 мм
11. Размер упаковки: 140 × 140 × 276 мм
12. Вес нетто: 0,9 кг
13. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цыси Джистар Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №111 ЦзинЦи Роуд, Чуншоу Таун, Цыси, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Окрашивание фильтра и других частей, соприкасающихся с продуктами — это нормальное явление, которое не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку «Вкл/Выкл», шнур USB Type-C и в разъем для зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите соковыжималку, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство само-

стоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не касайтесь конуса руками или посторонними предметами, когда соковыжималка включена. Это может привести к травме или повреждению устройства.
10. Не пытайтесь просунуть пальцы и посторонние предметы в отверстия на фильтре соковыжималки во избежание травмы.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Если из корпуса устройства вытекает сок или другая жидкость, прибором пользоваться нельзя.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока соковыжималки, на кнопку «Вкл/Выкл», шнур USB Type-C и в разъем для зарядки.
18. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
21. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
22. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.
23. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
24. Не используйте соковыжималку без установленной крышки и конуса.



Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru