


**Витамины
каждый
день!**

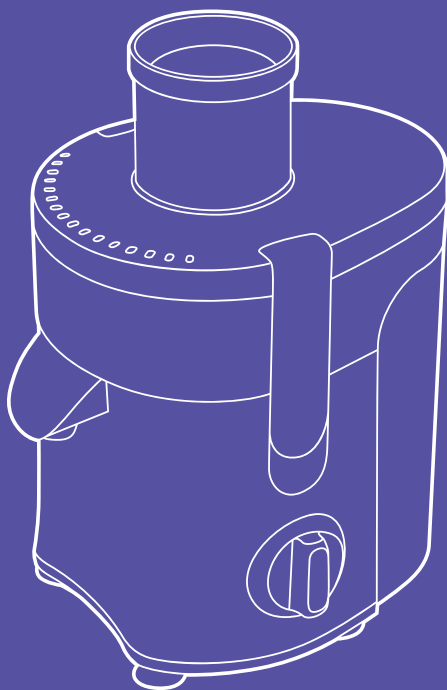

**Центробежная
соковыжималка
КТ-1198**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство центробежной соковыжималки	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	15
Мобильное приложение Kitfort	17

Общие сведения

Центробежная соковыжималка КТ-1198 позволяет отжимать сок из фруктов, овощей и зелени с сохранением всех полезных компонентов: витаминов, аминокислот и минералов. Соковыжималка имеет компактный размер, легко собирается и очищается после работы.

В центробежной соковыжималке используется технология отжима сока при помощи центрифуги. Продукт попадает в фильтр, выполненный по принципу центрифуги, где на высоких оборотах сок отделяется от «сухого» тертого продукта (жмыха) и подается через патрубок в емкость для сбора сока (в комплект не входит).

Фильтр сделан из нержавеющей стали, что делает его прочным и не подверженным коррозии.

Центробежная соковыжималка позволяет отжимать сок из большинства фруктов, овощей и зелени. Для продуктов разной твердости предусмотрено 2 скорости. За счет большого диаметра загрузочной горловины можно загружать некоторые продукты целиком: небольшие яблоки, морковь и т.д.

На дне прибора предусмотрены противоскользящие ножки для устойчивости.

Комплектация

1. Соковыжималка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Чаша с патрубком для выхода сока — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
 - Контейнер для жмыха — 1 шт.
2. Толкатель — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство центробежной соковыжималки



В конструкции соковыжималки предусмотрен защитный переключатель, который препятствует включению устройства в разобранном или неправильно собранном виде. Защитный переключатель нажимается при установке **чаш** на **моторный блок**. Если крышка и чаша не установлены или установлены неправильно, соковыжималка не включится.

Переключатель скорости имеет три положения:

- «ВЫКЛ» — соковыжималка выключена;
- «1» — медленный отжим сока. Подходит для отжима более мягких продуктов с большим содержанием сока, таких как томаты, ягоды, яблоки, персики (без косточек);
- «2» — быстрый отжим сока. Подходит для отжима большинства продуктов, а также продуктов с меньшим содержанием сока, таких как морковь и брокколи.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте соковыжималку из коробки и удалите все упаковочные материалы.


Перед первым использованием разберите прибор и промойте толкатель, крышку, фильтр, чашу, патрубок для выхода сока и контейнер для жмыха в теплой воде, используя средство для мытья посуды и мягкую губку, затем тщательно высушите.

Протрите моторный блок соковыжималки сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на вал вращения, переключатель скорости и шнур питания. Не помещайте моторный блок в воду или любые другие жидкости.


Внимание! Будьте осторожны при очистке фильтра, чтобы не пораниться об острые части на внутренней стороне фильтра.

Сборка


1. Перед сборкой проверьте, что соковыжималка отключена от сети.
2. Установите моторный блок на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.
3. Вставьте патрубок для выхода сока в чашу, если он не был установлен. Для этого переверните чашу вверх дном, поместите выступ на патрубке в отверстие на чаше и опустите патрубок для выхода сока до щелчка.

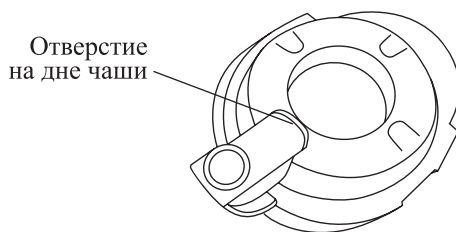

4. Откройте и откиньте фиксаторы. Плотнo установите чашу на моторный блок, как показано на рисунке ниже. Вал вращения окажется в отверстии на чаше.

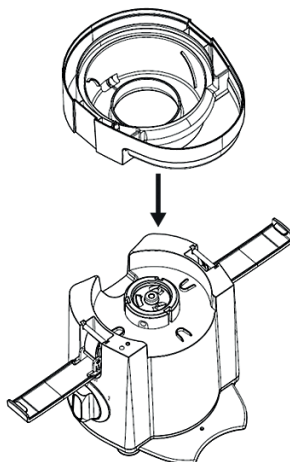


5. Установите фильтр в чашу так, чтобы выступы на дне фильтра попали в пазы на валу вращения.

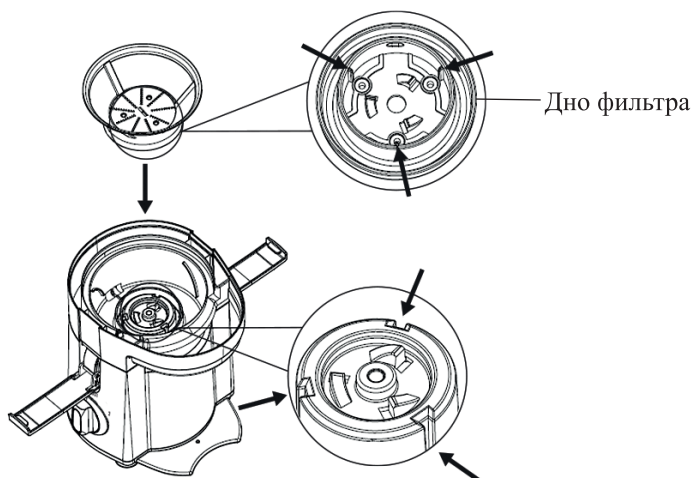


6. Установите контейнер для жмыха. Для этого немного наклоните контейнер, чтобы он вошел под чашу, и прижмите контейнер к моторному блоку.

Примечание. Вы можете сначала установить контейнер для жмыха, а затем чашу.

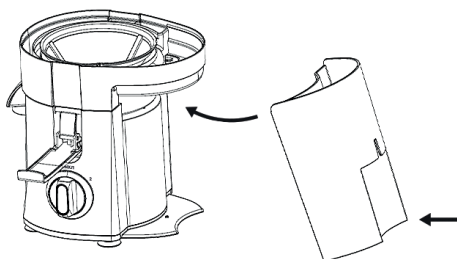

7. Установите крышку на чашу, защелкните фиксаторы (в корпусе устройства находится защитный переключатель). Если защитный переключатель не будет нажат, прибор не включится.

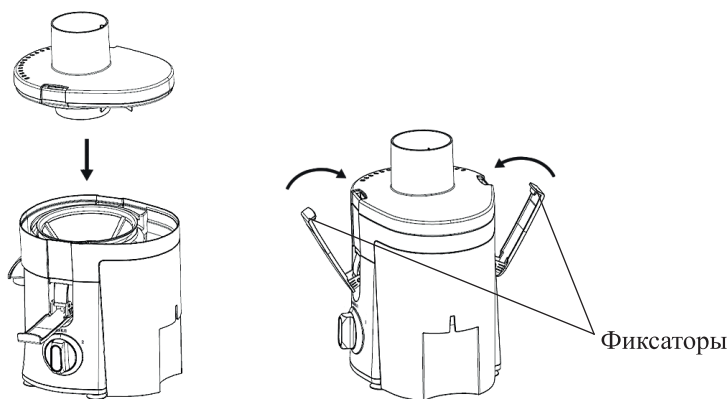

8. Вставьте толкатель в загрузочную горловину. Для этого совместите выступ на внутренней части загрузочной горловины с пазом на толкателе.

Использование

1. Подготовьте продукты к отжиму. Вымойте их, при необходимости очистите от кожуры, удалите косточки и нарежьте.

Примечание. Косточки большого размера необходимо удалять всегда. Продукты с толстой кожурой необходимо предварительно очищать. Рекомендуется избегать использования незрелых продуктов, так как это может привести к забиванию фильтра и потребует более тщательной очистки.

2. Установите собранную соковыжималку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху оставьте свободное место для беспрепятственного использования толкателя.
3. Подставьте подходящую емкость (в комплект не входит) под патрубок для выхода сока.
4. Убедитесь, что переключатель скорости повернут в положение «ВЫКЛ», и подключите соковыжималку к сети электропитания.
5. Включите соковыжималку, переведя переключатель скорости в положение «1» для отжима мягких продуктов с высоким содержанием сока. Для отжима твердых продуктов и продуктов с низким содержанием сока переведите переключатель скорости в положение «2».

Внимание! Если крышка и чаша не установлены или установлены неправильно, соковыжималка не включится.

6. Соковыжималка начнет набирать скорость. Подачу продуктов можно начинать через 5–10 секунд.

Внимание! Не включайте соковыжималку с продуктами! Это может привести к повреждению устройства. Сначала включите пустую соковыжималку, а затем загружайте продукты.

7. Подавайте продукты в загрузочную горловину. Используйте толкатель для проталкивания продуктов в чашу.

Внимание! Во время работы соковыжималки не пытайтесь подтолкнуть ингредиенты руками или другими предметами. Используйте только толкатель. Не перегружайте прибор и добавляйте ингредиенты небольшими порциями.

Во избежание перегрева мотора необходимо включать прибор не более чем на 15 минут, после чего делать перерыв минимум на 10 минут.

Подача слишком большого количества продуктов и чрезмерное давление на толкатель могут привести к замедлению работы соковыжималки, застреванию продуктов, вытеканию сока из чаши на моторный блок и повреждению прибора.

Примечание. В процессе работы регулярно выключайте соковыжималку, снимайте крышку и удаляйте накопившийся жмых в чаше, на внутренней части крышки, а также на фильтре. Следите, чтобы жмых, сок или пюре не переполняли чашу, не проливались на моторный блок и не попадали на вал вращения. Следите, чтобы контейнер для жмыха не переполнялся.

8. По окончании приготовления остановите работу соковыжималки, повернув переключатель скорости в положение «ВЫКЛ». Подождите, пока вращение остановится. Затем отключите соковыжималку от сети электропитания.

Советы

Сначала включите соковыжималку, дождитесь разгона до максимальной скорости в течение 5–10 секунд, потом подавайте продукты. В противном случае в момент разгона мотора усилия на валу может не хватить, и соковыжималку заклинит. Это может привести к выходу прибора из строя.

После загрузки продуктов в работающую соковыжималку процесс отжима начинается немедленно. Выброс жмыха начинается сразу, а выход сока начинается через несколько секунд после подачи продукта. Это связано с тем, что сок протекает через чашу и патрубков с естественной скоростью под воздействием силы тяжести.

Фрукты и овощи можно подавать по несколько штук одновременно. Не подавайте слишком много продукта. Чем тверже продукт и чем больше с него получается жмыха, тем меньшее количество продукта следует подавать. Соковыжималке требуется некоторое время, чтобы отжать сок. Если подача продукта будет чрезмерной, возникнет перегрузка и качество отжима ухудшится.

Во время отжима следите, чтобы контейнер для жмыха и чаша не переполнялись. При необходимости остановите работу прибора, отключите его от сети и перелейте сок в другую емкость, а чашу и контейнер для жмыха очистите. Протрите их насухо бумажным полотенцем или мягкой тканью и продолжите отжим.

Если отжатый сок начинает густеть или двигатель начинает работать медленнее, необходимо отключить соковыжималку и очистить фильтр.

В загрузочную горловину продукты можно подавать целиком, без предварительной нарезки, например небольшие яблоки. Имейте в виду, что при подаче продуктов целиком косточки перемалываются и могут попасть в сок. Продукты, которые не входят в горловину, необходимо разрезать на части. Если их загружать целиком, то они могут застрять в горловине. Слишком маленькие кусочки продукта могут вылетать из загрузочной горловины во время работы. При отжиме ягод или других мелких продуктов не закладывайте их слишком много. Подавайте продукты не спеша, равными порциями. Рекомендуется использовать для подачи таких продуктов ложку. Используйте

ложку только для насыпания продукта в загрузочную горловину, а для проталкивания внутрь, если это требуется, используйте толкатель.

Плоды с твердыми косточками или твердыми семенами следует предварительно очистить от косточек, в противном случае соковыжималка может повредиться. Фрукты с мелкими и более мягкими косточками (яблоки, айва, виноград, апельсины, красная смородина, малина и т.п.) можно отжимать вместе с косточками. При отжиме косточки могут дробиться, тогда вещества из ядер попадут в сок, из-за чего напиток получится горьким. Например, это может произойти с виноградными косточками. Дробление косточек зависит от сорта и степени зрелости фруктов или ягод.

При отжиме мягких продуктов возможен выход мякоти вместе с соком. Также немного мякоти может содержаться в морковном, свекольном соке и соке некоторых других продуктов. Это является особенностью работы соковыжималки и не считается неисправностью. Количество мякоти, попадающей в сок, зависит от сорта и степени зрелости и сочности отжимаемых продуктов. Также на количество мякоти в соке может влиять темп подачи продукта в загрузочную горловину. Попробуйте подавать больше или, наоборот, меньше.

Внимание! Проталкивание продуктов руками или с помощью предметов (кроме толкателя) может привести к травмам и повреждению прибора.

Помните, если вы подадите в соковыжималку слишком много продукта, продукты застрянут или возникнет перегрузка, в результате которой из-за чрезмерного давления составные части соковыжималки могут повредиться.

Если продукты в соковыжималке застряли, немедленно выключите ее, отключите от сети и устраните причину застревания. Не пытайтесь включить соковыжималку повторно без устранения застревания, т.к. это может привести к выходу прибора из строя. Во избежание застревания продуктов загружайте продукты в загрузочную горловину только тогда, когда прибор работает.

Во время отжима не прилагайте большого усилия при проталкивании продуктов. Если с усилием проталкивать продукт толкателем, то работа соковыжималки может нарушиться, возникнет перегрузка и перегрев мотора, что может привести к выходу соковыжималки из строя.

Для работы с мягкими продуктами и с продуктами с высоким содержанием сока рекомендуется работать на первой скорости. При работе на второй скорости количество получаемого сока уменьшается.

Жмых можно использовать для приготовления различных блюд. Например, морковный жмых можно смешать с тертым чесноком и майонезом, а из яблочного жмыха можно приготовить компот, оладьи или повидло.

Чистка и обслуживание

Производите очистку соковыжималки сразу после использования. Если не помыть прибор сразу, то засохшие остатки продуктов будет сложнее очистить.

Перед очисткой, разборкой или сборкой прибора убедитесь, что соковыжималка отключена от сети.

Для разборки соковыжималки сначала откройте и откиньте фиксаторы. Затем снимите крышку с чаши. Извлеките фильтр, поддев его с противоположных сторон за края. Затем снимите чашу, потянув ее вверх. Снимите контейнер для жмыха, потянув его в сторону от моторного блока. Чтобы снять патрубок для выхода сока, переверните чашу вверх дном и потяните патрубок к себе вверх, достаньте выступ на патрубке из отверстия на чаше.

Протирайте моторный блок сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Если на моторный блок попала жидкость, немедленно вытрите мягкой сухой тканью. Тщательно просушите моторный блок перед следующим включением.

Мойте толкатель, крышку, чашу, фильтр и контейнер для жмыха сразу после использования и между отжимом разных продуктов в теплой воде, используя моющее средство для посуды и мягкую губку. Не используйте абразивные моющие средства и жесткие губки для очистки. Не используйте для мытья каких-либо частей прибора посудомоечную машину.

Внимание! Будьте осторожны при очистке фильтра, чтобы не пораниться об острые части на внутренней стороне фильтра.

Не помещайте моторный блок в воду или любые другие жидкости. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на вал вращения, переключатель скорости и шнур питания.

Уход и хранение

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Если устройство не используется длительное время, уберите его в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Соковыжималка не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Перегрев мотора	Отключите соковыжималку. Дайте прибору полностью остыть в течение часа, затем включите снова

Возможная причина	Решение
Прибор собран неправильно	Проверьте, что прибор собран в соответствии с разделом «Сборка». При неправильной сборке не будет нажат защитный переключатель, и соковыжималка не будет работать
Продукты застряли	Переведите переключатель скорости в положение «ВЫКЛ», отключите соковыжималку от сети. Устраните причину застревания, затем продолжите работу

Нарушения в работе двигателя во время отжима (остановка, замедление)

Возможная причина	Решение
Фильтр заблокирован	Переведите переключатель скорости в положение «ВЫКЛ» и отключите соковыжималку от сети питания, затем очистите фильтр, как указано в главе «Чистка и обслуживание»
Подача слишком большого количества продуктов	Уменьшите количество подаваемых продуктов или снизьте силу давления на толкатель

Отжимается мало сока или жмых содержит много влаги

Возможная причина	Решение
Слишком быстрая загрузка продуктов	Замедлите подачу продуктов в загрузочную горловину
Фильтр заблокирован	Переведите переключатель скорости в положение «ВЫКЛ» и отключите соковыжималку от сети питания, затем очистите фильтр, как указано в главе «Чистка и обслуживание»

Сок вытекает между крышкой и чашей или сок стекает по основанию соковыжималки

Возможная причина	Решение
Фильтр/патрубок для выхода сока заблокирован или чаша переполнена	Переведите переключатель скорости в положение «ВЫКЛ» и отключите соковыжималку от сети питания, затем очистите фильтр, крышку, патрубок для выхода сока и чашу
Слишком высокая скорость отжима	Переведите переключатель скорости в положение «1»
Подача слишком большого количества продуктов или чрезмерное давление на толкатель	Уменьшите количество подаваемых продуктов или снизьте силу давления на толкатель

Сок разбрызгивается из патрубка для выхода сока

Возможная причина	Решение
Слишком быстрая загрузка продуктов	Замедлите подачу продуктов в загрузочную горловину и ослабьте давление на толкатель
Слишком высокая скорость отжима	Переведите переключатель скорости в положение «1»

Пластиковые части прибора окрасились после отжима некоторых продуктов

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях прибора	Для удаления пятен протрите их тканью или салфеткой, смоченной в растительном масле, затем вымойте пластиковые части прибора, как указано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Скорость вращения вала на первой скорости: 12500 об/мин $\pm 20\%$
5. Скорость вращения вала на второй скорости: 15000 об/мин $\pm 20\%$
6. Емкость контейнера для жмыха: 0,6 л
7. Диаметр загрузочной горловины: 120 мм
8. Уровень шума: ≤ 88 дБ
9. Длина шнура: 1 м
10. Размер устройства: 205 × 173 × 275 мм
11. Размер упаковки: 238 × 206 × 309 мм
12. Вес нетто: 1,6 кг
13. Вес брутто: 2,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход соковыжималки из строя при попадании жидкости, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на вал вращения, переключатель скорости и шнур питания не является гарантийным случаем.

Повреждение частей соковыжималки вследствие перегрузки не является гарантийным случаем. Чтобы этого избежать, подавайте продукты медленно и дожидайтесь, пока предыдущая порция продукта отожмется. Загружайте новую порцию, когда предыдущая перестанет выходить. Не превышайте рекомендуемое время непрерывной работы.

Образование пятен на пластиковых частях устройства и на фильтре является следствием несоблюдения правил чистки и хранения устройства. Появление пятен не является гарантийным случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей соковыжималки, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте соковыжималку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите соковыжималку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части соковыжималки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться соковыжималкой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с соковыжималкой.
8. Контролируйте работу соковыжималки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте соковыжималку только на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно оставаться свободное место для беспрепятственной работы толкателя.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Избегайте контакта с движущимися частями.
13. Во избежание перегрева мотора необходимо включать прибор не более чем на 15 минут, после чего делать перерыв минимум на 10 минут.
14. Используйте для проталкивания ингредиентов в загрузочное отверстие только толкатель. Не используйте для этого посторонние предметы во избежание травм и повреждения соковыжималки.

15. Перед началом отжима включите пустую соковыжималку, дождитесь разгона до максимальной скорости в течение 5–10 секунд и только потом подавайте продукт. В противном случае в момент разгона мотора усилия на валу может не хватить, и соковыжималку заклинит. Это может привести к выходу прибора из строя.
16. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на органы управления и шнур питания.
17. Не допускайте падения соковыжималки и не подвергайте ее ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуаров или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Если из корпуса устройства вытекает сок, прибором пользоваться нельзя.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Не перегружайте мотор большим количеством продуктов. Не превышайте рекомендуемое время непрерывной работы.
23. Не давите на толкатель слишком сильно, это может привести к замедлению работы соковыжималки, застреванию продуктов, вытеканию сока из чаши на моторный блок и повреждению прибора.
24. Во время отжима следите, чтобы жмых, сок или пюре не переполняли чашу, не проливались на моторный блок и не попадали на вал вращения. Следите, чтобы контейнер для жмыха не переполнялся.

ИМ-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

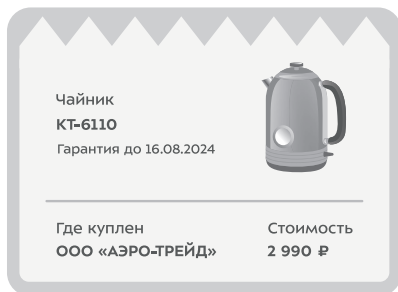

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru