


**Сухо и тепло —
ногам хорошо!**

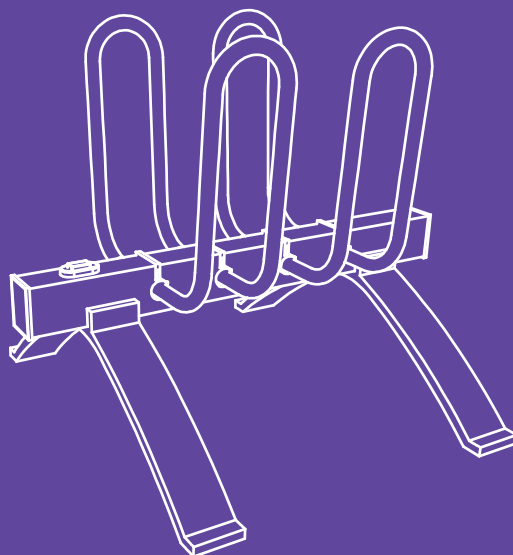

**Сушилка для обуви
КТ-6559**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сушилки для обуви.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	5
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

Сушилка для обуви Kitfort КТ-6559 эффективно высушит любую промокшую после дождя или снега обувь. Также сушилку можно использовать для сушки обуви после долгого рабочего дня, так как при длительном ношении обувь становится влажной из-за пота. Такая процедура сушки обуви снижает риск развития грибка ног.

На сушилке хорошо располагается практически любая обувь больше 29 размера (18 см). Щадящий температурный режим сушки сводит к минимуму возможность деформации и повреждения обуви.


Прибор можно использовать для сушки двух пар обуви одновременно. Также вы с легкостью можете высушить на нем носки и другие вещи после стирки или влажной погоды.

Комплектация

1. Сушилка для обуви — 1 шт.
2. Ножка — 2 шт.
3. Винт — 4 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сушилки для обуви

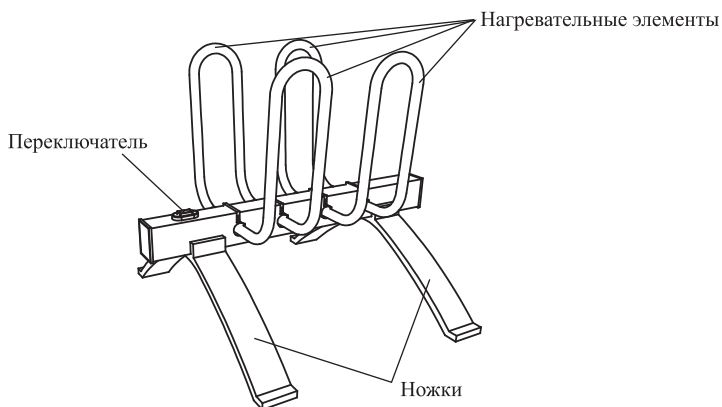

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой мягкой тканью.

Соберите устройство. Для этого присоедините одну ножку к корпусу прибора и закрепите с помощью двух винтов и отвертки с крестовым шлицем (отвертка в комплект не входит). Затем повторите данное действие для второй ножки.

Подготовьте место рядом с розеткой, где вы будете сушить обувь. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 10 см от других предметов и подальше от прохода, чтобы случайно не споткнуться о прибор или шнур питания. Не рекомендуется располагать обувь на ковровой поверхности или поверхности, не стойкой к влаге и загрязнениям. Предварительно помойте или протрите подошву обуви. Помещение с прибором должно хорошо проветриваться, так как обувь при сушке может издавать неприятный запах.

Использование

1. Расположите обувь так, чтобы нагревательные элементы прибора находились внутри обуви.
2. Подключите устройство к сети.
3. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить прибор. Индикатор переключателя загорится, прибор начнет работу. Через 5–10 минут прибор нагреется до температуры 45–55 °С.

Внимание! Максимальное время непрерывной работы прибора не должно превышать 24 часа, после этого следует сделать перерыв не менее чем на 2 часа.

Максимальная нагрузка на каждый нагревательный элемент составляет 2 кг. Не превышайте данное значение.

4. По окончании сушки переведите переключатель в положение «O», чтобы включить прибор. Индикатор переключателя погаснет. Отключите сушилку для обуви от сети.

Внимание! Прибор нагревается во время работы. Не касайтесь нагревательных элементов устройства, пока они не остынут, во избежание получения ожогов.

Не используйте прибор для слишком мокрой обуви или других изделий, с которых стекает вода. Сначала высушите их естественным путем, когда обувь или изделия подсохнут и будут не мокрыми, а влажными, используйте сушилку.

Чистка и обслуживание

Протирайте сушилку слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства и материалы. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на прибор, переключатель и шнур питания.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не убирайте устройство на хранение, пока оно полностью не остыло после работы. На длительное хранение убирайте прибор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор переключателя не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Переключатель находится в положении «О»	Переведите переключатель «I» для включения прибора

Обувь плохо сохнет

Возможная причина	Решение
Слишком мокрая обувь	Устройство не предназначено для сушки слишком мокрой обуви. Отожмите обувь, если она изготовлена из ткани. Дайте стечь лишней влаге с обуви, высушите обувь естественным путем, пока она станет не мокрой, а влажной, и только затем включайте сушилку для обуви

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 40 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Тип нагревателя: ТЭН
5. Температура нагрева: 45–55 °С
6. Длина шнура: 1,3 м
7. Размер устройства: 365 × 400 × 310 мм
8. Размер упаковки: 410 × 220 × 235 мм
9. Вес нетто: 0,8 кг
10. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзаньн Куэнь (Чжанчжоу) Интепрайз Ко., Лтд. Цзаньн Куэнь Индастриэл Парк, Тайваньэсэ Инвестмэнт Зоун, Чжанчжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в устройство, переключатель или на шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие превышения максимального времени непрерывного использования устройства или максимальной нагрузки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на шнур питания и переключатель.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при работе вокруг устройства.
21. Не кладите включенное устройство, а также отключенное устройство, пока оно не остыло, на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера.
22. Не используйте прибор для слишком мокрой обуви или других изделий, когда с них стекает вода.
23. Максимальное время непрерывной работы прибора не должно превышать 24 часа, после этого следует сделать перерыв не менее чем на 2 часа.
24. Максимальная нагрузка на каждый нагревательный элемент составляет 2 кг. Не превышайте данное значение.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87