



БЕРЛОГА
мини

Люк напольный съёмный



СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

Производитель:

« **Е Люки** » ИП Вольский УНП 193183404
РБ, 220037, г. Минск, ул. Менделеева, 23.
e-mail: eluki-minsk@yandex.by <http://www.eluki.by>

velcom A1 +375 (44) 7485454

MTS +375 (29) 7485454

Напольный люк съемный

“БЕРЛОГА-мини”


Паспорт

1. Назначение изделия

Напольный люк предназначен для установки в пол, как внутри, так и снаружи помещений, с последующей отделкой кафельной плиткой или иными облицовочными материалами. Люк обеспечивает комфортный доступ в подвал, погреб, к скрытым в полу сантехническим и инженерным коммуникациям и приборам.

2. Состав изделия (рис. 1)

1. рама.
2. крышка люка.
3. монтажные отверстия.
4. ГВЛВ для монтажа плитки.
5. резиновый уплотнитель.
6. ключ-рукоятка.
7. Винт-пробка.

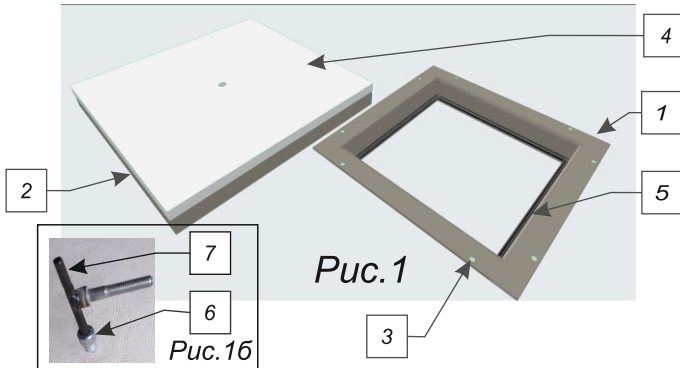

3. Комплектность

1. люк в сборе-1 шт.
2. этикетка-паспорт -1 шт.
3. ключ-рукоятка.
- 4.упаковочный пакет-1 шт.

4. Монтаж изделия

Основные правила

Периметр проема должен быть предварительно подготовлен к установке люка. Размер проема должен быть больше монтажного размера люка на 2-5мм.

1. Установить люк в проем по центру относительно боковых стенок проема.
2. Выровнять люк, чтобы поверхность крышки люка находилась в одной плоскости с поверхностью пола, подготовленной для облицовки.
3. Закрепить раму люка в проема анкерами или дюбелями через монтажные отверстия.

ВНИМАНИЕ! Не наступайте на крышку люка до монтажа плитки во избежание получения травмы или порчи изделия !

5. Эксплуатация изделия

1. Дверца люка удерживается в закрытом положении под собственным весом.
2. Для того, чтобы открыть люк, необходимо вставить шестигранник ключа-рукоятки п.7 в отверстие винта-пробки п.6 (рис.16) и выверните его против часовой стрелке.
3. В образовавшееся отверстие. вставить ключ-рукоятку п.7, и закрутить по часовой стрелке.
4. Извлечь люк из проема, ухватившись за рукоятку.
- 5.Закрывание люка в обратной последовательности.

6.Гарантийные обязательства

На люк в сборе установлен гарантийный срок 3 год, со дня покупки (по кассовому чеку и отметке в паспорте). В течение гарантийного срока заводские дефекты, устраняются изготовителем или его дистрибьютором бесплатно, путем замены изделия, ремонта или замены деталей.

Гарантийные обязательства теряют силу если:

- отсутствует паспорт изделия;
- изделие используется не по назначению;
- нарушены требования по установке и регулировке изделия;
- нарушены условия эксплуатации изделия;
- изделие или его детали имеют механические повреждения;
- превышена грузоподъемность изделия.

7. Свидетельство о приёмке

Представитель ОТК предприятия _____ Штамп ОТК

