

РЕКОМЕНДАЦИИ

по выбору режима отопления
электрического котла



KRATS

ПАРАМЕТР **DN** – ВЫБОР РЕЖИМА ОТОПЛЕНИЯ

В меню настроек выберите параметр **dn**. Доступны два режима:

00 – отопление с подключением бойлера косвенного нагрева.

01 – только отопление.


По умолчанию значение **dn** установлено на **00** (отопление с подключением бойлера косвенного нагрева).

Если котел не подключен к бойлеру косвенного нагрева, на дисплее отобразится ошибка **E5**.



Для устранения ошибки выполните следующие действия:

- 1.** Подключите датчик бойлера косвенного нагрева к электрическому котлу, как указано на изображении ниже.

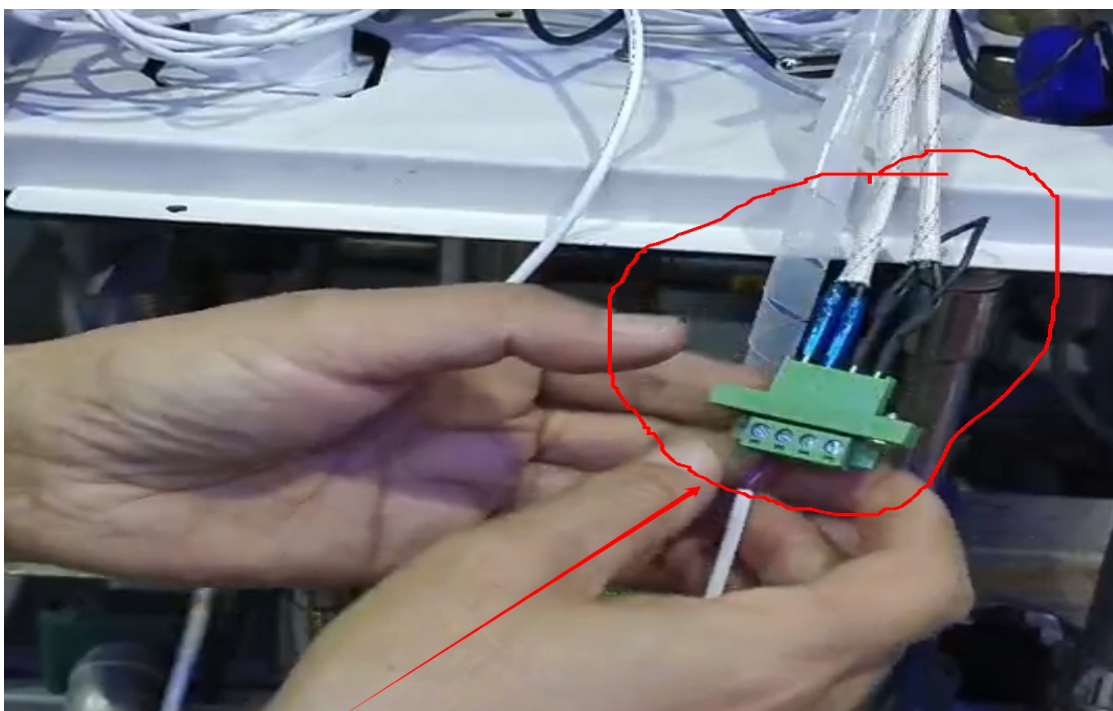

2. Нажмите и удерживайте кнопку Сброс в течение 5 секунд.



3. На дисплее, где указано время, появится значение 00.



00

4. Нажимайте кнопку + до значения 18



18

Затем снова нажмите кнопку Сброс, чтобы войти в меню сервисных настроек.



5. На дисплее отобразится CH.




Нажимайте кнопку + до появления параметра dn. (по умолчанию отображается значение dn = 00).



6. Нажмите кнопку Сброс, чтобы войти в настройки параметра dn.



7. Нажимайте кнопку +, чтобы изменить значение на dn = 01.

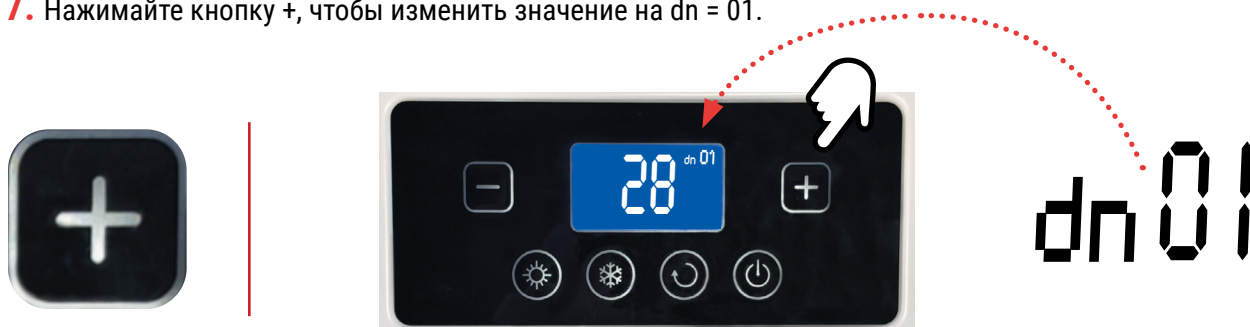

8. После внесения изменений нажмите кнопку Сброс для сохранения настроек.



9. Завершите настройку, нажав кнопку Включение/Выключение.

