


**Держу дом
в чистоте!**

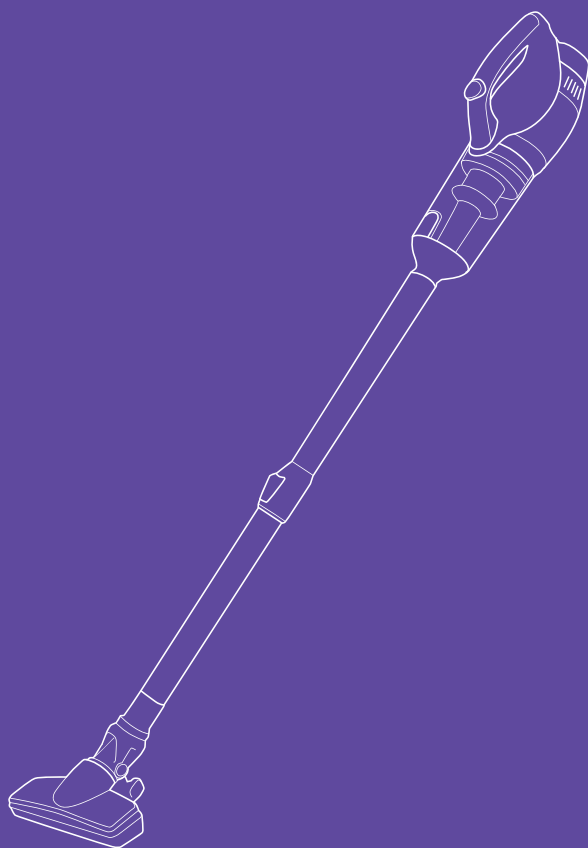

**Вертикальный пылесос
КТ-5315**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5315 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении телескопической трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора и управляться с непослушным шлангом. Пылесос оснащен маневренной напольной щеткой, которая вращается в двух плоскостях.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко убраться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, чтобы собрать рассыпанные крошки или песок от обуви в коридоре.

Конструкция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной или книжные полки.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Мелкие частицы, которые не захватываются потоком циклонного фильтра, удерживаются фильтром грубой очистки. Он отсеивает частицы, размер которых более 1–2 мм. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не блокируют его. Фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр останавливают мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства. Выходной фильтр тонкой очистки, который установлен на выходе воздуха из корпуса, предотвращает попадание оставшейся пыли обратно в воздух.

Контейнер пылесборника съемный. Также пыль из него можно вытряхнуть, открыв крышку пылесборника.

Аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей. Также к пылесосу прилагается насадка для мебели и насадка «2 в 1».

Область применения

Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и других поверхностей, шкафов.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Поролоновый фильтр — 1 шт.
 - Выходной фильтр — 1 шт.
 - Пылесборник — 1 шт.
 - Фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки — 1 шт.
2. Телескопическая трубка — 1 шт.
3. Напольная щетка — 1 шт.
4. Насадка для мебели — 1 шт.
5. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса



Переключатель включает и выключает пылесос. Переведите переключатель в положение «I» для включения прибора и в положение «O» для выключения.

Длину **телескопической трубки** можно регулировать с помощью **фиксатора** длины трубки.

Напольная щетка используется для чистки напольных покрытий.

Насадка «2 в 1» сочетает в себе узкую насадку для очистки труднодоступных мест и ворсовую щетку для очистки поверхностей от шерсти и сбора мелкого сыпучего мусора.

Насадка для мебели поможет удалить волосы, нитки и шерсть животных с мягкой мебели.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Подготовьте поверхность к уборке пылесосом: уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Сборка пылесоса

Вставьте телескопическую трубку в воздуховод пылесоса. Затем подсоедините к телескопической трубке напольную щетку. При необходимости отрегулируйте длину телескопической трубки, зажав фиксатор длины трубки и потянув нижнюю часть трубки в сторону. Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесоса или к телескопической трубке насадку для мебели или насадку «2 в 1».

Чтобы снять насадку, щетку или телескопическую трубку, потяните ее в сторону от пылесоса.

Использование

1. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Убедитесь, что пылесборник и фильтры установлены в пылесос, или установите их, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».
2. Подключите пылесос к сети электропитания. Переведите переключатель в положение «I». Пылесос начнет работу.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел, а также воду и другие жидкости.

3. Чтобы выключить пылесос, переведите переключатель в положение «O».
4. Отключите пылесос от сети. Очистите пылесос, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».

Чистка и обслуживание


Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети питания. Протирайте пылесос сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус, на переключатель и шнур питания.

Проверяйте все всасывающие каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.

После каждого использования очищайте насадку или щетку, которой пользовались, а также вытряхивайте пыль из пылесборника. Для этого откройте фиксатор в нижней части пылесборника и откройте крышку пылесборника. Все действия по очистке лучше производить над мусорной корзиной или пакетом, чтобы пыль и мусор не попали на чистую поверхность.

Чистка пылесборника и фильтров

1. Убедитесь, что пылесос выключен и отключен от сети. Отсоедините насадку и телескопическую трубку, потянув их в сторону от устройства.
2. Расположите устройство над мусорной корзиной крышкой пылесборника вниз. Откройте крышку пылесборника, зажав фиксатор крышки пылесборника. Вытряхните скопившуюся пыль.
3. Поверните пылесборник по часовой стрелке и потяните в сторону от корпуса прибора.
4. Снимите поролоновый фильтр с корпуса.
5. Снимите выходной фильтр. Для этого поверните выходной фильтр против часовой стрелки и потяните в сторону от прибора.
6. Достаньте фильтры грубой и тонкой очистки из пылесборника. Поверните фильтр тонкой очистки против часовой стрелки и извлеките из фильтра грубой очистки.

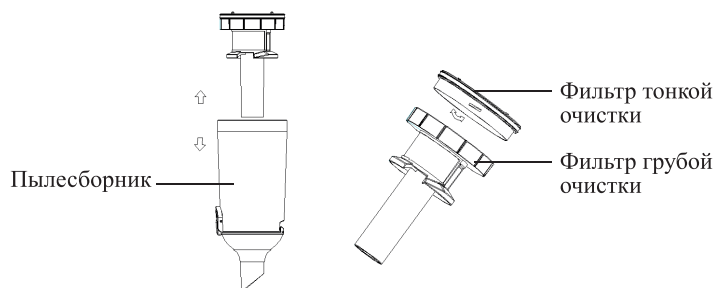

7. Вытряхните накопившуюся пыль и грязь из фильтров, перевернув их над мусорной корзиной и слегка постучав по ним. Очистите фильтр грубой очистки влажной, а затем сухой мягкой тканью. При необходимости промойте фильтры под проточной водой. Не используйте для мытья щетки или губки и чистящие средства, чтобы не повредить фильтры.

Примечание. Не рекомендуется часто мыть фильтр тонкой очистки и выходной фильтр, чтобы не повредить их. Достаточно механически вытрясти из них пыль и мусор.

8. Тщательно просушите все фильтры. Не используйте для сушки фен.
9. Вставьте выходной фильтр в корпус так, чтобы выступы на корпусе совпали с углублениями на выходном фильтре, и поверните выходной фильтр по часовой стрелке до упора.
10. Вставьте фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки так, чтобы выступы на фильтре тонкой очистки совпали с углублениями в фильтре грубой очистки, и поверните фильтр тонкой очистки по часовой стрелке до упора.
11. Вставьте фильтр грубой очистки с фильтром тонкой очистки в пылесборник так, чтобы выступы на фильтре грубой очистки попали в углубления на пылесборнике, и поверните по часовой стрелке. Будьте внимательны: выступы на фильтре грубой очистки разного размера. Следите, чтобы каждый выступ попал в соответствующее углубление.
12. Установите поролоновый фильтр на корпус прибора.
13. Присоедините пылесборник к корпусу так, чтобы выступы на пылесборнике попали в углубления на корпусе, и поверните пылесборник против часовой стрелки до упора.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, очистите прибор, как указано в разделе «Чистка и обслуживание».

Будьте осторожны: у пылесоса нет вертикальной парковки. Не прислоняйте пылесос к стене, иначе он может упасть и повредиться. Храните пылесос в горизонтальном положении.

Храните пылесос и аксессуары в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, то его можно разобрать и убрать в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры грубой и тонкой очистки и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры или замените фильтр тонкой очистки
Забились всасывающие каналы	Прочистите всасывающие каналы вертикального пылесоса, насадок и сопло пылесборника

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забились всасывающие каналы	Прочистите всасывающие каналы вертикального пылесоса, насадок и сопло пылесборника
Крышка пылесборника закрыта неплотно	Плотно закройте крышку пылесборника
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник, как описано в разделе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, то они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Класс фильтра тонкой очистки: H10
5. Класс выходного фильтра: F8
6. Емкость пылесборника: 0,5 л
7. Уровень шума: ≤86 дБ
8. Длина шнура: 5 м
9. Размер устройства: 168 × 113 × 1100 мм
10. Размер упаковки: 440 × 260 × 140 мм
11. Вес нетто: 1,7 кг
12. Вес брутто: 2,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу АЗА Клин Илектрик Текнолэджи Ко., Лтд. №3999, Пучжуан Эвэнью, Сюйкоу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу 215105, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как указано в разделе «Чистка и обслуживание».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов в корпус прибора, на переключатель и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.


1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением шнура питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



14. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно свисающих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
26. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

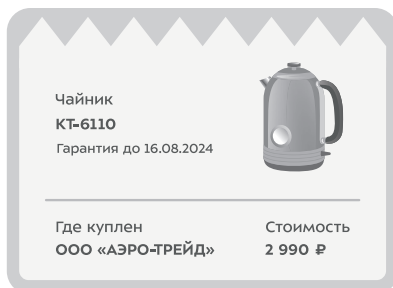

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru