


**Дарю вторую
жизнь твоим
вещам!**

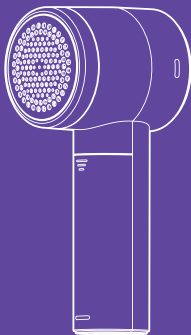

**Очиститель
катышков
КТ-6970**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство очистителя катышков	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	15
Меры предосторожности	17



Общие сведения

Очиститель катышков КТ-6970 вернет вашей одежде ухоженный вид, удалив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Комки ворса попадают в отсек в корпусе прибора, который нужно очищать после каждого использования. Съемный блок ножей сделан из нержавеющей стали. В комплекте идет щеточка для очистки ножей.


Очиститель катышков работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке.


Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна. Четыре скорости работы удобны для работы с разными видами тканей.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Корпус с отсеком для сбора катышков — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Защитная сетка — 1 шт.
 2. Щеточка для чистки — 1 шт.
 3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство очистителя катышков

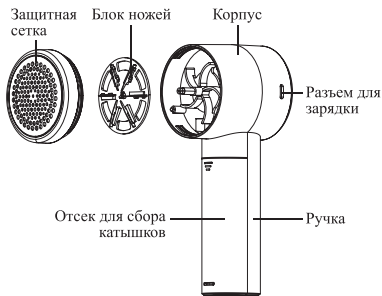

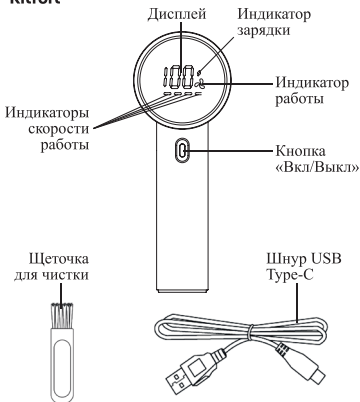

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** циклически включает устройство, переключает скорость работы и выключает устройство.

Индикатор работы горит, когда устройство работает.

Чем больше **индикаторов скорости работы** горит, тем выше скорость.

На **дисплее** отображается уровень заряда аккумулятора в процентах.

Очиститель катышков

КТ-6970

Во время зарядки мигает **индикатор зарядки**. Когда устройство полностью заряжено, индикатор зарядки гаснет.

Щеточка для чистки используется для очистки ножей.

Прибор заряжается с помощью **шнура USB Type-C** из комплекта.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и в разъем для зарядки не попала вода.

Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: =5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания.



Во время зарядки мигает индикатор зарядки, на дисплее отображается заряд аккумулятора в процентах. Когда очиститель катышков будет полностью заряжен, индикатор зарядки погаснет, на дисплее будет отображаться уровень заряда 100%.

Время полной зарядки составляет 1,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разрядженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Если устройством не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить устройство наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °C. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 45 минут. При длительном хранении устройства подзаряжайте аккумулятор наполовину раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C. Если устройство перевозится или доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

Примечание. Вы можете использовать устройство во время зарядки.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», устройство начнет работу на 1 (минимальной) скорости.
3. Нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы увеличить скорость работы. Чем больше индикаторов скорости работы горит, тем выше скорость.
4. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

Внимание! Во время использования не перекрывайте воздухопроводные отверстия в отсеке для сбора катышков.


5. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» несколько раз, пока дисплей и индикатор работы не погаснут.
6. Произведите очистку прибора при помощи щетки из комплекта, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.



Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

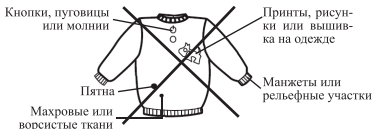

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключайте устройство и отключайте от источника питания. Протрите корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и шнур USB Type-C.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Нажмите на ребристую часть отсека для сбора катышков, сдвиньте отсек для сбора вниз и снимите с устройства. Высыпьте катышки в мусорную корзину.

Очиститель катышков

КТ-6970

Присоедините отсек для сбора катышков так, чтобы выступы на корпусе вошли в пазы на отсеке и передвиньте отсек вверх до упора.

3. Снимите защитную сетку, поворачивая ее против часовой стрелки, а затем потяните в сторону от устройства.
4. Аккуратно вытащите блок ножей. Во время извлечения блока ножей не дотрагивайтесь до ножей, чтобы не пораниться.
5. Очистите блок ножей и защитную сетку, а также область их установки с помощью щеточки из комплекта.
6. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую устанавливается блок ножей. Вытащите катышки оттуда острым предметом, например, пинцетом.
7. Установите блок ножей обратно на ось до упора. Проследите, чтобы блок ножей был установлен ровно.
8. Установите защитную сетку и закрутите ее по часовой стрелке до фиксации.

Примечание. Если защитная сетка не будет установлена или будет установлена неплотно, устройство не включится.

9. Протрите корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.



Уход и хранение

Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание».

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 45 минут. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор

Очиститель катышков
КТ-6970

Возможная причина	Решение
Защитная сетка не установлена или установлена неплотно	Установите защитную сетку и закрутите ее по часовой стрелке до фиксации

Устройство не заряжается, индикатор зарядки не мигает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр



Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если прибор зацепился за ворс, то выключите его, отцепите от одежды и оставьте на несколько минут, чтобы он остыл
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C –5 В, 1 А
2. Мощность: 2,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,4 А*ч (1,48 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
III
5. Максимальная скорость вращения ножей:
7600 ±10% об/мин
6. Емкость отсека для сбора катышков: 40 мл
7. Время зарядки: 1,5 ч
8. Время работы: до 60 мин
9. Длина шнура USB Type-C: 0,2 м
10. Размер устройства: 58 × 72 × 150 мм
11. Размер упаковки: 93 × 64 × 184 мм
12. Вес нетто: 0,14 кг
13. Вес брутто: 0,24 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Трайпоул Илектриклз
Эплаенсис Ко., Лтд. Д4282, Рум 302, №7, Алли 2,
Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньтянь Стрит, Баньтянь
Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ.
3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если шнур USB Type-C или какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.



Kitfort

6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите прибор, если не используете его длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства,

Очиститель катышков

КТ-6970

на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

15. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
16. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
17. Не используйте прибор для одежды из шелка.
18. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
22. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
23. Во время использования не перекрывайте воздушные отверстия в крышке отсека для сбора катышков.

IM-1



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru