


**Чистота
без касаний!**

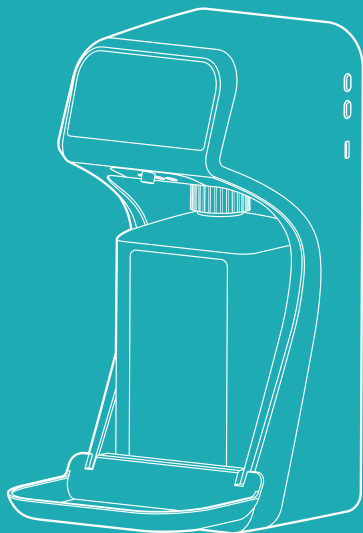

**Сенсорный диспенсер
для мыла-пены KT-6513**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство сенсорного диспенсера для мыла-пены.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	13
Уход и хранение.....	13
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	17
Меры предосторожности.....	18
Мобильное приложение Kitfort.....	21

Общие сведения

Сенсорный диспенсер для мыла-пены КТ-6513 — устройство для порционной выдачи жидкого мыла, жидких моющих и косметических средств в виде пены.

Для получения пены у диспенсера предусмотрен специальный механизм дозирования со вспенивателем, который смешивает мыльную жидкость и воздух, тем самым взбивая мыльную пену. Использование средства в виде пены более экономично, так как снижается расход самого мыла и воды (пена быстрее смывается с рук).

Диспенсер оснащен двумя инфракрасными сенсорами, которые реагируют на поднесение к ним руки, губки для мытья посуды или другого предмета. Использование сенсорного диспенсера, в отличие от механических моделей, считается более гигиеничным, так как не требует контакта с поверхностью устройства. Достаточно лишь поднести ладонь к носику подачи пены и получить порцию средства.

У прибора три режима подачи пены, что позволит выбрать удобное для вас количество пены. Прозрачный резервуар для жидкости позволяет отслеживать уровень жидкости в диспенсере.

Устройство работает от 4 батареек типоразмера AA или от двух аккумуляторных литий-ионных батарей типоразмера 18650 (батарейки и аккумуляторные батареи в комплект не входят). Вы можете использовать прибор без батареек или аккумуляторных батарей, подключив его к источнику питания с помощью шнура USB Type-C. Также с помощью шнура USB Type-C вы можете заряжать аккумуляторные батареи типоразмера 18650, когда они находятся в диспенсере.


Диспенсер КТ-6513 можно поставить на стол, повесить на стену или установить на штатив с резьбой 1/4.


Диспенсер будет полезен в ванной комнате или на кухне. Его можно использовать для получения пены из жидкого мыла, крем-мыла, геля для душа или средства для мытья посуды. Однако не устанавливайте прибор около источников воды и, когда прибор подключен к источнику питания через шнур USB Type-C, не устанавливайте его во влажных помещениях.

Комплектация

1. Сенсорный диспенсер для мыла-пены — 1 шт.
 - Корпус с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
 - Резервуар с крышкой резервуара, трубкой подачи пены и пластиковым наконечником — 1 шт.
 - Поддон — 1 шт.
 2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
 3. Комплект крепежа (2 шурупа и 2 дюбеля) — 1 шт.
 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство сенсорного диспенсера для мыла-пены

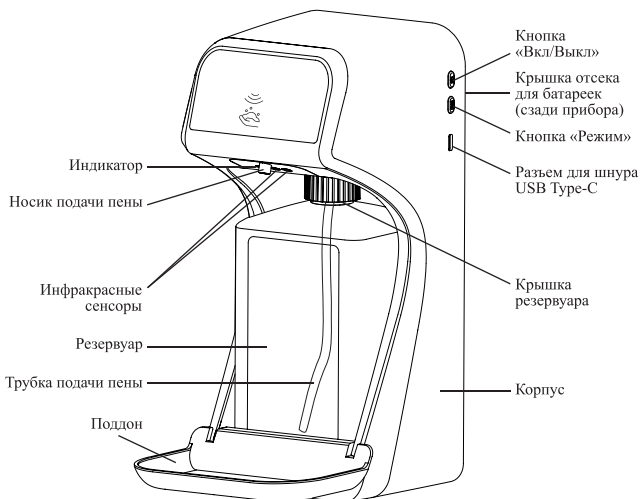

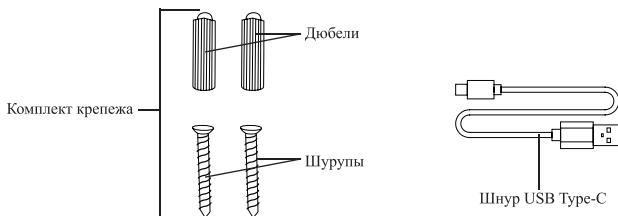

Инфракрасные сенсоры расположены под **носиком подачи пены**. При поднесении к ним ладони, губки для мытья посуды или другого предмета на расстояние от 2 до 6 см сенсоры распознают движение, и диспенсер выдает порцию взбитой пены.

Чтобы включить прибор, нажмите на **кнопку «Вкл/Выкл»**, индикатор мигнет 1 раз. Теперь при поднесении руки к инфракрасным сенсорам прибор будет подавать порцию пены. При каждой подаче пены индикатор мигает. Вы можете настроить подачу пены с помощью **кнопки «Режим»**. Режимы подачи пены отличаются количеством выдаваемой порции пены. При нажатии на кнопку «Режим» будут циклически меняться три режима подачи пены: мало пены (индикатор мигнет 1 раз), среднее количество пены (индикатор мигнет 2 раза), много пены (индикатор мигнет 3 раза). Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, индикатор мигнет 1 раз. При ежедневном использовании прибора не нужно каждый раз его выключать с помощью кнопки «Вкл/Выкл». Прибор работает только при поднесении руки или другого предмета к сенсорам, в остальное время он находится в режиме ожидания.

Примечание. Индикатор находится рядом с носиком подачи пены, поэтому, чтобы увидеть его свечение, необходимо немного наклониться к диспенсеру.

Если какой-либо предмет находится в зоне срабатывания инфракрасных сенсоров дольше 5 секунд либо если сенсоры загрязнены, то прибор не будет подавать пену. Чтобы прибор заработал, уберите предмет, блокирующий сенсоры, или протрите инфракрасные сенсоры влажной, а затем сухой мягкой тканью, чтобы их очистить.

Поддон устанавливается на корпус прибора и защищает поверхность, на которую установлен диспенсер, от случайных попаданий пены.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте диспенсер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте резервуар, крышку резервуара и трубку подачи пены с пластиковым наконечником в теплой воде с использованием мыла и мягкой губки. Пластиковый наконечник не рекомендуется снимать с трубки подачи пены без необходимости. Он нужен, чтобы при подкачке средства из резервуара трубка не сминалась.

Внимание! Не допускайте попадания воды на прибор. Устанавливайте прибор подальше от источников воды, не ставьте прибор рядом с раковиной или душевой кабиной/ванной. Будьте особенно осторожны, когда прибор подключен к источнику питания через шнур USB Type-C, в этом случае диспенсер не должен находиться во влажном помещении (не ставьте прибор в ванной комнате, бане и т.п.). Попадание воды внутрь корпуса прибора, в разъем для подключения шнура USB Type-C, на органы управления, шнур USB Type-C или источник питания может привести к удару током.

Установка батареек

1. Снимите крышку отсека для батареек, поддев защелку и потянув крышку в сторону от прибора.

Внимание! При замене батареек, если вы уже пользовались устройством, сначала выключите его, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Убедитесь, что прибор, крышка отсека и отсек для батареек сухие. При необходимости высушите их.

2. Вставьте 4 батарейки типоразмера AA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят). Батарейки должны быть ориентированы вертикально.
3. Закройте отсек так, чтобы выступы на крышке отсека вошли в пазы на отсеке, и слегка надавите на крышку до щелчка.

Внимание! Перед использованием прибора убедитесь, что отсек плотно закрыт. Не устанавливайте батарейки с нарушением полярности, это может привести к короткому замыканию.

Внимание! Батарейки типоразмера АА бывают перезаряжаемыми и неперезаряжаемыми. Ни в коем случае не пытайтесь заряжать батарейки АА в диспенсере с помощью шнура USB Type-C, это опасно! Если батарейки неперезаряжаемые, утилизируйте их правильным способом, когда они исчерпают свой ресурс. Перезаряжаемые батарейки вы можете зарядить с помощью специального зарядного устройства (в комплект не входит и приобретается отдельно).

Установка и зарядка аккумуляторных батарей

1. Снимите крышку отсека для батареек, поддев защелку и потянув крышку от прибора.

Внимание! При замене батареек, если вы уже пользовались устройством, сначала выключите его, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Убедитесь, что прибор, крышка отсека, отсек для батареек и разъем для шнура USB Type-C сухие. При необходимости высушите их.

2. Вставьте 2 аккумуляторные литий-ионные батареи типоразмера 18650 × 3,7 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батареях (батареи в комплект не входят). Батареи должны быть ориентированы горизонтально.
3. Закройте отсек так, чтобы выступы на крышке отсека вошли в пазы на отсеке, и слегка надавите на крышку до щелчка.

Внимание! Перед использованием прибора убедитесь, что отсек плотно закрыт. Не устанавливайте батареи с нарушением полярности, это может привести к короткому замыканию.

4. Батареи типоразмера 18650 являются перезаряжаемыми. Если прибор не включается, зарядите батареи. Запрещается заряжать батареи во влажном помещении. Подключите шнур USB Type-C к разъему для шнура USB Type-C, а затем к источнику питания. Внутри разъема для шнура USB Type-C будет мигать индикатор. Для зарядки батарей в диспенсере используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: —5 В, 2 А. Также вы можете заряжать их через компьютер или пауэрбанк.
5. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
6. Зарядка аккумуляторных батарей должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумуляторные батареи при отрицательных температурах и не допускайте нагрева прибора

выше 45 °С. Если устройство доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

Работа от источника питания через шнур USB Type-C

Вы также можете пользоваться прибором, не устанавливая батарейки или батареи. Установите прибор в сухом помещении, подальше от источников воды. Отсек для батареек должен быть пустым и закрытым крышкой. Подсоедините шнур USB Type-C к разъему для шнура USB Type-C, а затем к источнику питания. Внутри разъема для шнура USB Type-C будет мигать индикатор. Используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ~ 5 В, 2 А. Также вы можете подключить прибор к компьютеру или пауэрбанку. После использования прибора отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства. Не оставляйте прибор подключенным к сети питания через шнур USB Type-C надолго, отключайте его от сети.

Внимание! Не заряжайте аккумуляторные батареи и не подключайте диспенсер к источнику питания с помощью шнура USB Type-C во влажном помещении (не ставьте прибор в ванной комнате, бане и т.п.). Не допускайте попадания жидкости на источник питания, внутрь корпуса прибора, в разъем для шнура USB Type-C, на шнур USB Type-C, органы управления и в отсек для батареек. Попадание воды на прибор, шнур USB Type-C или источник питания может привести к удару током.

Установка прибора на стену или на штатив

1. Убедитесь, что прибор выключен. Снимите с прибора поддон, потянув его в сторону от диспенсера. Потяните нижнюю часть резервуара в сторону от прибора, затем достаньте резервуар полностью.
2. Чтобы повесить диспенсер на стену, используйте комплект крепежа, который поставляется вместе с прибором. Поднесите прибор к стене, отметьте на стене, где находятся отверстия на диспенсере. Просверлите в стене отверстия и установите в них дюбели. Затем закрутите шурупы. Не вкручивайте шурупы до конца, чтобы на них можно было повесить диспенсер.
3. Вставьте резервуар в корпус прибора так, чтобы резервуар был повернут к прибору той стороной, где скошено дно, а трубка,

выступающая из корпуса, вошла в отверстие на крышке резервуара. Проследите, чтобы резервуар стоял в приборе ровно. Установите поддон на корпус диспенсера так, чтобы выступы на поддоне вошли в пазы на диспенсере.

4. Установите диспенсер на стену, повесив его на шурупы.
5. Если вы хотите установить прибор на штатив, также снимите поддон и резервуар. На дне диспенсера есть отверстие для установки прибора на штатив. Закрутите прибор на штативе до упора. Установите резервуар и поддон обратно в диспенсер. Для диспенсера подходит штатив с резьбой 1/4.

Заполнение резервуара

1. Смешайте средство, которое вы хотите получать в виде пены, с водой в пропорции 1:1 или 2:1 (одна/две части воды и одна часть средства в зависимости от густоты средства).

Внимание! Не используйте средства с твердыми частицами.

2. Снимите поддон с устройства, потянув его от диспенсера.
3. Потяните нижнюю часть резервуара от прибора, затем достаньте резервуар полностью. Открутите крышку резервуара и снимите ее, вытащив вместе с трубкой для подачи пены.
4. Наполните резервуар получившейся жидкостью. Наполняйте резервуар, не превышая объем в 1 л, чтобы не нарушить работу прибора.
5. Вставьте трубку подачи пены в резервуар и закрутите крышку резервуара. Вставьте резервуар в корпус прибора так, чтобы резервуар был повернут к прибору той стороной, где скошено дно, а трубка, выступающая из корпуса, вошла в отверстие на крышке резервуара. Проследите, чтобы резервуар стоял в приборе ровно. Во время установки не наклоняйте сильно и не переворачивайте резервуар и корпус. Если жидкость попала на корпус, протрите его сухой тканью. Не допускайте попадание жидкости в отсек для батареек (всегда плотно закрывайте его крышкой), на органы управления, внутрь корпуса и в разъем для шнура USB Type-C.

Использование

1. Убедитесь, что отсек для батареек плотно закрыт, даже если в нем нет батареек или аккумуляторных батарей.
2. Установите поддон на корпус диспенсера так, чтобы выступы на поддоне вошли в пазы на диспенсере.

3. Если не используете батареи или батарейки, вставьте шнур USB Type-C в разъем на приборе, а затем подключите его к сети питания. При этом отсек для батареек должен быть пустым. Включите диспенсер, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор мигнет один раз.
4. С помощью кнопки «Режим» выберите нужный режим подачи пены. Режимы подачи пены отличаются количеством выдаваемой порции пены. При нажатии на кнопку «Режим» будут циклически меняться три режима подачи пены: мало пены (индикатор мигнет 1 раз), среднее количество пены (индикатор мигнет 2 раза), много пены (индикатор мигнет 3 раза).
5. Поднесите ладонь к носику подачи пены на расстояние от 2 до 6 сантиметров. Насос диспенсера включится и издаст негромкий гудящий звук, а диспенсер выдаст порцию пены. При каждой выдаче порции пены индикатор мигает.

Примечания. Чтобы выдать пену, насосу диспенсера необходимо наполниться мыльной жидкостью и смешать ее с воздухом. Из-за этого при первом использовании диспенсер выдает пену не сразу, а спустя 2–4 срабатывания.

Индикатор находится рядом с носиком подачи пены, поэтому чтобы увидеть его свечение, необходимо немного наклониться к диспенсеру.

6. Чтобы диспенсер повторно выдал порцию пены, уберите ладонь и снова поднесите ее к носику подачи пены.
7. Если диспенсер работает от батареек или батарей, его не нужно выключать после каждого использования — на то время, пока в зоне срабатывания инфракрасных сенсоров нет ладони или другого объекта, устройство переходит в спящий режим. Выключайте диспенсер перед тем, как заменить средство в резервуаре для жидкости, переставить диспенсер в другое место или убрать его на хранение — так инфракрасные сенсоры будут неактивны и не будут считывать ваши движения, что исключит ложные срабатывания и выдачу пены. Если вы используете прибор без батареек (диспенсер подключен к источнику питания с помощью шнура USB Type-C), то не оставляйте прибор включенным надолго, отключайте его от источника питания. Для выключения диспенсера нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Индикатор мигнет и прибор выключится.



Внимание! Не допускайте попадания жидкости, порошков и посторонних предметов внутрь прибора, на органы управления, в разъем для шнура USB Type-C, на шнур USB Type-C, источник питания и в отсек для батареек. Если во время использования на прибор попала вода или другая жидкость, отключите прибор от источника питания, сразу вытрите прибор сухой мягкой тканью и оставьте его просохнуть. Устанавливайте прибор подальше от источников воды, не ставьте прибор рядом с раковиной или душевой кабиной/ванной. Будьте особенно осторожны, когда прибор подключен к источнику питания через шнур USB Type-C, диспенсер не должен находиться во влажном помещении (не ставьте прибор в ванной комнате, бане и т.п.). Попадание воды на прибор, шнур USB Type-C или источник питания может привести к удару током.

Советы

Густое жидкое мыло, крем-мыло, моющее средство, шампунь и любые гели, включая гель для умывания, могут закупорить дозирующий механизм, создающий пену. В сравнении со специальным мылом-пенкой для дозаторов, у этих средств более густая консистенция и низкая способность к вспениванию. Их следует разводить с водой в пропорции 1:1 (одна часть воды и одна часть средства) во избежание засорения дозирующего механизма. Консистенция мыльной жидкости должна походить на жидкость для мыльных пузырей — так она будет легко проходить через дозирующий механизм и на выходе принимать форму пышной пены. При желании вы можете добавить еще больше воды, например, в пропорции 2:1 (две части воды и одна часть мыла) или 4:1 (четыре части воды и одна часть мыла) — это обеспечит более экономичный расход мыла, моющего или косметического средства. Не разбавляйте средства водой слишком сильно, иначе жидкость будет недостаточно мыльной для того, чтобы на выходе получилась пена. Средства, которые не вспениваются (антисептик, гель и прочие средства) не подходят для использования в данном приборе.

Выключайте диспенсер перед тем как заменить средство в резервуаре, переставить диспенсер в другое место или убрать его на хранение — так сенсоры будут неактивны и не будут считывать ваши движения, что исключит ложные срабатывания и выдачу пены.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус устройства, носик подачи пены и инфракрасные сенсоры сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Вымойте поддон, резервуар, крышку и трубку подачи пены с пластиковым наконечником в теплой воде с использованием мыла и мягкой губки. Пластиковый наконечник не рекомендуется снимать с трубки подачи пены без необходимости. Наполните резервуар чистой теплой водой (около 40–50 °С), вставьте трубку, закрутите крышку и закрепите резервуар на корпусе. Подставьте ладонь к носику подачи пены 10–15 раз — диспенсер выдаст остатки пены, а вода промоет дозирующий механизм. Это поможет избежать засыхания пены в носике и в дозирующем механизме. После этого снимите резервуар с корпуса диспенсера и снова подставьте ладонь к носику 5–10 раз, чтобы вышла оставшаяся в дозирующем механизме вода. Откройте крышку резервуара. Не присоединяйте резервуар к корпусу, подождите несколько часов, чтобы все части устройства высохли.

Не погружайте корпус прибора в воду и не подставляйте под струю воды. Всегда плотно закрывайте отсек для батареек крышкой. Не допускайте попадание жидкости внутрь прибора, на органы управления, в разъем для шнура USB Type-C, на шнур USB Type-C и в отсек для батареек.

Уход и хранение

Храните диспенсер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не допускайте попадание на устройство прямых солнечных лучей. При длительном хранении достаньте батарейки или аккумуляторные батареи из диспенсера, уберите диспенсер в коробку или пакет для защиты от пыли. Перед тем как убрать диспенсер на хранение, проведите его очистку, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не мигает

Возможная причина	Решение
В диспенсер не установлены батарейки или аккумуляторные батареи	Установите батарейки или аккумуляторные батареи в отсек для батареек
Батарейки или аккумуляторные батареи установлены неправильно	Убедитесь, что батарейки или аккумуляторные батареи установлены в соответствии с полярностью, указанной внутри отсека для батареек и на самих батарейках/батареях
Сели батарейки типоразмера АА	Замените батарейки. Если батарейки являются перезаряжаемыми, не заряжайте их в диспенсере, это опасно!
Сели аккумуляторные батареи	Зарядите батареи, как описано в разделе «Установка и зарядка аккумуляторных батарей»
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур питания USB Type-C на исправный, рассчитанный на ток 2 А
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему на диспенсере или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Не видно мигание индикатора	Индикатор находится рядом с носиком подачи пены, поэтому, чтобы увидеть его свечение, необходимо немного наклониться к диспенсеру

Аккумуляторные батареи не заряжаются в приборе

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный, рассчитанный на ток 2 А
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания

Слышен звук работающего насоса диспенсера, но устройство не выдает пену

Возможная причина	Решение
Резервуар пуст	Наполните резервуар мыльной жидкостью в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделах «Использование» и «Советы»
Средство, залитое в резервуар, слишком густое или жидкое	Разбавьте средство водой в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделах «Использование» и «Советы»
Дозирующий механизм заблокирован	Прочистите дозирующий механизм, как описано в разделе «Чистка и обслуживание»



Насос диспенсера не включается

Возможная причина	Решение
Инфракрасные сенсоры загрязнены и не распознают приближение ладони	Протрите инфракрасные сенсоры сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью
Ладонь, губка или другой предмет находится слишком далеко от инфракрасных сенсоров	Расположите предмет на расстоянии не менее 2–6 см до сенсоров

Ложные срабатывания диспенсера

Возможная причина	Решение
В зоне срабатывания инфракрасных сенсоров находятся посторонние объекты	Разместите диспенсер так, чтобы в зоне срабатывания инфракрасных сенсоров не было посторонних объектов

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание:
 - =6 В (4 элемента AA × 1,5 В)
 - =3,7 В (2 элемента Li-Ion 18650 × 3,7 В)
 - USB Type-C =5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара для жидкости: 1 л
5. Расход пены:
 - 1 режим: 0,5 г
 - 2 режим: 0,7 г
 - 3 режим: 1,2 г
6. Тип срабатывания: сенсорный
7. Форма подачи жидкости: пена
8. Длина шнура USB Type-C: 1,5 м
9. Размер устройства: 126 × 182 × 272 мм
10. Размер упаковки: 136 × 140 × 293 мм
11. Вес нетто: 0,7 кг
12. Вес брутто: 0,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Дачжи Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 21Е, Таймс Сэнтр, №102, Чжунсинь Роуд, Синьцяо Стрит, Шацзин Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход диспенсера из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь прибора, на органы управления, в разъем для шнура USB Type-C, на шнур USB Type-C и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Засорение устройства вследствие использования густых средств, средств с частицами и в связи с несвоевременной очисткой не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте диспенсер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

4. Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
5. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
7. Не используйте устройство, если какие-либо части диспенсера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, извлеките элементы питания из устройства и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь прибора, на органы управления, в разъем для шнура USB Type-C, на шнур USB Type-C и в отсек для батареек.

17. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Не добавляйте в резервуар для жидкости густые жидкости и жидкости, содержащие твердые частицы.
20. Не используйте прибор с пустым резервуаром.
21. Элементы питания типоразмера AA могут быть непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
22. Запрещается заряжать перезаряжаемые батарейки типоразмера AA в диспенсере, это опасно!
23. Перед длительным хранением достаньте батарейки или аккумуляторные батареи из устройства во избежание утечки из них электролита.
24. Не смешивайте старые и новые батарейки.
25. Не заряжайте аккумуляторные батареи во влажном помещении.
26. При повреждении шнура питания USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
27. Если во время использования на прибор попала вода или другая жидкость, отключите прибор от источника питания, сразу вытрите прибор сухой мягкой тканью и оставьте его просохнуть.
28. Устанавливайте прибор подальше от источников воды, не ставьте прибор рядом с раковиной или душевой кабиной / ванной. Будьте особенно осторожны, когда прибор подключен к источнику питания через шнур USB Type-C, диспенсер не должен находиться во влажном помещении (не ставьте прибор в ванной комнате, бане и т.п.). Попадание воды на прибор, шнур USB Type-C или источник питания может привести к удару током.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort





СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

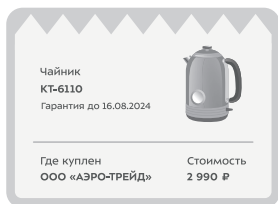


Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику

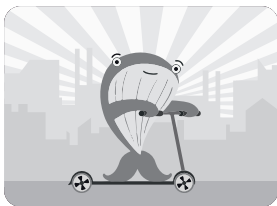

Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru