


**Сухо и тепло —
ногам хорошо!**

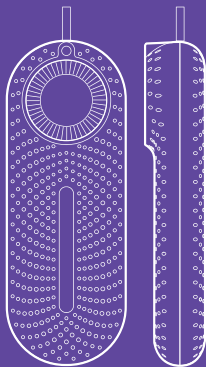

**Сушилка для обуви
КТ-6968**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация.....	4
Устройство сушилки для обуви.....	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание.....	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок.....	7
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Сушилка для обуви Kitfort КТ-6968 эффективно высушит любую промокшую после дождя или снега обувь. Также сушилку можно использовать для сушки обуви после долгого рабочего дня, так как при длительном ношении обувь становится влажной из-за пота. Такая процедура сушки обуви снижает риск развития грибка ног.

На сушилке находится множество отверстий, которые позволяют равномерно распределять по всему объему обуви тепло и делать процесс удаления влаги быстрым и качественным. В каждый корпус встроен вентилятор, который увеличивает эффективность сушки и сокращает ее время.

Щадящий температурный режим сушки сводит к минимуму деформацию и повреждение обуви.

Сушилка хорошо располагается практически в любой обуви больше 29 размера (18 см). Лаконичный и обтекаемый корпус поместится в обуви сложной модели.

Сушилку КТ-6968 можно брать с собой в поездки, она не займет много места.


Таймер позволит вам не переживать за включенное устройство и не проверять его постоянно.

Комплектация

1. Сушилка для обуви — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сушилки для обуви

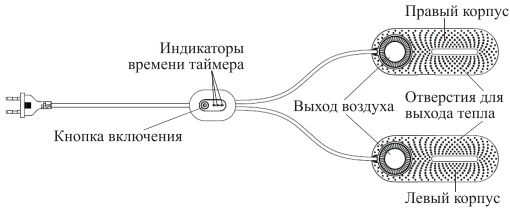

Кнопка включения включает сушилку (начнется нагрев и работа вентиляторов) и циклически переключает таймер по порядку — 9, 6 и 3 часа. Когда установлен таймер на 3 часа, последующее нажатие на кнопку выключит сушилку.

Когда установлено время 9 часов, горят три индикатора. Когда установлено время 6 часов, горят два индикатора, когда 3 часа — один индикатор.

По истечении времени таймера прибор выключится, индикаторы погаснут. Вентиляторы отключаются через несколько секунд после выключения прибора, это нормально.

Примечание. Если вы установили таймер на 9 часов, по прошествии 3 часов будут гореть только два индикатора, что означает, что прибор будет работать еще 6 часов. По прошествии еще 3 часов будет гореть только один индикатор (осталось 3 часа работы). Аналогично индикаторы работают, если установлено время 6 часов.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой мягкой тканью.

Подготовьте место, где вы будете сушить обувь. Оно должно быть рядом с розеткой, располагаться на расстоянии не менее 10 см от других предметов и подальше от прохода, чтобы случай-

но не споткнуться об обувь или провод сушилки. Не рекомендуется располагать обувь на ковровой поверхности или поверхности, нестойкой к влаге и загрязнениям. Предварительно помойте или протрите подошву обуви. Также помещение должно хорошо проветриваться, так как обувь при сушке может издавать неприятный запах.

Использование

1. Расположите правый и левый корпус сушилки внутри обуви.
2. Подключите устройство к сети.
3. Включите сушилку для обуви, нажав на кнопку включения. Загорятся три индикатора, будет установлено время работы 9 часов. Прибор включит нагрев и работу вентиляторов.



Примечание. Сушилка для обуви нагревается несильно, это нормальная работа прибора. Небольшая температура нагрева в совокупности с работой вентиляторов обеспечивает бережную, но эффективную сушку обуви.

4. В зависимости от типа обуви и уровня ее влажности установите таймер на 9, 6 или 3 часа, нажимая на кнопку включения. Когда установлено время 9 часов, горят три индикатора. Когда установлено время 6 часов, горят два индикатора, когда 3 часа — один индикатор.
 - 3 ч — рекомендуемое время для кожаной и парусиновой обуви;
 - 6 ч — рекомендуемое время для спортивной обуви;
 - 9 ч — рекомендуемое время для утепленной обуви.
5. После окончания времени работы устройство автоматически выключится, индикаторы погаснут. Вентиляторы отключаются через несколько секунд после выключения прибора, это нормально.

Примечание. Вы можете в любой момент отключить прибор, нажимая на кнопку включения — когда будет установлено время таймера 3 часа, последующее нажатие на кнопку выключит сушилку.

6. Если после цикла работы, обувь высушена не до конца, повторите цикл сушки.
7. После окончания работы сушилки для обуви отключите ее от сети.

Внимание! Не кладите включенное устройство, а также отключенное устройство, пока оно не остыло, на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера.

Не используйте прибор для сильно мокрой обуви, например, когда с нее стекает вода. Сначала высушите ее естественным путем, когда обувь подсохнет и будет не мокрой, а влажной, используйте сушилку.

Чистка и обслуживание

Протирайте сушилку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды на прибор и шнур питания. Если после работы устройство впитало запахи от обуви, оставьте его на несколько часов в проветриваемом помещении.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не убирайте устройство на хранение, пока оно полностью не остыло после работы. На длительное хранение убирайте прибор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети



Греет только один корпус

Возможная причина	Решение
Повредились контакты, подходящие ко второму корпусу	Обратитесь в сервисный центр

Слабый нагрев прибора

Возможная причина	Решение
Сушилка для обуви нагревается несильно, это нормальная работа прибора	Небольшая температура нагрева в совокупности с работой вентиляторов обеспечивает бережную, но эффективную сушку обуви

Обувь плохо сохнет

Возможная причина	Решение
Слишком мокрая обувь	Устройство не предназначено для сушки слишком мокрой обуви. Отожмите обувь, если она из ткани. Дайте стечь лишней влаге с обуви, высушите обувь естественным путем, пока она станет не мокрой, а влажной, и только затем включайте сушилку для обуви

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 37 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Тип нагревателя: РТС
5. Таймер: 3, 6, 9 ч
6. Максимальная температура нагрева: 33 °C ±5 °C
7. Длина шнура: 0,8 м
8. Размер корпуса устройства: 66 × 36 × 180 мм
9. Размер упаковки: 93 × 93 × 182 мм
10. Вес нетто: 0,34 кг
11. Вес брутто: 0,43 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Д4282, Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньтянь Стрит, Баньтянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Повреждение устройства вследствие попадания жидкости или посторонних предметов в устройство, на органы управления или на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно.

тельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.


7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на шнур питания и на органы управления.



18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при работе вокруг устройства.
20. Не кладите включенное устройство, а также отключенное устройство, пока оно не остыло, на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера.
21. Не используйте прибор для сильно мокрой обуви, например, когда с нее стекает вода.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

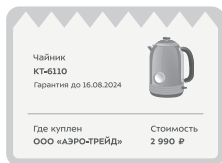

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru