


Блестяще чисто!

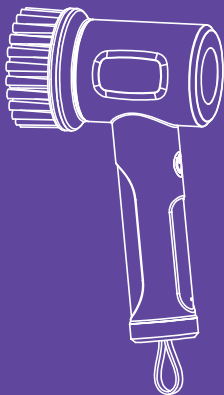

**Автоматическая
щетка для уборки
КТ-6991**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство автоматической щетки для уборки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

С помощью автоматической щетки для уборки вы можете проводить уборку дома или в автомобиле. Щетка позволит без усилий почистить сантехнику, плитку, плинтусы и многое другое.

Жесткая губка подойдет для чистки сильных жирных загрязнений на плите и вытяжке или старых загрязнений. Мягкая губка подойдет для мытья посуды и легких загрязнений. Круглая насадка универсальна, и подойдет для любых загрязнений, она будет полезна для чистки пола, стен и окон.

Электрическая щетка для уборки значительно уменьшает усилия при уборке и сокращает физическую нагрузку, поэтому уборка с ней пройдет легко и быстро.

Благодаря эргономичной форме корпуса прибор удобно держать в руке. Также вы можете повесить щетку на хранение с помощью петли.

Щетка работает от аккумулятора, поэтому ее не нужно включать в розетку, провода не мешают под ногами. Щетка для уборки имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду.

Прибор имеет 2 режима работы: низкую и высокую скорость, это дает возможность выбрать подходящую скорость для уборки.

Комплектация

1. Щетка для уборки с заглушкой и петель — 1 шт.
2. Круглая насадка — 1 шт.
3. Жесткая губка — 1 шт.
4. Мягкая губка — 1 шт.
5. Насадка для губки — 1 шт.
6. Шнур USB Type-C — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство автоматической щетки для уборки



На **насадке для губки** находятся липучки, чтобы вы могли закрепить мягкую губку или жесткую губку в зависимости от ваших нужд.

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** циклически включает, переключает скорость работы и выключает устройство. Прибор начнет работу на низкой скорости, при этом **индикатор** загорится синим. Чтобы включить высокую скорость, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор загорится фиолетовым. Еще раз нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить устройство, индикатор погаснет.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор зарядки мигает красным, а когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор загорается синим.

Зарядка щетки осуществляется с помощью комплектного **шнура USB Type-C**.

Жесткая губка и **мягкая губка** крепятся на насадку для губки с помощью липучки. Жесткая губка подойдет для чист-



ки сильных стойких загрязнений на кухне и в ванной: на кухонных приборах, посуде, плите, вытяжке, кафеле. Также жесткая губка подходит для полировки автомобилей. Мягкая губка подойдет для легких загрязнений и мытья посуды.

Круглая насадка универсальна и подойдет для любых загрязнений, она будет полезна для чистки пола, стен и окон, автомобильных колес.

С помощью **петли** щетку можно хранить на крючке.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на шнур USB Type-C и внутрь корпуса щетки.

Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\sim 5\text{ В}$, 1 А .

Открутите заглушку с корпуса, поворачивая ее против часовой стрелки. Подсоедините шнур USB Type-C в разъем для зарядки, затем подключите его к источнику питания. Начнет мигать индикатор зарядки.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Когда щетка полностью зарядится, индикатор загорится синим.

Примечание. Во время зарядки прибор не включается.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от щетки. Закрутите заглушку, поворачивая ее по часовой стрелке.

От одной зарядки прибор может работать до 90 минут.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если аппарат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте его примерно 1 час. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Наденьте необходимую насадку на место установки насадки до щелчка.

Примечания. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от прибора.

Чтобы использовать мягкую или жесткую губку, сначала закрепите ее на насадке для губки.

2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Щетка начнет работу, индикатор загорится синим. По умолчанию установлена низкая скорость.
3. Чтобы включить высокую скорость, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», устройство начнет работать на высокой скорости. Индикатор загорится фиолетовым.
4. Нанесите чистящее средство на убираемую поверхность.
5. Очистите загрязнения с помощью щетки.
6. По окончании уборки выключите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор погаснет.
7. После проведения уборки снимите насадку и промойте ее теплой водой.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключите прибор и отключите его от источника питания. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промойте насадки в теплой воде, а затем тщательно высушите.

Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов в корпус прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», разъем для зарядки и на шнур USB Type-C. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки.

Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание», после чего тщательно просушите. На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли, а также вы можете повесить устройство за петлю.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1 час.

При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °C.

Устранение неполадок

Индикатор мигает красным

Возможная причина	Решение
Щетка разряжена	Зарядите щетку

Устройство не заряжается, индикатор не мигает

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: ± 5 В, 1 А

Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C не до конца вставлен в разъем для зарядки	Проследите, чтобы шнур USB Type-C был до конца вставлен в разъем для зарядки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C = 5 В, 1 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,5 А*ч (5,55 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время непрерывной работы: 90 мин
6. Время зарядки: 2,5 ч
7. Скорость работы:
 - низкая: 300 об/мин
 - высокая: 350 об/мин
8. Длина шнура USB Type-C: 0,8 м
9. Размер устройства: 58 × 71 × 178 мм
10. Размер упаковки: 120 × 62 × 190 мм
11. Вес нетто: 0,29 кг
12. Вес брутто: 0,41 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Шэньчжэнь Бихау Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 603, Билдинг #Ф, Юаньфэнь Индастриэл Эриа, Таоюань Кэмыюни, Далан Стрит, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н. Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на переключатель, в разъем для зарядки и на блок питания не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.


1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте автоматическую щетку для уборки только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор или шнур блока питания повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.



10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. При повреждении шнура блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
16. После зарядки отсоедините шнур блока питания сначала от источника питания, затем от устройства.
17. Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на переключатель, в разъем для зарядки и на блок питания.

IM-2

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

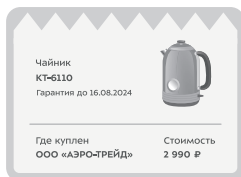


Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику

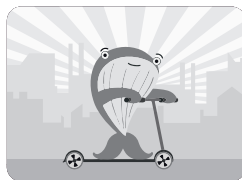

Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru