


**Нет катышкам —
я рядом!**

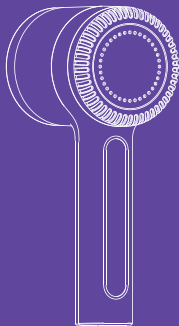

**Очиститель
катышков
КТ-6477**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство очистителя катышков	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	13



Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort КТ-6477 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с принципом работы электробритвы — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съемный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в отсек в корпусе прибора, который нужно очищать после каждого использования. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей.


Очиститель катышков работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Корпус с крышкой отсека для сбора катышков — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Защитная металлическая сетка — 1 шт.
 - Внешнее кольцо — 1 шт.
2. Щеточка для чистки — 1 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство очистителя катышков

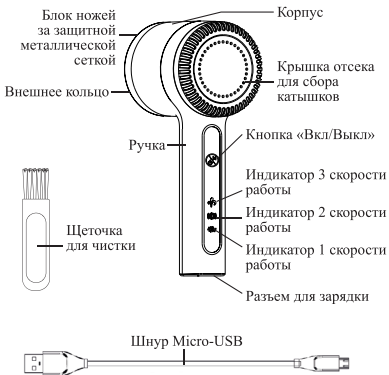

Чтобы включить прибор, нажмите на **кнопку «Вкл/Выкл»**. Дальнейшие нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» будут циклически переключать скорости работы. На ручке прибора будет гореть индикатор выбранной скорости. У прибора 3 скорости работы. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.

Щеточка для чистки используется для очистки ножей.

Заряжается прибор с помощью **шнура Micro-USB** из комплекта.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и в разъем для зарядки не попала вода.

Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур Micro-USB из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур Micro-USB, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур Micro-USB сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к блоку питания.

Если прибор разряжен, все три индикатора скорости будут мигать. Когда устройство заряжается, индикаторы скорости также мигают. Когда очиститель катышков будет полностью заряжен, индикаторы скорости будут гореть непрерывно.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 1 час. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибор включить нельзя.

По окончании зарядки отсоедините шнур Micro-USB от источника питания, а затем от прибора.

При полном заряде прибор работает от 20 до 30 минут в зависимости от выбранной скорости работы.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. С помощью кнопки «Вкл/Выкл» включите прибор, а затем выберите нужную скорость работы.

Примечание. У прибора есть функция памяти: при включении очистителя катышков сразу будет установлена та скорость, которая была использована до этого.

3. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


Внимание! Во время использования не снимайте внешнее кольцо, защитную металлическую сетку и крышку отсека для сбора катышков и не включайте прибор, если они не установлены во избежание получения травм!

4. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.
5. Произведите очистку прибора при помощи щеточки из комплекта, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

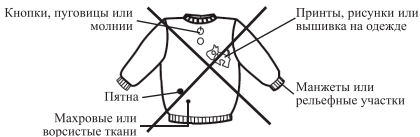

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключайте устройство и отключайте от источника питания. Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, на кнопку «Вкл/Выкл», разъем для зарядки и шнур micro-USB.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Снимите крышку отсека для сбора катышков, повернув ее справа налево, а затем потянув от устройства. Высыпьте катышки в мусорную корзину.
3. Снимите внешнее кольцо, повернув его справа налево, а затем потянув от устройства.
4. Снимите защитную металлическую сетку.
5. Аккуратно вытаскивайте блок ножей. Не тяните сильно, чтобы блок ножей не отскочил от прибора, вытаскивайте его осторожно. Во время извлечения блока ножей не доверяйтесь до ножей.
6. Очистите ножи и защитную металлическую сетку, а также область их установки с помощью щеточки.
7. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую он устанавливается. Вытаскивайте катышки острым предметом, например, пинцетом.

8. Установите блок ножей обратно на ось до упора. Проследите, чтобы блок ножей был установлен ровно.
9. Установите защитную металлическую сетку во внешнее кольцо, выпуклой стороной наружу.
10. Установите внешнее кольцо так, чтобы выступы на корпусе устройства попали в углубления на кольце. Затем поверните кольцо слева направо до фиксации.
11. Закройте отсек для сбора катышков крышкой. Выступы на корпусе прибора должны войти в пазы на крышке, затем поверните крышку слева направо до фиксации.
12. Протрите корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать прибор на хранение, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание».

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите его, а затем заряжайте в течение 30 минут.

При длительном хранении заряжайте устройство наполовину примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.



Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается, индикаторы не мигают

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 1 А

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков на пальто. Если прибор зацепился за ворс, то выключите его, отцепите от одежды и оставьте на несколько минут, чтобы он остыл
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB ~5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А*ч (1,85 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Максимальная скорость вращения ножей: $7600 \pm 10\%$ об/мин
6. Емкость отсека для сбора катышков: 40 мл
7. Время зарядки: 1 ч
8. Время работы от аккумулятора: до 30 мин
9. Длина шнура Micro-USB: 0,1 м
10. Размер устройства: $60 \times 78 \times 159$ мм
11. Размер упаковки: $80 \times 61 \times 176$ мм
12. Вес нетто: 0,14 кг
13. Вес брутто: 0,18 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Д4282, Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания

жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на шнур Micro-USB не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если шнур Micro-USB или какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.



6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на шнур Micro-USB.
15. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
16. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.

17. Не используйте прибор для одежды из шелка.
18. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
20. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
21. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
22. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
23. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
24. Во время использования не снимайте внешнее кольцо, защитную металлическую сетку и крышку отсека для сбора катышков и не включайте прибор, если они не установлены во избежание получения травм!

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87