


**Новая жизнь
ваших вещей!**

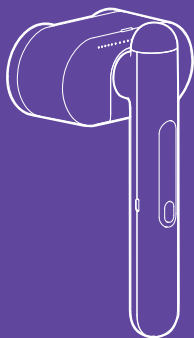

**Очиститель
катышков
КТ-6480**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство очистителя катышков	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	13

Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort KT-6480 вернет вашей одежде ухоженный вид, удалив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенные металлической сеткой блоки ножей срезают комки ворса с поверхности ткани. Съемные блоки ножей сделаны из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в отсек в корпусе прибора, который нужно очищать после каждого использования. В комплекте идет щеточка для очистки ножей.

Очиститель катышков работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке.

У KT-6480 корпус можно поворачивать и использовать прибор в двух положениях: когда корпус параллелен ручке и когда перпендикулярен, что удобно для очистки разных вещей.


Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна. Четыре скорости работы удобны для работы с разными видами тканей. Два блока ножей захватывают большую площадь ткани, поэтому удаление катышков происходит быстрее и эффективнее.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Корпус с крышкой отсека для сбора катышков — 1 шт.
 - Блок ножей — 2 шт.
 - Защитная металлическая сетка — 2 шт.
2. Щеточка для чистки — 1 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство очистителя катышков

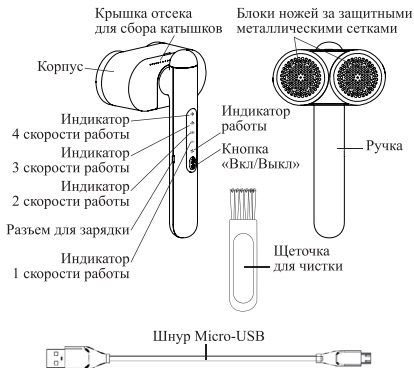

Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** в течение 2 секунд. Загорится индикатор работы и индикатор одной из скоростей работы. Дальнейшие нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» будут циклически переключать скорости работы. У прибора 4 скорости работы. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.

Щеточка для чистки используется для очистки ножей.

Заряжается прибор с помощью **шнура Micro-USB** из комплекта.

Корпус прибора можно поворачивать и использовать очиститель катышков в двух положениях: когда корпус параллелен ручке и когда перпендикулярен, что удобно для очистки разных вещей.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и в разъем для зарядки не попала вода.

Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур Micro-USB из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур Micro-USB, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур Micro-USB сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к блоку питания.

Если прибор разряжен, все индикаторы будут мигать. Когда устройство заряжается, мигает индикатор работы. Когда очиститель катышков будет полностью заряжен, индикатор работы будет гореть непрерывно.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 1,6 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибор включить нельзя.

По окончании зарядки отсоедините шнур Micro-USB от источника питания, а затем от прибора.

При полном заряде прибор работает до 35 минут в зависимости от выбранной скорости работы.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Поверните корпус прибора параллельно или перпендикулярно ручке.
3. Включите прибор с помощью кнопки «Вкл/Выкл», нажав и удерживая ее в течение 2 секунд. Затем нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выбрать нужную скорость работы.

Примечание. У прибора есть функция памяти: при включении очистителя катышков сразу будет установлена та скорость, которая была использована до этого.

4. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитные сетки.

Внимание! Во время использования не снимайте защитные металлические сетки и не включайте прибор, если они не установлены, во избежание получения травм!

Во время использования не перекрывайте воздухопроводные отверстия в крышке отсека для сбора катышков.

5. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.


Примечание. Прибор имеет функцию автоотключения через 30 минут работы. После автоотключения подождите 10 минут, чтобы прибор остыл, и включите снова, если вам необходимо продолжить работу.

6. Произведите очистку прибора при помощи щеточки из комплекта, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

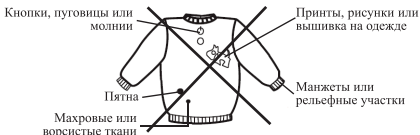

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключайте устройство и отключайте от источника питания. Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и шнур Micro-USB.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Снимите крышку отсека для сбора катышков. Для этого поверните корпус прибора, чтобы корпус и ручка были параллельны. Затем потяните крышку отсека за выступ; когда крышка откроется, снимите ее с прибора. Высыпьте катышки в мусорную корзину.
3. Снимите защитные металлические сетки, повернув их справа налево, а затем потянув от устройства.

4. Аккуратно вытащите блоки ножей. Не тяните сильно, чтобы блок ножей не отскочил от прибора, вытаскивайте его осторожно. Во время извлечения блоков ножей не до-трагивайтесь до ножей.
Внимание! Во время извлечения и установки блоков но-жей держите прибор осторожно, не подносите пальцы к кнопке «Вкл/Выкл» во избежание получения травм.
5. Очистите ножи и защитные металлические сетки, а так-же область их установки с помощью щетки.
6. Катышки также могут скопиться в блоках ножей или рядом с осями, на которые они устанавливаются. Вы-тащите катышки оттуда острым предметом, например, пинцетом.
7. Установите блоки ножей обратно на оси до упора. Про-следите, чтобы блоки ножей были установлены ровно.
8. Установите защитные металлические сетки так, чтобы выступы на корпусе устройства попали в углубления на сетках. Затем поверните сетки слева направо до фиксации.
9. Наденьте крышку отсека для сбора катышков на корпус так, чтобы выступ на крышке оказался на той стороне корпуса, которая направлена вверх, когда корпус парал-лелен ручке. Надавите на крышку до щелчка.
10. Протрите корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать прибор на хранение, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание».

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недо-ступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устрой-ство в пакет или коробку для защиты от пыли.



Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите его, а затем заряжайте в течение 50 минут.

При длительном хранении заряжайте устройство наполовину примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается, индикаторы не мигают

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 1 А
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр
Вы только подключили прибор к источнику питания	Подождите немного, индикатор скоро начнет мигать

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если прибор зацепился за ворс, то выключите его, отцепите от одежды и оставьте на несколько минут, чтобы он остыл
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор
Через 30 минут работы прибор автоматически отключился	Сработала функция автоотключения. Подождите 10 минут, чтобы прибор остыл, затем снова включите

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,6 А*ч (2,22 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Максимальная скорость вращения ножей: $6100 \pm 10\%$ об/мин
6. Емкость отсека для сбора катышков: 72 мл
7. Время зарядки: 1,6 ч
8. Время работы от аккумулятора: до 35 минут
9. Длина шнура Micro-USB: 0,1 м
10. Размер устройства: $117 \times 92 \times 205$ мм
11. Размер упаковки: $90 \times 66 \times 240$ мм
12. Вес нетто: 0,24 кг
13. Вес брутто: 0,31 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Трайпоул Илектрикэл
Эплаенсис Ко., Лтд. Д4282, Рум 302, №7, Алли 2,
Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньтянь Стрит, Баньтянь
Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий
на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт
с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у опера-
тора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на шнур Micro-USB не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет

считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если шнур Micro-USB или какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите прибор, если не используете его длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на шнур Micro-USB.
15. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
16. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
17. Не используйте прибор для одежды из шелка.
18. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
22. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
23. Во время использования не снимайте защитные металлические сетки и не включайте прибор, если они не установлены, во избежание получения травм!
24. Во время использования не перекрывайте воздухопроводные отверстия в крышке отсека для сбора катышков.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87