

**За горячим —
ко мне!**



**Чайник
КТ-6754**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство чайника	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Электрический чайник Kitfort KT-6754 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температур: 40, 70, 80 и 90 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Температура 40 °С подходит для приготовления детского питания. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.

Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали, а крышка из сочетания пластика и нержавеющей стали. Максимальная отметка нанесена на внутреннюю часть чайника. Съемная крышка и большое горлышко чайника облегчают доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.


При закипании чайник автоматически отключится. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды: при включении без воды чайник нагревается и отключается.

Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Крышка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника

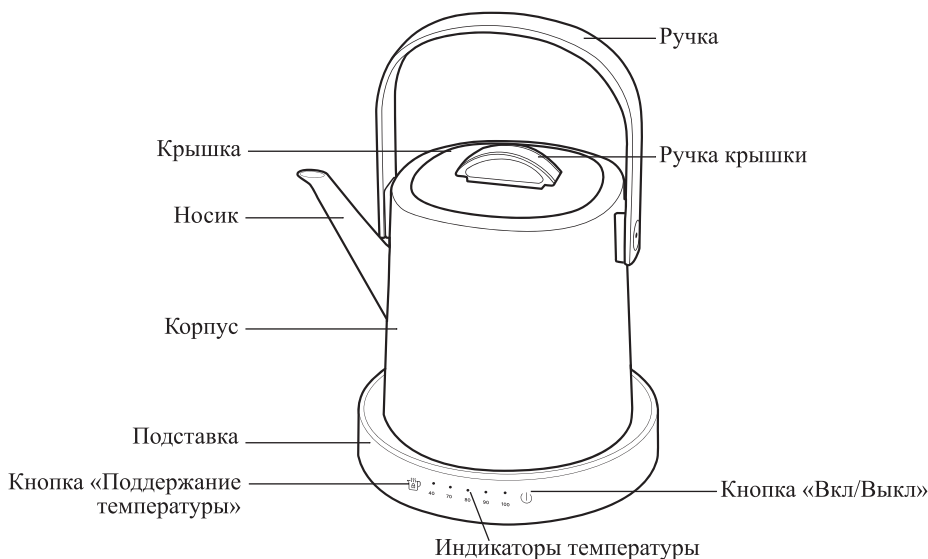

При нажатии на **кнопку «Вкл/Выкл»** включается нагрев воды до 100 °С, индикатор температуры «100» мигнет два раза, а затем начнет гореть непрерывно.

Кнопка «Поддержание температуры» циклически переключает температуру для поддержания 40, 70, 80, 90 и 100 °С и автоматически включает поддержание выбранной температуры.

После нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» вы можете настроить температуру для поддержания кнопкой «Поддержание температуры». В таком случае чайник вскипит воду, а затем будет поддерживать ее температуру на заданном уровне в течение 4 часов.

Индикаторы температуры показывают, какая температура установлена. После настройки индикатор выбранной температуры мигнет два раза, а затем начнет гореть непрерывно, все остальные индикаторы температуры погаснут, начнется нагрев. При кипячении воды и затем поддержании температуры непрерывно горит индикатор температуры «100» и индикатор выбранной температуры поддержания.

Чайник подает звуковой сигнал при снятии и установке на подставку, при нажатии на кнопки.

Если снять чайник с подставки и установить его обратно в течение 3 минут, чайник продолжит работать в установленном режиме.

Через 5 минут бездействия чайник переходит в спящий режим. Чтобы выйти из спящего режима, нажмите на любую из кнопок. Если вы нажмете на кнопку «Поддержание температуры» для выведения из спящего режима, чайник выберет температуру для поддержания 40 °С и включит режим поддержания. А если вы нажмете на кнопку «Вкл/Выкл» для выведения из спящего режима, начнется нагрев воды до 100 °С.

Подготовка к работе и использование

Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор в полку или под полку, так как чайник при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола.

Подключите подставку к сети электропитания. Установите чайник на подставку. Все индикаторы на секунду мигнут, а затем загорятся, устройство подаст звуковой сигнал.

У нового чайника возможно наличие постороннего запаха. Для удаления запаха несколько раз прокипятите в чайнике воду и слейте ее.

После того как вода закипела или чайник был выключен, подождите несколько секунд, прежде чем снова включить его.

Внимание! Если вы включите чайник без воды, защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику полностью остыть, прежде чем наполнять его.

Кипячение воды

1. Откройте крышку чайника.
2. Налейте воду в чайник, не превышая максимальную отметку.
3. Закройте крышку.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор температуры «100» мигнет два раза, а затем начнет гореть непрерывно, все остальные индикаторы температуры погаснут, начнется процесс кипячения.
5. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится, все индикаторы температуры загорятся. При необходимости вы можете самостоятельно выключить чайник, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Нагрев и поддержание температуры

Чайник может поддерживать температуру воды 40, 70, 80 или 90 °C в течение 4 часов.

1. Повторите действия, описанные в пунктах 1–3 раздела «Кипячение воды».
2. Чтобы выбрать температуру поддержания, нажимайте на кнопку «Поддержание температуры» до тех пор, пока не загорится индикатор нужной температуры. Индикатор выбранной температуры мигнет два раза, а затем начнет гореть непрерывно. Чайник автоматически начнет нагрев до заданной температуры, а затем поддержание температуры.
3. По истечении 4 часов поддержание температуры отключится. Для отключения режима поддержания температуры раньше нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Время поддержания температуры изменить нельзя.

При выборе температуры поддержания «100» чайник вскипятит воду и выключится. При нагреве до выставленной температуры чайник может не доводить температуру воды до требуемых параметров и сразу отключаться. Устройство будет периодически включаться и выключаться. Чайник отключится за несколько градусов до выставленной температуры, после чего она достигнет нужного результата благодаря уже нагретому ТЭНу.

Кипячение и поддержание температуры

Чайник может вскипятить воду, а затем поддерживать заданную температуру воды 40, 70, 80 или 90 °C в течение 4 часов.

1. Повторите действия, описанные в пунктах 1–3 раздела «Кипячение воды».
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор температуры «100» мигнет два раза, а затем начнет гореть непрерывно.
3. Чтобы выбрать температуру поддержания, нажимайте на кнопку «Поддержание температуры» до тех пор, пока не загорится индикатор нужной температуры. Индикатор выбранной температуры и индикатор «100» мигнут два раза, а затем начнут гореть непрерывно. Чайник автоматически начнет кипячение, а затем поддержание температуры.
4. По истечении 4 часов поддержание температуры отключится. Для отключения режима поддержания температуры раньше нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Время поддержания температуры изменить нельзя.

При кипячении чайник может не доводить температуру воды до требуемых параметров и сразу отключаться. Устройство будет периодически включаться и выключаться. Чайник отключится за несколько градусов до выставленной температуры, после чего она достигнет нужного результата благодаря уже нагретому ТЭНу.

Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (выше максимальной отметки), в противном случае она может выплеснуться из чайника при закипании.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно оставить крышку открытой.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник или нажимать кнопки, так как чайник продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Во время кипячения или нагрева воды до выбранной температуры нагрев может включаться не сразу. Также нагрев может периодически отключаться, это сделано для уравнивания температуры воды в разных слоях за счет естественной циркуляции. Это не является неисправностью.

Рекомендуемые температурные режимы:

- 40 °C — смеси для детей;
- 70 и 80 °C — зеленый и белый чай;
- 90 °C — растворимый кофе;
- 100 °C — черный чай.

Не наливайте холодную воду в горячий чайник, дайте ему остыть до комнатной температуры.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключайте подставку от сети электропитания. Протирайте корпус чайника и подставку сухой или влажной тканью. Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

Если накипь образовалась на дне — поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 250 мл 9% раствора уксусной кислоты, либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Если накипь образовалась и на стенках чайника, увеличьте количество лимонной кислоты, например, 9 г лимонной кислоты растворите в 300 мл воды, залейте воду в чайник до максимальной отметки и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на панель управления, шнур питания и контакты на дне чайника и на подставке.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, это ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина оседает в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ржавчину жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно удалить при помощи лимонной кислоты и после этого дать чайнику хорошо просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура займет у вас 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник с лимоном на 1–2 сантиметра.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла.
6. После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник с подставкой в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением полностью удалите всю воду из чайника и просушите его, уберите чайник в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Чайник перегрелся, и сработала защита от перегрева	Дождитесь, когда чайник остынет, и попытайтесь снова включить чайник

При кипячении воды чайник отключается, не доведя воду до кипения

Возможная причина	Решение
Плохой контакт в цепи датчика температуры	Проверьте контакты в контактных группах на дне чайника и в подставке
Слишком много накипи на нагревательном элементе	Очистите нагревательный элемент от накипи, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

При закипании чайник долго не отключается

Возможная причина	Решение
Плохо закрыта крышка	Плотно закройте крышку

Капли на подставке

Возможная причина	Решение
Уровень воды превышал максимальный, в результате при закипании часть воды выплеснулась	Протрите капли сухой тканью, высушите подставку и при следующем кипячении заливайте меньше воды

Вода имеет запах пластика

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните чайник, не превышая максимальную отметку, и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230, 50 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 1 л
5. Выбор температуры поддержания: 40, 70, 80, 90 °C
6. Поддержание температуры: 4 ч
7. Материал корпуса: нержавеющая сталь
8. Материал крышки: пластик + нержавеющая сталь
9. Длина шнура: 0,7 м
10. Размер устройства: 203 × 170 × 266 мм
11. Размер упаковки: 215 × 185 × 270 мм
12. Вес нетто: 1,2 кг
13. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Чжэнтай Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №411, Дунфу 3 Роуд, Дунфэн Таун, Чжуншань, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне и стенках чайника может нарушить алгоритм работы чайника. Эти случаи не являются гарантийными. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне чайника являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на панель управления, шнур питания и контакты на дне чайника и на подставке не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды.
3. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его кнопкой.
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, так как сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на доньшке, либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, подождите несколько минут, пока чайник остынет. После этого налейте воду, не превышая максимальную отметку, и включите чайник кнопкой «Вкл/Выкл».
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.

7. Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
8. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
9. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
10. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
11. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
12. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
13. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
14. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
15. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
21. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
23. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на панель управления, шнур питания и контакты на дне чайника и на подставке.

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

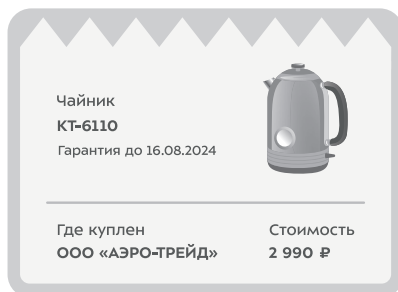

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru