

**За горячим —
ко мне**



**Чайник
КТ-6756**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство чайника	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Мобильное приложение Kitfort.....	17

Общие сведения

Электрический чайник КТ-6756 может не только вскипятить воду, но и заменить собой сразу несколько приборов для приготовления различных напитков и блюд. В устройстве предусмотрено 12 автоматических программ, которые удобно применять для заваривания разных сортов чая, приготовления йогурта или пудинга, варки супов, бульонов, каш, гарниров и т.д. Программы отличаются мощностью и временем нагрева, что дает возможность выбрать оптимальный вариант для каждой задачи. Чайник КТ-6756 является универсальным прибором и будет полезен в офисе, на даче, в гараже или во время ремонта в квартире.

Чайник оснащен функциями отложенного старта и поддержания температуры в течение 12 часов. Данные функции могут быть использованы вместе. Функция отложенного старта позволит начать выполнение программы через заданное вами время: от 1 до 12 ч с шагом 1 ч. Температура поддержания настраивается от 45 до 90 °С с шагом 5 °С. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.

Корпус чайника выполнен из стекла и пластика. Мерная шкала нанесена на стеклянную часть корпуса. Пластиковая ручка чайника позволяет удобно держать его в руке: ручка не скользит и не нагревается благодаря особенностям конструкции. Чайник также оснащен фильтром из нержавеющей стали для чая, кофе или других ингредиентов. Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.

Панель управления с дисплеем находится на подставке чайника. На дисплее во время кипячения по очереди отображается текущая температура воды в чайнике и выбранная программа, после кипения начинает отображаться оставшееся время работы и номер программы. При поддержании температуры отображается текущая температура воды в чайнике и оставшееся время работы. При использовании функции отложенного старта дисплей будет показывать время, оставшееся до запуска программы, и номер программы попеременно.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый, он находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Полный чайник закипает примерно за 9 минут. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды.

Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
2. Крышка с уплотнительным кольцом и фильтром — 1 шт.
3. Подставка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника



При подключении устройства к сети на дисплее мигнут цифры «8°8°8», затем будут отображаться символы «---».

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает чайник. После включения на дисплее будут показываться символы «000».

Кнопкой «Отложенный старт» можно настроить отложенный старт — запуск выбранной программы через установленное время. Нажатия на данную кнопку циклически переключают время, через которое должно начаться выполнение программы, от 1 до 12 ч с шагом 1 ч. Чтобы включить функцию отложенного старта, необходимо сразу после установки времени выбрать программу. На дисплее будут поочередно отображаться выбранная программа и оставшееся время до включения нагрева в часах.

Примечания. Если вы не начнете выбирать программу поворотом регулятора в течение 3 секунд после установки времени отложенного старта, устройство выключится, на дисплее отобразятся символы «---».

Кнопка «Отложенный старт» активна только до начала выполнения программы.

Регулятор позволяет выбрать одну из 12 автоматических программ. Регулятор можно поворачивать в любую сторону, на дисплее будет отображаться номер программы. Описания программ приведены в таблице ниже. Через 3 секунды после выбора программы и без нажатия на кнопки устройство начнет нагрев автоматически. Программа P01 «Кипячение» завершается после кипения. Во всех остальных программах вода доводится до кипения на максимальной мощности (800 Вт), а затем мощность уменьшается, и вода продолжает греться в течение определенного времени. Время и заданную мощность нельзя изменить, они являются программными настройками.

Примечание. После запуска программы выбор нельзя изменить регулятором. Сначала необходимо выключить устройство.

В процессе кипячения на дисплее поочередно отображается текущая температура воды в чайнике и номер программы. Слева от номера программы по очереди загораются три символа «-». После кипячения запускается таймер обратного отсчета, на дисплее будет показываться оставшееся время нагрева и номер программы.

По завершении программы автоматически включится поддержание температуры в течение 12 часов. При этом на дисплее будут по очереди отображаться символы «bb», текущая температура воды в чайнике и оставшееся время поддержания температуры в минутах. Слева от символов «bb» по очереди будут загораться три символа «-». По умолчанию после завершения программы P07 «Молоко» поддерживается температура 45 °С, в остальных программах — 60 °С.

Кнопка «Поддержание температуры» позволяет изменить температуру поддержания в каждой программе от 45 до 90 °С с шагом 5 °С.

Примечание. Температуру поддержания можно настроить в любой момент. Если температура поддержания будет выше текущей температуры воды в чайнике, включится нагрев.

Чтобы отключить поддержание температуры или выключить устройство раньше автоматического завершения программы, нужно нажать на кнопку «Вкл/Выкл».

В устройстве предусмотрено автоотключение через 24 часа после подключения к сети питания, дисплей погаснет. Для продолжения работы отключите устройство от сети питания, а затем подключите его к сети питания снова и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

При нажатии на кнопки, повороте регулятора, а также при включении функции отложенного старта, запуске и завершении программы прибор подает звуковой сигнал.

Надпись на дисплее	Программа	Символ	Область применения	Время нагрева после кипячения, мин	Мощность после кипячения, Вт	Рекомендуемое максимальное количество воды, л
P01	Кипячение	1 	Нагрев воды до 100 °С	—	—	1,6
P02	Травяной чай	2 	Заваривание в фильтре травяного чая	20	150	1,6
P03	Ароматизированный или фруктовый чай	3 	Заваривание в фильтре ароматизированного чая или чая с кусочками сухофруктов	32	200	1,6
P04	Компот, морс	4 	Приготовление компота или морса	55	200	1,6
P05	Бульон	5 	Приготовление легких супов или бульонов	120	200	1,4
P06	Йогурт, пудинг, топленое молоко	6 	Приготовление йогурта, пудинга или топленого молока	95	200	1,4
P07	Сухое молоко	7 	Разведение сухого молока	3	400	1,6

Надпись на дисплее	Программа	Символ	Область применения	Время нагрева после кипения, мин	Мощность после кипения, Вт	Рекомендуемое максимальное количество воды, л
P08	Пюре	8 	Варка картофеля	45	200	1,2
P09	Каша	9 	Приготовление каш	40	200	1,2
P10	Здоровое питание	10 	Запаривание в фильтре сои, орехов, сухофруктов, ягод годжи	40	200	1,4
P11	Варка	11 	Длительная варка	100	200	1,4
P12	Крупа, бобовые	12 	Варка гарниров	90	200	1,4

Примечание. При запуске любой программы чайник сначала доводит воду до кипения — это обязательный шаг, который нельзя пропустить.

Заданная программа может не подходить для вашего продукта, даже если продукт указан в названии программы. В этом случае попробуйте использовать другую программу.

Во время приготовления нагрев может периодически включаться отключаться. Это нормально и необходимо для того, чтобы содержимое не перекипало и не перегревалось.

Подготовка к работе и использование

Перед началом использования ополосните водой чайник изнутри и просушите его. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на подставку, панель управления, шнур питания и в область контактов на дне чайника и на подставке.

Установите подставку на устойчивую ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не рекомендуется устанавливать прибор в закрытую полку или под полками и другими предметами интерьера, так как при кипении выпускается много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели. Выведите шнур в прорезь в подставке и подключите его к сети электропитания.

У нового прибора возможно наличие постороннего запаха. Перед началом использования наполните чайник до максимальной отметки, установите его на подставку, затем вскипятите воду в программе P01 «Кипячение», выключите чайник (чтобы отключить поддержание температуры) и слейте воду. Повторите процедуру несколько раз, после каждого раза сливая воду.

Примечание. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите, пока чайник немного остынет, и только потом залейте воду.

Чайник готов к эксплуатации.

Использование программ

1. Снимите крышку, потянув ее за ручку вверх. Налейте воду в чайник выше отметки «МИН». В таблице в главе «Устройство» для каждой программы указано рекомендуемое максимальное количество воды. Не превышайте данное значение. Учтите, что при погружении ингредиентов в воду уровень воды станет выше.

Примечания. Не наливайте в чайник слишком много воды (выше отметки «МАКС»), в противном случае она может выплеснуться из чайника при закипании.

Не включайте чайник без воды или с уровнем воды ниже отметки «МИН», иначе сработает защита от перегрева. Если это произошло, отключите прибор от сети питания и дождитесь его полного остывания. Затем используйте прибор снова.

2. Проверьте, что на крышку установлено уплотнительное кольцо, и плотно закройте чайник крышкой так, чтобы край ручки чайника оказался в прорези на крышке.
3. Установите чайник на подставку.
4. После подключения к сети на дисплее будут отображаться символы «---». Включите чайник, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», на дисплее загорятся символы «000».

Примечание. В устройстве предусмотрено автоотключение через 24 часа после подключения к сети, дисплей погаснет. Для продолжения работы отключите устройство от сети, а затем подключите его к сети питания снова и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

5. С помощью регулятора выберете программу. Выбранная программа несколько раз мигнет на дисплее, затем устройство подаст звуковой сигнал, и начнется нагрев. В процессе кипячения на дисплее поочередно отображается текущая температура воды в чайнике и номер программы. Слева от номера программы по очереди загораются три символа «-». После кипения программа P01 «Кипячение» завершится, во всех остальных программах запустится таймер обратного отсчета, на дисплее по очереди будут отображаться оставшееся время нагрева и номер программы.

Внимание! При приготовлении блюд открывайте крышку чайника, чтобы выпустить пар. Снимайте крышку осторожно, так как крышка и корпус могут нагреваться во время работы, а на крышке скапливается конденсат.

Не обожгитесь горячим паром, который выходит из чайника при открывании крышки.

6. Программа завершится автоматически по истечении таймера, устройство подаст звуковой сигнал. На дисплее появится надпись «bb», устройство включит поддержание температуры на 12 часов. Чтобы выключить нагрев раньше автоматического завершения программы, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». В этом случае поддержание температуры также не включится.


Примечание. Прежде чем снять чайник с подставки, дождитесь его автоматического выключения либо выключите чайник вручную. Не снимайте с подставки работающий чайник. Если вы все же снимите чайник с подставки во время работы, но вернете его на подставку в течение 2 минут, устройство продолжит работу. Если вернете чайник на подставку по истечении этого времени, выполнение программы будет прервано, на дисплее будет отображаться «000».

Отложенный старт

Если вы хотите, чтобы чайник начал выполнение определенной программы не сразу, а через определенное время, проделайте следующие действия:

1. После подключения к сети на дисплее будут отображаться символы «---». Включите чайник, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», на дисплее загорятся символы «000».
2. Выберите время, через которое должно начаться выполнение программы, от 1 до 12 ч с шагом 1 ч. Для выбора нажимайте на кнопку «Отложенный старт», пока на дисплее не отобразится нужное время. Выбранное значение будет мигать.
3. В течение 3 секунд после установки времени поверните регулятор в любую сторону для выбора программы. Поворачивайте регулятор, пока на дисплее не отобразится номер нужной программы. Номер программы мигнет несколько раз, а затем устройство подаст звуковой сигнал и включит функцию отложенного старта.

Примечание. Если вы не начнете выбирать программу поворотом регулятора в течение 3 секунд после установки времени отложенного старта, устройство выключится, на дисплее отобразятся символы «---».

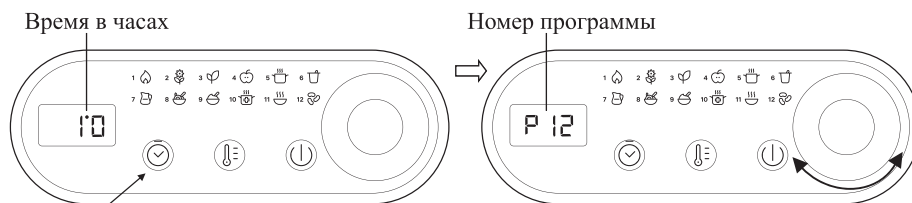

4. На дисплее будут поочередно отображаться выбранная программа и оставшееся время до включения нагрева в часах. Когда время истечет, начнется выполнение программы.

Примечание. В начале любой программы чайник сначала доводит воду до кипения.

Поддержание температуры

Поддержание температуры на 12 часов включается автоматически после выполнения программы. Чтобы отключить поддержание температуры, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

По умолчанию после завершения программы P07 «Молоко» поддерживается температура 45 °С, в остальных программах — 60 °С. Вы можете изменить температуру поддержания, нажимая на кнопку «Поддержание температуры». Во всех программах температура поддержания настраивается от 45 до 90 °С с шагом 5 °С.

Примечание. Температуру поддержания можно настроить в любой момент. Если температура поддержания будет выше текущей температуры воды в чайнике, включится нагрев.

На дисплее во время поддержания температуры будут по очереди отображаться символы «bb», слева от которых по очереди будут загораться три символа «-», текущая температура воды в чайнике и оставшееся время поддержания температуры в минутах (начиная с 720 мин).

Использование фильтра

Когда чайник нагреет воду до нужной температуры, можно поместить в него фильтр. Отмерьте нужное количество чая, молотого кофе или других ингредиентов

и засыпьте в фильтр. Откройте крышку чайника. Присоедините фильтр к крышке чайника, прижав его к выступу на дне крышки до упора. Установите крышку с заполненным фильтром в чайник.

Внимание! Будьте осторожны: крышка сильно нагревается во время работы, и на ней скапливается конденсат. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, чтобы не обжечься. Не обожгитесь горячим паром, который выходит из чайника при открытии крышки.

После завершения программы достаньте крышку с фильтром, дождитесь полного остывания прибора. Снимите фильтр с крышки, потянув его в сторону. Промойте чайник от остатков заварки или других ингредиентов, опустошите и очистите фильтр.

Внимание! Крышка, фильтр и корпус могут сильно нагреваться во время работы. Фильтр снимайте с крышки только после полного остывания прибора.

Советы

После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом заливайте воду.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. При понижении мощности шум будет тише или может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник, так как он продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно открыть крышку.

При выполнении программы нагрев может включаться не сразу, а также нагрев может периодически отключаться. Это сделано для уравнивания температуры воды в разных слоях за счет естественной циркуляции. Это не является неисправностью.

Наполнять фильтр чайными листьями рекомендуется не более половины от емкости фильтра, так как во время заваривания листья набухают и увеличиваются в объеме. Для заваривания чая в фильтр также можно положить чайные пакетики.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключайте подставку от сети электропитания. Протирайте корпус чайника и подставку сухой или влажной мягкой тканью. Внутреннюю поверхность чайника, крышку и фильтр мойте в теплой воде со средством для мытья посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на подставку, панель управления, шнур питания и в область контактов на дне чайника и на подставке.

Примечание. Внутреннюю поверхность чайника необходимо тщательно очищать от остатков ингредиентов, чтобы они не влияли на дальнейшее использование прибора.

Периодически снимайте уплотнительное кольцо с крышки и очищайте его и пространство под ним. При установке уплотнительного кольца совместите прорезь на нем с прорезью для ручки чайника на крышке.

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования. Если накипь образовалась на дне, поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствор уксусной кислоты либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины: это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, а ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду и регулярно механически счищать ржавчину жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, и после дать посуде просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура занимает 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник на 1–2 см, оставив там лимон.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.
6. После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлическим дном, и тогда очистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением полностью удалите всю воду из чайника и просушите его. На длительное хранение уберите чайник и подставку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство автоматически выключилось через 24 часа после подключения к сети питания	Для продолжения работы отключите устройство от сети питания, а затем подключите его к сети питания снова и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните чайник до отметки «МАКС» и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник

Чайник не отключается при закипании

Возможная причина	Решение
Крышка закрыта неплотно	Если крышка закрыта неплотно, механизм автоотключения при закипании может не сработать. Проверьте, что на крышку установлено уплотнительное кольцо, и плотно закройте чайник крышкой так, чтобы край ручки чайника оказался в прорези на крышке
Выбрана любая программа, кроме программы P01 «Кипячение»	Программа P01 «Кипячение» завершается при закипании воды. Во всех остальных программах вода доводится до кипения на максимальной мощности (800 Вт), а затем продолжает греться в течение определенного времени заданной мощностью

Прибор не включает нагрев

Возможная причина	Решение
Используется функция отложенного старта	Используя данную функцию, вы устанавливаете время, через которое устройство начнет выполнение программы. По истечении заданного времени нагрев начнется автоматически

Капли на стекле внутри чайника

Возможная причина	Решение
При образовании пара часть воды может конденсироваться и оседать в виде капель на стекле чайника	Это нормально и не является неисправностью

На внешней стороне чайника или под подставкой скапливается вода

Возможная причина	Решение
Уровень воды превышал максимальный	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и подставку. Заливайте воду, не превышая отметку «МАКС». Для каждой программы не превышайте рекомендуемое максимальное количество воды, указанное в таблице в главе «Устройство чайника»
Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и подставку
Чайник протекает	Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте чайник, обратитесь в сервисный центр

Если возникла какая-нибудь неисправность, на мониторе отобразится сообщение об ошибке. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Чайник сняли с подставки во время работы	Установите чайник на подставку. Если вы вернете чайник на подставку в течение 2 минут, устройство продолжит работу. Если вы вернете чайник на подставку по истечении этого времени, то устройство выключится
	Обрыв цепи датчика температуры	Отключите устройство от сети питания. Если при повторном включении ошибка повторилась, обратитесь в сервисный центр
E2	Короткое замыкание в цепи датчика температуры	Отключите устройство от сети питания. Если при повторном включении ошибка повторилась, обратитесь в сервисный центр
E3	Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети питания и дождитесь его полного остывания. Затем используйте прибор снова

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 1,6 л
5. Материал корпуса: стекло, пластик
6. Материал крышки: пластик
7. Поддержание температуры: 12 ч
8. Температура поддержания: 45–90 °С с шагом 5 °С
9. Длина шнура: 0,8 м
10. Размер устройства: 170 × 210 × 255 мм
11. Размер упаковки: 245 × 245 × 218 мм
12. Вес нетто: 1,0 кг
13. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Янлэ Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №68 Дунхай 6 Роуд, Юни Вилидж, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне чайника может нарушить алгоритм работы чайника. Этот случай не является гарантийным. Рекомендуется использовать фильтрованную воду и регулярно очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Слу- чаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не яв-

ляются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подставку, панель управления, шнур питания и в область контактов на дне чайника и на подставке не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.


1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
8. Не включайте чайник без воды.
9. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
10. Устанавливайте чайник только на устойчивую ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
11. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его вручную.
12. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от

перегрева, так как сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на дне либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.

13. Если защита от перегрева сработала, подождите некоторое время, пока чайник остынет. После этого используйте устройство снова.
14. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
15. Корпус чайника, крышка и фильтр могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
21. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
23. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подставку, панель управления, шнур питания и в область контактов на дне чайника и на подставке.
24. Заваренный напиток может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
25. При приготовлении блюд открывайте крышку чайника, чтобы выпустить пар. Снимайте крышку осторожно, так как крышка и корпус могут нагреваться во время работы, а на крышке скапливается конденсат. Не обожгитесь горячим паром, который выходит из чайника при открывании крышки.
26. Внутреннюю поверхность чайника необходимо тщательно очищать от остатков ингредиентов, чтобы они не влияли на дальнейшее использование прибора.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

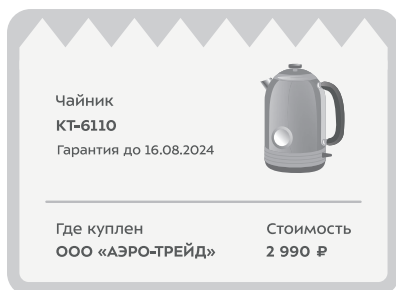

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru