



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

D-PS1521

Благодарим вас за покупку устройства DIGMA

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Акустика с пассивными излучателями 2.0
Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных
FM-Радио
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1800 мАч
LED-подсветка динамиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность: 16 Вт
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим USB
Режим FM-Радио

Интерфейсы подключения:

Bluetooth 5.1
FM-Радио (87.5 – 108 МГц)
USB 2.0 (до 64 ГБ ExFAT)
USB-C (для зарядки)

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3

Время непрерывной работы: до 4 ч*

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**

LED-подсветка динамиков

Функция громкой связи (Hands-free)

Материал: Пластик/Ткань

Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7 В, 1800 мАч

Питание: 5 В, 1 А

Размер динамиков: 2 x 2"

Размер устройства: 200 x 92 x 78 мм

Вес устройства: 0.63 кг

Вес комплекта: 0.64 кг


** Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth*

*** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Портативная колонка D-PS1521
USB-C кабель (для зарядки)
Руководство пользователя
Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

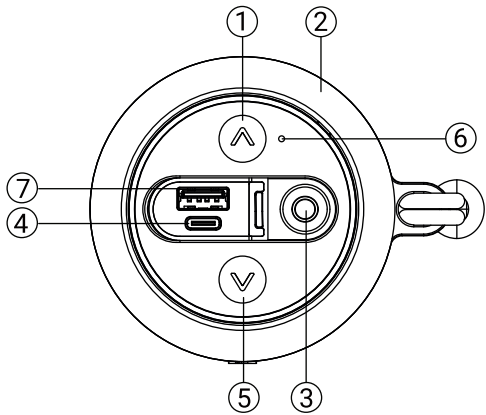

- Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth и USB
Следующая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио
Подключение / Отключение TWS – длительное нажатие (2 секунды) в режиме Bluetooth (прозвучит звуковой сигнал, время создания TWS подключения – до 15-20 секунд)
Перезагрузка устройства – длительное нажатие 10-12 секунд
- Регулятор громкости:
Увеличение громкости – поворот регулятора по часовой стрелке
Уменьшение громкости – поворот регулятора против часовой стрелки

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на устройство.
- Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- В режиме USB – настройте уровень громкости на устройстве.
- При беспроводном подключении – убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите (выключите и включите снова) устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

3. Многофункциональная кнопка / индикатор заряда:

Кнопка Включение / Выключение – длительное нажатие

Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth и USB

Голосовой ассистент – двойное кратковременное нажатие в режиме Bluetooth

Ответ / Завершение вызова – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth

Отклонение вызова – длительное нажатие в режиме Bluetooth

Беззвучный режим – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио

Поиск / Сохранение радиостанций – двойное кратковременное нажатие в режиме FM-Радио

4. USB-C разъём для зарядки

5. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth и USB

Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио

Переключение режимов – длительное нажатие (3 секунды)

Включение / Выключение озвучки – длительное нажатие (8 секунд), прозвучит звуковой сигнал

6. Микрофон

7. USB-разъём для подключения USB-накопителя

Примечание:

Одновременное кратковременное нажатие кнопок «Следующий аудиофайл» и «Предыдущий аудиофайл» будет включать или выключать подсветку.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к колонке. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

Для получения информации о номере и сроках действия разрешительной документации обращайтесь по месту приобретения товара.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5 В и мощностью не менее 5 В * 1 А (5 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-C кабель (из комплекта) к USB-C разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5 В * 1 А (5 Вт). Время зарядки составляет 2,5 часа. При этом светодиодный индикатор будет гореть красным. После того, как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства длительно удерживайте кнопку (3).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет три режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ USB

Переключение режимов осуществляется длительным нажатием кнопки (5) на корпусе устройства.

Режим «USB» доступен только при установленном соответствующем носителе.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

