


Руководство по эксплуатации Проектор BrightSight D-001

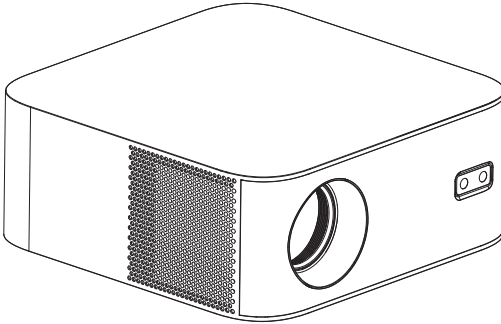

Безопасность

Внимательно прочитайте все инструкции перед использованием данного устройства. Не вносите никаких изменений и не настраивайте устройство иначе, чем описано в данном руководстве. В случае возникновения физических повреждений, потери данных или других неисправностей из-за несоблюдения инструкций гарантия не распространяется.

1. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
2. Не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
3. Не размещайте устройство на мягких поверхностях, таких как скатерти или ковры, так как это может привести к перегреву и стать причиной пожара.
4. Не ставьте устройство в местах с избыточной пылью и грязью, а также рядом с приборами, создающими сильное магнитное поле.
5. Чтобы предотвратить перегрев, не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия.
6. Никогда не размещайте устройство в замкнутом пространстве. Всегда оставляйте достаточно места вокруг для свободной циркуляции воздуха.
7. Защищайте устройство от прямых солнечных лучей, перегрева, резких перепадов температуры и влаги. Избегайте экстремальных температур.
8. При длительной работе устройство может нагреваться. В таком случае немедленно выключите его и отключите зарядное устройство. Возобновите работу после того, как устройство остынет.
9. Обращайтесь с устройством аккуратно. Избегайте касания объектива. Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.
10. Используйте только те аксессуары и комплектующие, которые рекомендованы производителем.
11. Избегайте сильных вибраций, так как они могут повредить внутренние компоненты устройства.

В комплекте




Проектор x 1



Пульт управления x 1




Кабель питания x 1



Кабель HDMI x 1



Руководство x 1

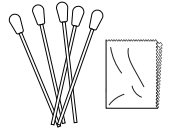


Набор для очистки x 1

Общая схема



ИК-приёмник

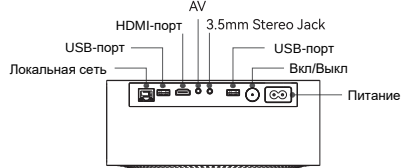


Советы:

Размытое изображение
Перейдите в настройки — Коррекция трапецеидальных искажений — включите Автоматическую коррекцию или выберите Ручную коррекцию для настройки изображения. Для максимальной чёткости нажмите кнопку фокусировки на пульте управления.

Крепёжное отверстие
Проектор оснащён универсальным крепёжным отверстием с двойным назначением, совместимым со стандартным штативом для камер и штативной стойкой с винтом 1/4 дюйма.


Пульт управления

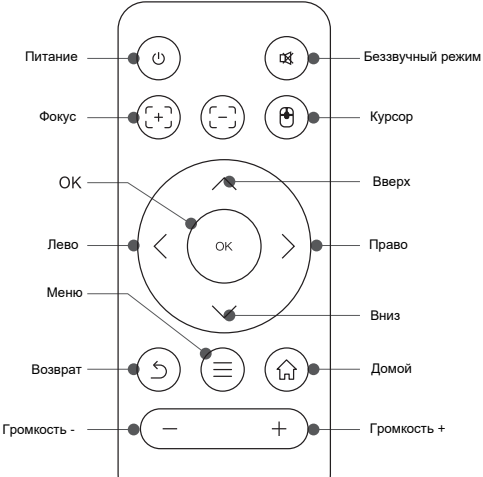


Внимание:

1. Не погружайте пульт дистанционного управления в воду.
2. Не размещайте пульт рядом с огнём, во влажных или горячих местах.
3. Не используйте вместе в пульте старые и новые батарейки.
4. Если пульт не будет использоваться длительное время, извлеките из него батарейки, чтобы избежать протекания.
5. Направляйте пульт на ИК-приёмник устройства.
6. Используйте пульт на расстоянии не более 6 метров и под углом не более 30 градусов

Эксплуатация

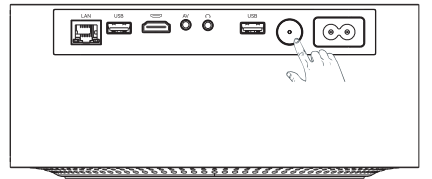


Подключите кабель питания к проектору. Нажмите кнопку питания, чтобы включить проектор.

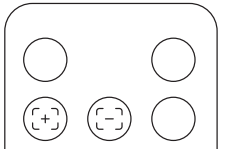


Отрегулируйте ручную фокусировку, нажав кнопку «Фокус» на пульте дистанционного управления.

Совет:
Убедитесь, что проектор установлен горизонтально по отношению к экрану.


Очистка устройства

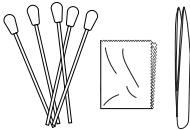


1. Подготовьте инструменты для чистки.

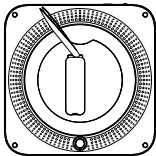

2. Используйте пинцет, чтобы снять нижнюю крышку.

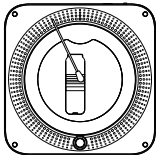

3. Очистите проектор с помощью ватной палочки.

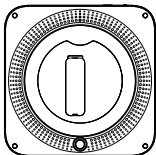

4. После чистки установите нижнюю крышку обратно.



Настройка сети
Настройки - Сеть > Выберите сеть и введите пароль, к которой вы хотите подключиться.



Настройка Bluetooth
Настройки - Bluetooth > Выберите Обновить, чтобы выполнить поиск и сопряжение устройства, к которому вы хотите подключиться.



Язык
Настройки - Язык > Измените язык системы в соответствии с вашими потребностями.



Масштабирование экрана
Настройки - Настройка проекции - Масштабирование экрана > Измените размер экрана, перемещая панель регулировки.



Режим проекции
©Настройки - Настройка проекции - Режим проецирования > Выберите другой режим в соответствии со сценарием вашего приложения. Доступны четыре режима работы.



Коррекция трапецеидальных искажений
Настройки - Настройка проекции - Коррекция трапецеидальных искажений > Устройство поддерживает автофокусировку, автоматическую коррекцию по четырем углам и ручную коррекцию трапецеидальных искажений.

Примечание: Без встроенной камеры устройство не имеет функции автоматической фокусировки, распознавания препятствий и экрана, поэтому, пожалуйста, сфокусируйте его, нажав кнопку фокусировки на пульте дистанционного управления. Кроме того, устройство поддерживает автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений по вертикали вверх и вниз.



Интеллектуальное распознавание
Настройки - Настройка проекции - Интеллектуальное распознавание > Нажмите "Распознавание препятствий" и "распознавание экрана", поверните устройство, и при появлении препятствия в области отображения устройства оно автоматически определит отображаемое препятствие и обойдет его. Если в области отображения устройства находится экран, то после перемещения устройства в область экрана, закрытую дисплеем, устройство автоматически адаптируется к размеру экрана для отображения.



Настройка даты и времени
Настройки - Настройка даты и времени > Установите системную дату и время на устройстве.



Скриншот
Выберите Приложение на главной странице -> Найдите и нажмите Скриншот -> Предоставьте этому проектору доступ к экрану вашего устройства с помощью различных методов зеркального отображения.