


**Вкусный рис
на любой
каприз**

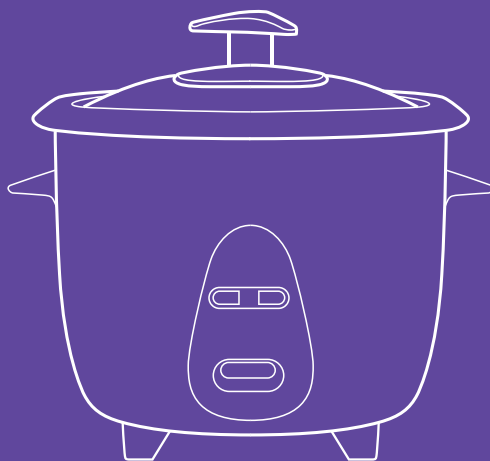

**Рисоварка
КТ-230**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство рисоварки	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Рисоварка — это простой в использовании кухонный прибор для приготовления риса. В рисоварках температура держится на одном уровне, благодаря чему в готовом блюде сохраняется максимальное количество полезных веществ.

Рисоварка КТ-230 будет полезна не желающим тратить много времени на готовку или очень занятым людям. В нее можно положить рис и включить прибор без необходимости постоянно контролировать процесс приготовления.

Рисоварка выполнена из железа и оснащена чашей с антипригарным покрытием и стеклянной крышкой. В комплекте есть ложка и мерный стакан.


Рисоварка сделает процесс приготовления риса максимально легким и быстрым, она будет полезна любителям блюд из риса и тем, кто хочет сэкономить свое время.

Комплектация

1. Рисоварка — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Чаша — 1 шт.
4. Мерный стакан — 1 шт.
5. Ложка — 1 шт.
6. Шнур питания — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство рисоварки

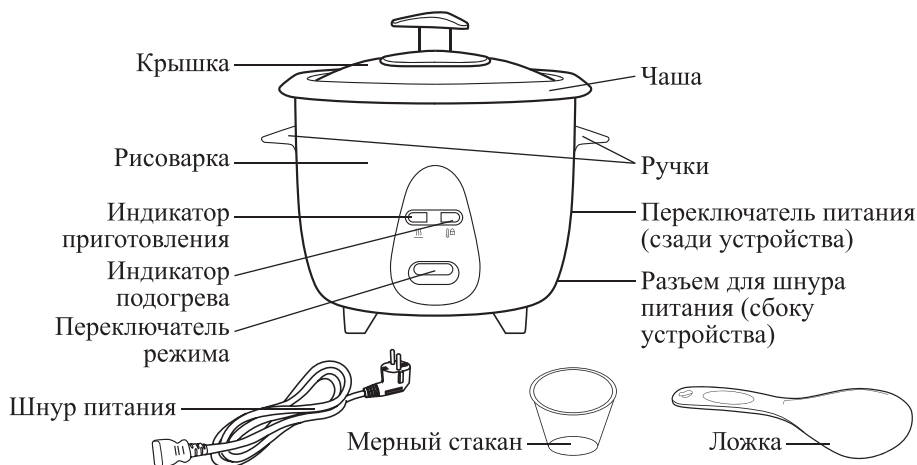

С помощью **переключателя питания** вы можете включить и выключить устройство: когда переключатель находится в положении «О», устройство выключено, в положении «I» — устройство включено.

Переключателем режима вы можете включить один из двух режимов: когда переключатель находится в нижнем положении, включен режим «Приготовление», а когда переключатель находится в верхнем положении — режим «Подогрев».

Индикатор подогрева горит, когда включен режим «Подогрев». **Индикатор приготовления** горит, когда включен режим «Приготовление».

Ложкой вы можете накладывать рис. **Мерный стакан** поможет вам добавить необходимое количество риса в соответствии с таблицей ниже.

Количество риса, в стаканах	Уровень воды в чаше	Сколько получится риса, в стаканах
1	Линия «1»	2
2	Линия «2»	4
3	Линия «3»	6

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием вымойте чашу рисоварки, мерный стакан, ложку и крышку, используя средство для мытья посуды и мягкую губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Протрите корпус рисоварки влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не погружайте шнур питания и корпус рисоварки в воду или любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в разъем для подключения шнура питания, на органы управления и шнур питания.

После мытья тщательно высушите все части прибора.

Использование

1. Установите рисоварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.
2. Оставьте свободное место сверху для беспрепятственного и безопасного открывания крышки. Имейте в виду, что при приготовлении из отверстия в крышке вверх будет выходить пар, поэтому располагайте устройство так, чтобы пар не был направлен на другие бытовые приборы и поверхности, которые он может повредить.

Внимание! Не наклоняйтесь к отверстиям для выхода пара.

3. Подключите шнур питания к рисоварке, а затем к сети питания.
4. Установите чашу рисоварки в корпус.
5. Заполните рисоварку рисом и водой в соответствии с таблицей из главы «Устройство рисоварки».
6. Закройте рисоварку крышкой.

7. Включите рисоварку, переведя переключатель питания в положение «I».
Внимание! После начала работы рисоварки совершайте все действия с рисоваркой в кухонных рукавицах. Пар очень горячий!
8. С помощью переключателя режима выберите режим работы: чтобы включить режим «Приготовление», переведите переключатель режима в нижнее положение; чтобы включить режим «Подогрев», переведите переключатель режима в верхнее положение. При включении режима «Приготовление» загорится индикатор приготовления, при включении режима «Подогрев» загорится индикатор подогрева.
Примечание. В процессе приготовления снимите крышку, чтобы не образовывалась горячая пена от выкипания воды.
9. Если устройство работало в режиме «Приготовление», то после окончания приготовления оно перейдет в режим «Подогрев». Загорится индикатор подогрева. Переведите переключатель питания в положение «O», чтобы выключить устройство. В режиме «Подогрев» рисоварка не отключится автоматически. Выключите рисоварку самостоятельно, переведя переключатель питания в положение «O».
10. Отключите рисоварку от сети питания.

Внимание! Будьте осторожны: рисоварка нагревается в процессе готовки, используйте кухонные рукавицы! Чтобы не повредить внутреннее покрытие чаши, не используйте металлические приборы. Используйте входящую в комплект ложку или силиконовые или деревянные приборы.

Примечание. После приготовления блюда сделайте перерыв и дайте устройству полностью остыть перед следующим использованием.

Советы

Не следует помещать чашу рисоварки в духовку и микроволновую печь, а также готовить в ней на плите.

Рекомендуется промывать рис перед приготовлением, чтобы он не слипся в процессе приготовления.

По желанию вы можете добавить специи: их необходимо добавлять в воду до того, как вы начали варить рис, чтобы рис впитал ароматы специй во время варки.

После приготовления рекомендуется дать рису постоять 10–15 минут и только после этого выкладывать его.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием рисоварки отключите устройство от сети электропитания. Если прибор использовался недавно, дождитесь его полного остывания. Затем снимите крышку, а также чашу рисоварки и промойте их теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Просушите все части прибора после очистки.

Не давайте остаткам пищи засохнуть внутри чаши, это может повлечь за собой появление пятен, которые будет трудно очистить. Если грязь пристала к внутренней части чаши, заполните ее горячей водой с добавлением мягкого моющего средства, а затем оставьте примерно на 30–40 минут.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков, посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для шнура питания, на органы управления и шнур питания. Корпус рисоварки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте рисоварку и шнур питания в воду или другие жидкости.

Уход и хранение

Храните рисоварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не используется длительное время, очистите, высушите и уберите чашу, мерный стакан и ложку в рисоварку, а рисоварку уберите в коробку или пакет для защиты от пыли.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на рисоварку.

Устранение неполадок

Рисоварка не включается, индикатор приготовления или подогрева не горит

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите рисоварку от сети и дайте ей немного остыть, затем попробуйте включить снова
Вы не перевели переключатель питания в положение «I»	Переведите переключатель питания в положение «I»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 300 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Общая емкость: 1,5 л
5. Рабочая емкость: 0,6 л
6. Материал чаши: алюминий
7. Материал корпуса рисоварки: железо + пластик
8. Длина шнура: 1 м
9. Размер устройства: 250 × 218 × 212 мм
10. Размер упаковки: 220 × 220 × 203 мм
11. Вес нетто: 1,3 кг
12. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Гуши Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Билдинг 3, №9, Миньсинь Роуд, Ляньцзян Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков, посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для подключения шнура питания, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание рисоварки, чаши, крышки и ложки, соприкасающихся с продуктами, не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу рисоварки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте рисоварку, подключенную к сети, без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Шнур рисоварки не должен висеть над горячей поверхностью или соприкасаться с ней. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и перевернуть рисоварку.
15. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

17. Не двигайте рисоварку во время работы и пока она не остыла, неосторожные движения могут привести к ожогам.
18. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
19. Устанавливайте рисоварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Оставьте свободное место сверху для беспрепятственного и безопасного открывания крышки. Имейте в виду, что при приготовлении из отверстия в крышке вверх будет выходить пар, поэтому располагайте устройство так, чтобы пар не был направлен на другие бытовые приборы и поверхности, которые он может повредить.
20. Горячий пар выходит через отверстие в крышке, поэтому ее необходимо брать только за ручку, используя рукавицу, чтобы не получить ожог. Снимайте крышку осторожно, на ней скапливается горячий конденсат, который вы можете пролить на себя или на поверхность прибора.
21. Не наклоняйтесь над работающей рисоваркой, это может привести к ожогам.
22. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками.
23. Используйте для накладывания ложку из комплекта и держите ее в рукавицах, чтобы не получить ожог.
24. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
25. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
26. Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для шнура питания, на органы управления и шнур питания.

IM-1





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru