





Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации
системы хранения «PLANUM Lite»

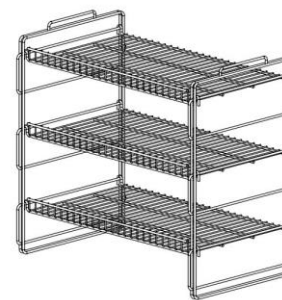

Стеллаж СтС-0090-0100-СБ-01

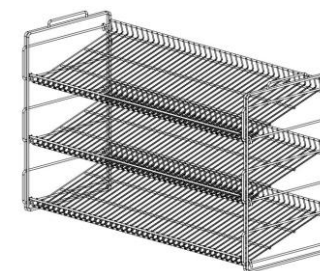

Стеллаж СтС-0090-0100-СБ-03

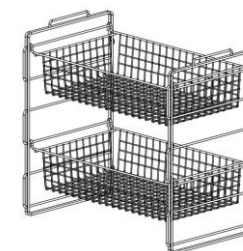

Стеллаж СтС-0090-0100-СБ-02

Изделие поставляется в цвете: «Белый»

Адрес: 222310, Республика Беларусь, Минская обл.,
г. Молодечно, ул., В.Гостинец, 31а
Телефоны: +375-(176)-58-13-82
Эл.почта: company@belhol.by
Сайт: www.belhol.by

Правила эксплуатации

Система хранения «PLANUM Lite» предназначена для эксплуатации в жилых и общественных помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Максимальные нагрузки не должны превышать параметров, указанных в настоящей инструкции.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать элементы системы механическим воздействиям (ударять, резать и т.д.) нарушающим целостность изделия и его составных частей;
- нагружать элементы конструкции нагрузками, превышающими значения, указанные в правилах эксплуатации;
- эксплуатация системы с незакрепленными элементами конструкции.

Максимальная нагрузка на полку, полку – корзину, корзины не должна превышать 20кг.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца и исчисляется: при розничной продаже - со дня продажи магазином, а при отсутствии сведений о дате продажи - с даты выпуска. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделия или замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее руководство и копию кассового чека.
3. Стеллаж соответствует требованиям ГОСТ16371 и ТР ТС 025/2012.
4. Срок службы -10 лет.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на товары:
 - эксплуатировавшиеся с нарушением установленных правил или имеющие повреждения, вследствие неправильного обращения, следы воздействия агрессивных сред и высоких температур;
 - имеющие механические повреждения, возникшие после доставки Покупателю;
 - с явными следами самостоятельного ремонта.

Комплектовочная ведомость на изделие

№	Наименование детали	Размер, мм	Количество, шт.
СтС-0090-0100-СБ-01	Полка СтС-0100-003	314x560x36	3
	Стойка СтС-0100-001	523x333x15	2
СтС-0090-0100-СБ-02	Стойка СтС-0100-001	523x333x15	2
	Корзина СтС-0100-005	300x560x110	2
СтС-0090-0100-СБ-03	Стойка СтС-0100-001	523x333x15	2
	Полка СтС-0100-007	314x860x36	3

Техническая характеристика стеллажей

Параметры	Исполнение		
	СтС-0090-0100-СБ-01	СтС-0090-0100-СБ-02	СтС-0090-0100-СБ-03
Длина, мм	560	560	860
Ширина, мм	330	300	330
Высота, мм	530	530	530
Количество полок, корзин, шт.	3	2	3

Монтаж несущей конструкции

Крепеж в комплект не входит и выбирается в зависимости от материала стены

	Дерево		Однослойный гипсокартон	
	Кирпич, бетон		Двухслойный гипсокартон	

Материал: проволока стальная – Ø2,5 и 5 мм.

Покрытие: полимерное, с использованием эпоксиполиэфирного порошка.

Монтаж: монтируется к стене.

Диаметр крепежного отверстия 6 мм.

Порядок сборки стеллажей

1. Установить первую стойку к стене, зафиксировать шурупами при помощи шуруповерта или ручной отверткой.
2. Установить полку или корзину.
3. Установить вторую стойку по полке (корзине), зафиксировать стойку к стене.