



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

D-PS1524

Благодарим вас за покупку устройства DIGMA

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Акустика с пассивными излучателями 2.0
Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2000 мАч
LED-подсветка динамиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность: 20Вт
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим USB
Режим Аудиовход
Интерфейсы подключения:
Bluetooth 5.3
USB 2.0 (до 64 Гб)
USB-C (для зарядки)
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
Время непрерывной работы: до 7 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**


LED-подсветка динамиков
Функция громкой связи (Hands-free)
Материал: Пластик/Ткань
Встроенный Li-аккумулятор: 3.7В, 2000 мАч
Питание: 5В, 1А
Размер динамиков: 2"
Размер устройства: 237 x 89 x 92 мм
Вес устройства: 0.74 кг
Вес комплекта: 0.76 кг

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой
** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Портативная колонка D-PS1524
USB-C кабель (для зарядки)
Аудиокабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

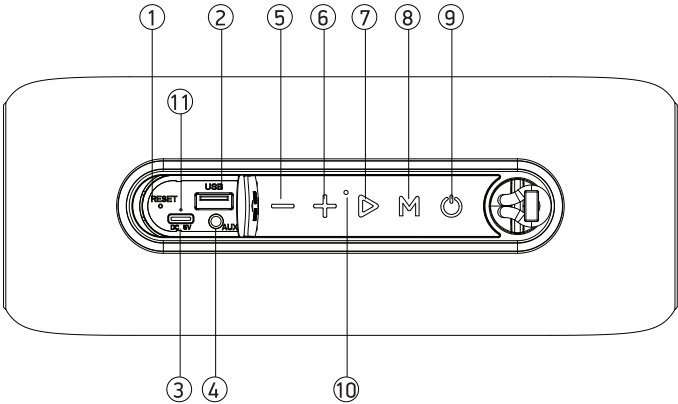

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на устройство.
- Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите устройство.
Проблема: Нет звука.

Решение:

- При проводном подключении — настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- При беспроводном подключении — убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите (выключите и включите снова) устройство.

- Перезагрузка устройства – кратковременное нажатие
- USB-разъем для подключения USB-накопителя
- USB-C разъем для зарядки
- Аудиовход (3.5 мм)
- Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth и USB
Уменьшение громкости – длительное нажатие
- Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth и USB
Увеличение громкости – длительное нажатие
- Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth и USB
Беззвучный режим – кратковременное нажатие в режиме Аудиовход
Включение / Выключение LED-подсветки – длительное нажатие
Голосовой ассистент – двойное кратковременное нажатие в режиме Bluetooth
Ответ / Завершение вызова – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth
Отклонение вызова – длительное нажатие в режиме Bluetooth
Восстановление заводских настроек и выключение питания устройства – длительное нажатие (5 секунд)
- Переключение режимов – кратковременное нажатие
Подключение TWS – длительное нажатие в режиме Bluetooth
Включение / Отключение озвучки – длительное нажатие 5-7 секунд (прозвучит звуковой сигнал)
- Кнопка Включение / Выключение – длительное нажатие
- Микрофон
- Индикатор заряда

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.
Проблема: Не удается подключиться к устройству.
Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к колонке. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.
Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5В и мощностью не менее 5В*1А (5Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-C кабель (из комплекта) к USB-C разъему устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В*1А (5Вт). Время зарядки составляет 3 часа. При полном заряде батареи индикатор заряда погаснет.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства, длительно удерживайте кнопку (9).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет три режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (8) на корпусе устройства.
Режим «USB» доступен только при установленном соответствующем носителе.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»,
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

