


**Кофейные
зерна,
ко мне!**

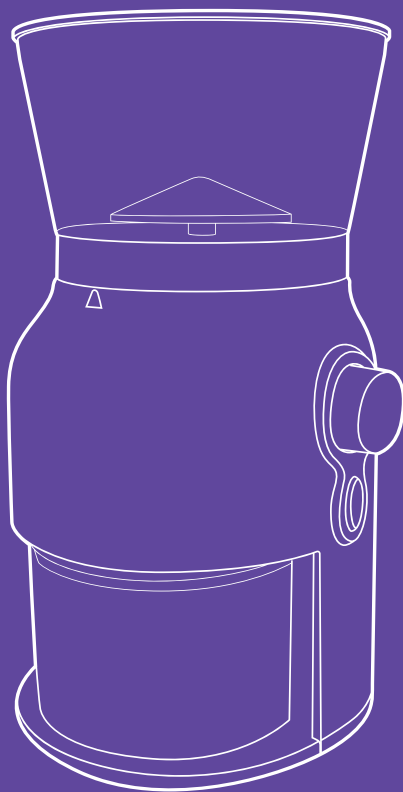

**Кофемолка
КТ-7566**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7566 предназначена для помола кофейных зерен. Устройство оснащено коническими жерновами из нержавеющей стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень от мелкого — для использования в рожковой кофеварке, до грубого — для кофе во френч-прессе. Равномерный помол важен для приготовления кофе, особенно эспрессо. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные, они закрываются крышками. Внешний жернов также съемный для удобства очистки. В комплекте предусмотрена щетка для чистки жерновов.

Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится, если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно.

Прорезиненные ножки не дадут кофемолке скользить по столу.


Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
 - Внешний жернов — 1 шт.*
2. Щетка для чистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлен в устройство

**опционально

Устройство кофемолки

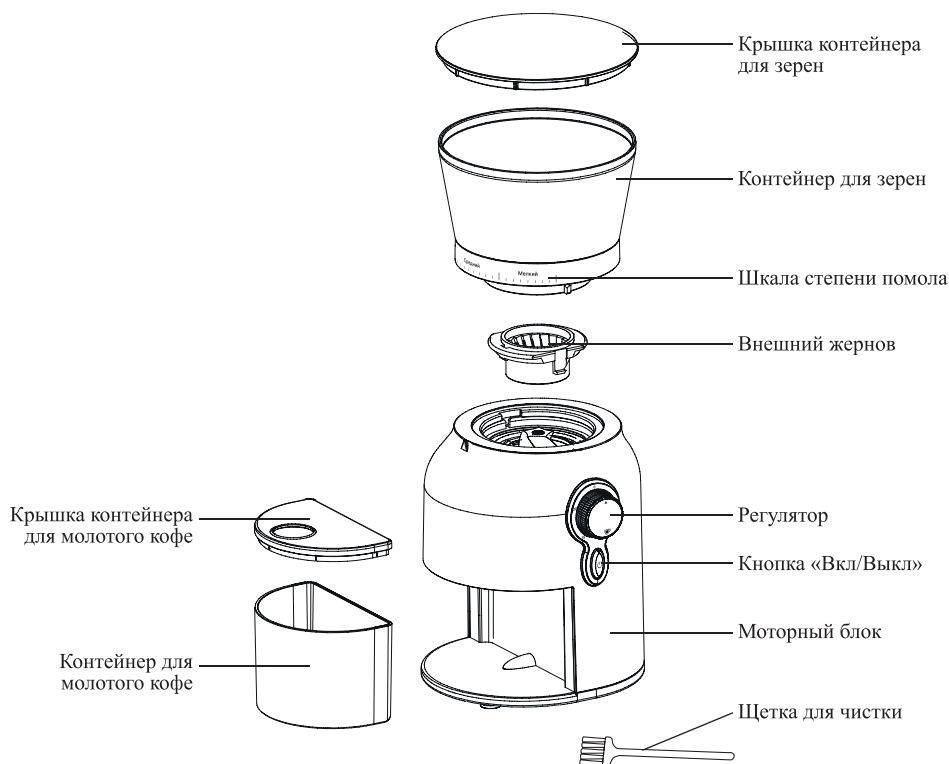

Регулятор позволяет настроить время помола. Вы можете настроить время помола от 5 до 20 секунд. Чтобы увеличить время работы кофемолки, поворачивайте регулятор по часовой стрелке до нужного значения, чтобы уменьшить — против часовой стрелки.

Кнопка «Вкл/Выкл» запускает и останавливает помол. Приготовление также останавливается автоматически по истечении времени, установленного регулятором.

Контейнер для зерен устанавливается в моторный блок так, чтобы треугольная отметка на моторном блоке указывала на значок открытого замка возле шкалы степени помола. Для фиксации необходимо повернуть контейнер для зерен по часовой стрелке, пока указатель на моторном блоке не будет указывать на любую отметку шкалы степени помола.

Помол можно настроить от мелкого — для рожковой кофеварки, до грубого — для френч-пресса. На контейнер для зерен нанесена **шкала степени помола**. Для установки необходимой степени помола нужно повернуть контейнер для зерен так, чтобы совместить указатель на моторном блоке с соответствующей отметкой на шкале степени помола.

В комплекте предусмотрена **щетка для чистки** жерновов.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием снимите и вымойте контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе и крышку контейнера для молотого кофе в теплой воде с мягкой губкой и неабразивным моющим средством, затем тщательно все просушите. Для снятия контейнера для зерен поверните его против часовой стрелки так, чтобы указатель на моторном блоке был направлен на значок открытого замка, и потяните контейнер для зерен вверх. Чтобы снять внешний жернов, просто потяните его вверх, взявшись за пластиковую часть. Моторный блок, внешний и внутренний жернова протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно просушите все части кофемолки.

Использование

1. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. Установите внешний жернов в моторный блок так, чтобы выступы на нем попали в пазы на моторном блоке.
3. Установите контейнер для зерен в моторный блок так, чтобы указатель на моторном блоке был направлен на значок открытого замка. Поверните контейнер для зерен по часовой стрелке до шкалы степени помола.

Примечание. Если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится. При установке контейнер нажимает на переключатель безопасности.

4. Засыпьте не более 180 г кофейных зерен в контейнер для зерен и закройте его крышкой.

Внимание! Перемалывание любых продуктов кроме кофейных зерен может привести к поломке устройства. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.

5. Выберите одну из 26 степеней помола, поворачивая контейнер для зерен по часовой стрелке. Указатель на моторном блоке нужно совместить с необходимой степенью помола.
6. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите его в кофемолку до упора так, чтобы выступ в основании моторного блока оказался в углублении на дне контейнера для молотого кофе.

Примечания. Не устанавливайте контейнер для молотого кофе без крышки. Не используйте кофемолку без контейнера для молотого кофе.

7. Подключите кофемолку к сети электропитания.
8. Поверните регулятор и установите время помола.
9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Кофемолка начнет молоть кофе и выключится автоматически, когда время помола завершится. Чтобы выключить кофемолку раньше установленного времени, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Регулировку степени помола производите при выключенном моторе, чтобы не повредить механизм.

Чтобы изменить время помола, нужно сначала остановить помол.

10. По окончании помола отключите кофемолку от сети электропитания и извлеките контейнер для молотого кофе.

Внимание! Кофемолка должна работать не более 5 минут без перерыва. После этого сделайте перерыв на 5–10 минут для охлаждения мотора.

Во время работы кофемолки не доставайте контейнер для молотого кофе и не открывайте крышку контейнера для зерен.

Если во время работы зерна кофе в контейнере закончились, сначала остановите работу устройства, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», а затем добавьте зерна в контейнер для зерен.

Если помол не происходит и зерна не поступают из контейнера для зерен к жерновам, то сначала остановите помол и отключите кофемолку от сети. Затем перемешайте зерна в контейнере ложкой (в комплект не входит).

Советы

Не засыпайте более 180 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 100 г кофе. Не переполняйте контейнеры.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол подходит для эспрессо (рожковых кофеварок). Молотый кофе похож на мелкую соль. Для приготовления кофе в турке или в чашке рекомендуется использовать сверхтонкий помол (нет в данной модели кофемолки), но вы также можете использовать для приготовления тонкий помол для эспрессо.

Средний помол используется для гейзерных и капельных кофеварок, чуть более грубый — для кемексов и пуроверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Перед использованием кофемолки рекомендуется смолоть в течение 2 секунд остатки кофейных зерен с прошлого помола. После чего опустошить контейнер для молотого кофе.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более мелкий помол.

Мы рекомендуем перемалывать кофе непосредственно перед приготовлением. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой емкости или в вакуумной упаковке в сухом прохладном месте.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания воды или других жидкостей в моторный блок, на регулятор или шнур питания. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.



Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе и щетку для чистки вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. После этого тщательно все просушите.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Опустошите контейнер для зерен с помощью ложки.
2. Включите кофемолку, чтобы смолоть остатки кофейных зерен на дне контейнера для зерен и между жерновыми.
3. Отключите устройство от сети, снимите и опустошите оба контейнера.
4. Снимите внешний жернов, потянув его вверх. Проведите очистку внутреннего и внешнего жерновов щеткой из комплекта. Внешний жернов вы также можете протереть влажной, а затем сухой мягкой тканью.
5. Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки.
6. С помощью щетки очистите место выхода молотого кофе. Вы также можете протереть его влажной, а затем сухой мягкой тканью.
7. Тщательно просушите все части прибора.
8. Установите в кофемолку внешний жернов так, чтобы выступы на нем попали в пазы на моторном блоке.
9. Установите контейнер для зерен в моторный блок так, чтобы указатель на моторном блоке был направлен на значок открытого замка. Поверните контейнер для зерен по часовой стрелке до шкалы степени помола, чтобы зафиксировать его. Закройте контейнер для зерен крышкой.
10. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите в кофемолку.
11. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен, как описано в разделе «Использование»
Сработала защита от перегрева	Отключите кофемолку от сети и дайте прибору остыть в течение 30 минут

Мотор не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость контейнера для зерен: 180 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 100 г
6. Длина шнура: 0,6 м
7. Размер устройства: 130 × 142 × 252 мм
8. Размер упаковки: 172 × 162 × 290 мм
9. Вес нетто: 1,3 кг
10. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цыси Янбао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Чжао Шисань Фан
Вилидж, Гуанхайвэй Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход кофемолки из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор или шнур питания не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Не засыпайте более 180 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 100 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
18. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
19. Не используйте кофемолку без установленного внешнего жернова и без контейнера для молотого кофе.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор или шнур питания.
21. Кофемолка должна работать не более 5 минут без перерыва. После этого необходимо сделать перерыв на 5–10 минут для охлаждения мотора.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87