

27. Гарантия изготовителя

1. Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня продажи изделия.
3. Гарантийный срок хранения - 3 года.
4. Срок службы: 8 лет.

***Изделие содержит серебро, но оно находится в составе сплава и используется для контактов. Поскольку в сплав контактов входят и другие металлы, извлечение из данного изделия серебра для дальнейшей переработки в чистом виде невозможно по окончании срока службы устройства.**

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС: ООО «Крэзисервис», 220076, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д. 10, пом. 150, Тел.: +375 [17] 336-18-18, e-mail: info@crazyservice.net

Гарантийный талон

Юэцин Релетек Электрик Ко., Лтд., Китай

Реле времени RT-WIFI2 астрономическое
одноканальное с Wi-Fi KC _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____



Штамп изготовителя / Подпись проверяющего



Технический паспорт

**Реле времени RT-WIFI2
астрономическое одноканальное
с Wi-Fi KC**



Техническая поддержка на сайте

www.crazyservice.by

1. Переключатель астрономического времени RS-WIFI2 через Wi-Fi

1. Скачайте приложение.

- Отсканируйте с помощью своего телефона QR-код и скачайте приложение.
- Найдите «Smart Life» в Google Play с телефона Android или App Store с Iphone.




2. Питание

Подключите устройство к сети AC/DC48V-240V в соответствии с электрической схемой, указанной в шаге 23.


3. Зарегистрируйтесь/войдите в личный кабинет

Откройте приложение и зарегистрируйтесь.

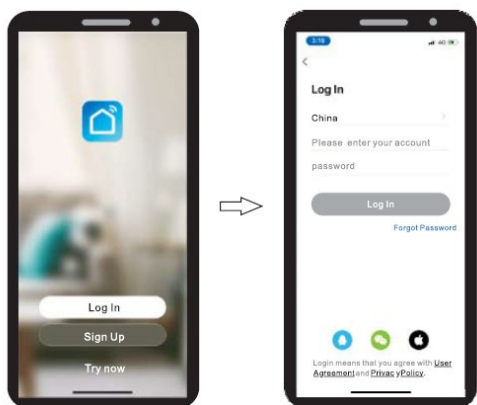

4. Добавление нового устройства

Нажмите и удерживайте кнопку  в течении 5 с, пока индикатор  не начнет быстро мигать.

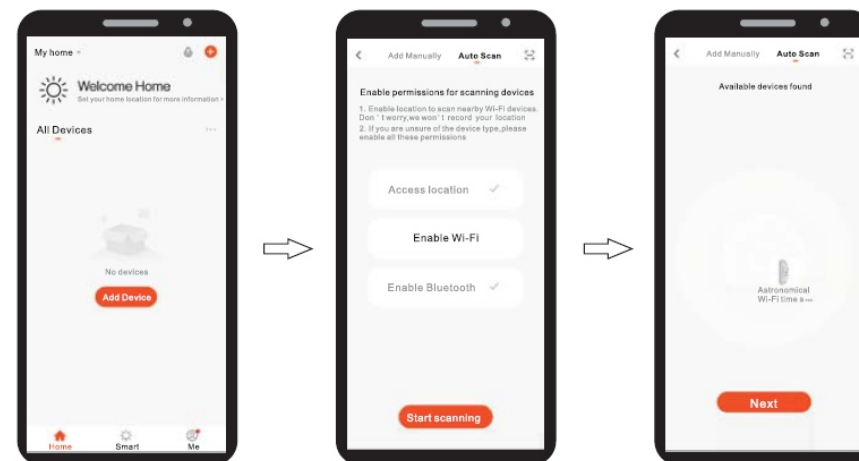

Нажмите  на главной странице или нажмите «Добавить устройство».

Выберите «Автосканирование». Доступны как Wi-Fi, так и Bluetooth.



Подключение выполнено успешно. Имя устройства может быть изменено.

Введите пароль Wi-Fi и подтвердите его.

5. Выключатель

Нажмите ⏻, чтобы включить или выключить устройство.



6. Отсчет времени

Выберите функцию таймера ⌚ и войдите.
(Функция «Обратный отсчет» позволяет пользователю выполнить отсчет времени работы подключенного устройства).




Выберите функцию «Отсчет времени».

Установите время (часы) и (минуты) и нажмите ▶.

Начните «отсчет» времени.

7. Ежедневная/ еженедельная программа

Выберите функцию таймера ⌚ и войдите.

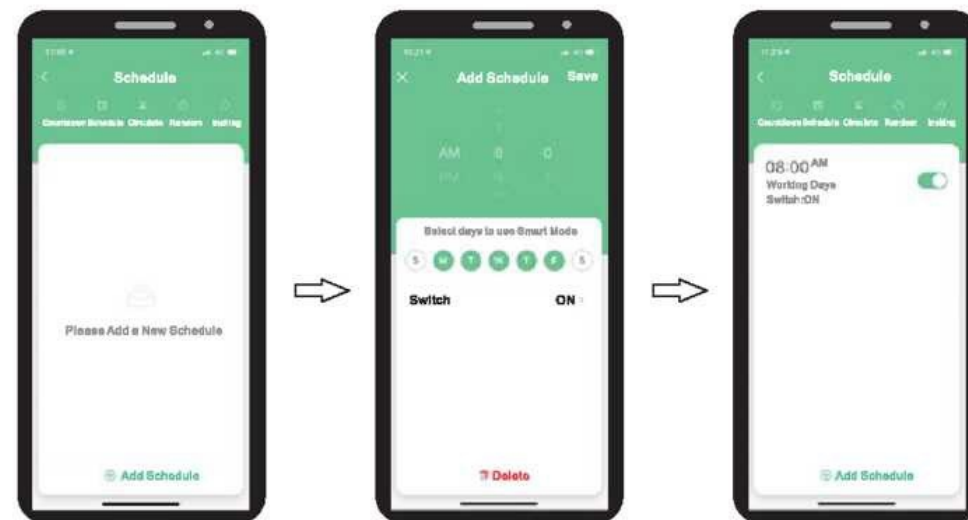


Выберите функцию «Расписание» и нажмите «Добавить расписание».

Установите время, неделю, состояние выхода (ВКЛ или ВЫКЛ) и нажмите «Сохранить».

После сохранения вернитесь в «Расписание».

8. Время циркуляции

Выберите функцию таймера ⌚ и войдите. Установите общую продолжительность цикла, а затем задайте время начала и окончания цикла. Устройство будет циклически включаться и выключаться в соответствии с заданной продолжительностью.
(Функция «Циркуляция» позволяет пользователю установить интервал с запрограммированной продолжительностью в определенный период времени).

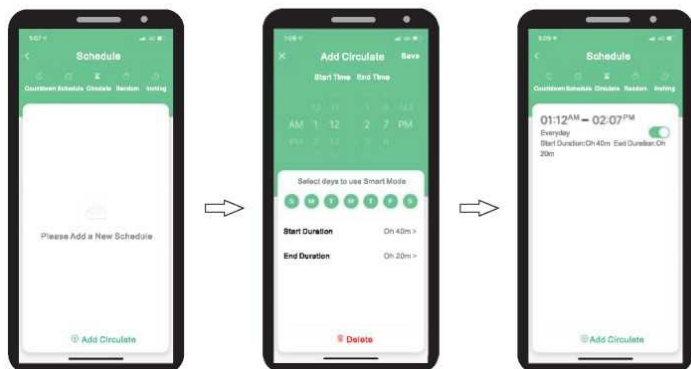

Выберите функцию «Циркуляция» и нажмите кнопку «Добавить циркуляцию».

Установите время начала и окончания, неделю и нажмите «Сохранить».

Вернитесь в режим «Циркуляция» после сохранения.


9. Случайное время

Выберите функцию таймера ☹ и войдите.

* ≥ 1 ч: работает в течение 2-30 мин. после запуска и останавливается за 2-30 мин до закрытия.

* < 1 ч: работает в течение 2 мин после запуска и останавливается за 2 мин до закрытия.

$x = \text{временной интервал} / 2 - 2$.

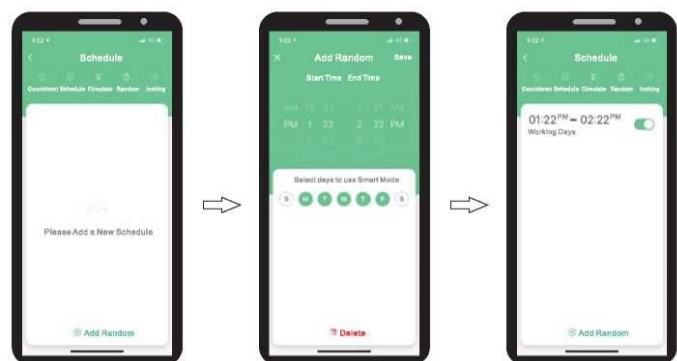


Выберите функцию «Случайное время» и нажмите кнопку «Добавить Случайное время».

Установите время начала и окончания, неделю и нажмите «Сохранить».

Вернитесь в режим «Случайное время» после сохранения.

10. Таймер

Выберите функцию таймера ☹ и войдите.

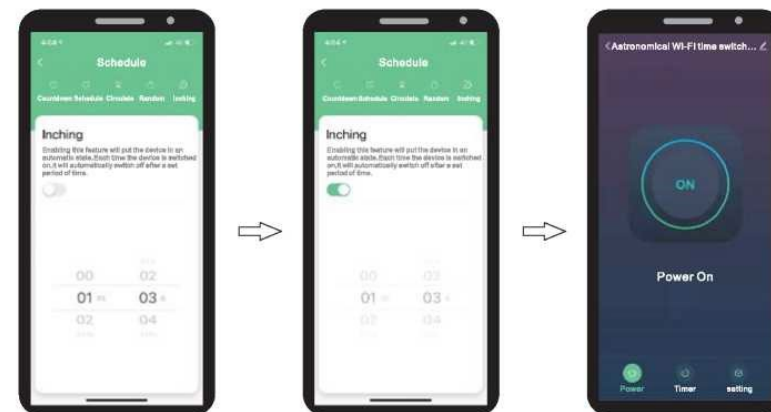


Выберите функцию «Таймер».

Установите время задержки и нажмите «Включить».

Вернитесь в меню нажатием кнопки «>».

11. Астрономическая настройка


Выберите функцию таймера ☹ и войдите.

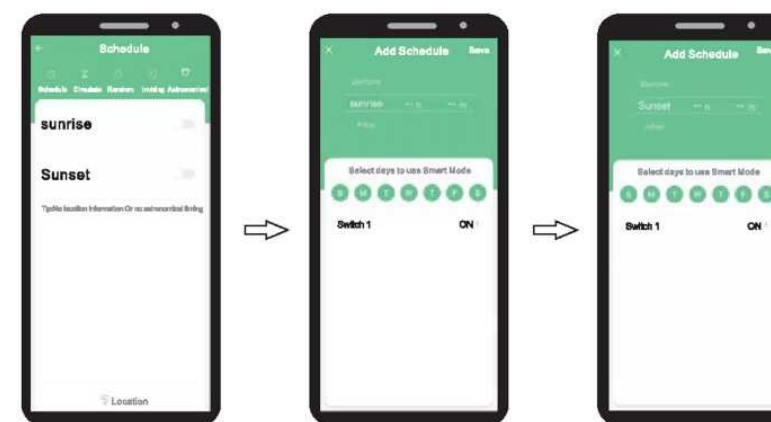

Выберите функцию «Астрономический»


Установите время восхода солнца и нажмите «Сохранить».

Установите время захода солнца и нажмите «Сохранить».

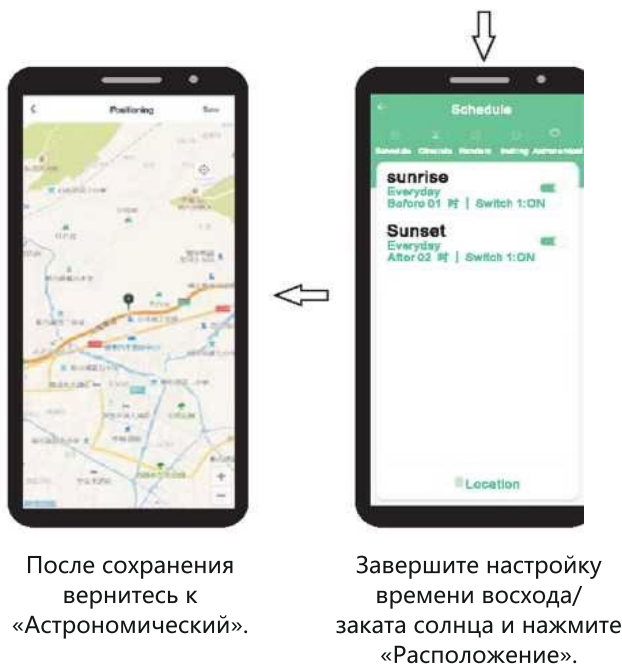


12. Журнал переключения

Нажмите «Настройки» и войдите.

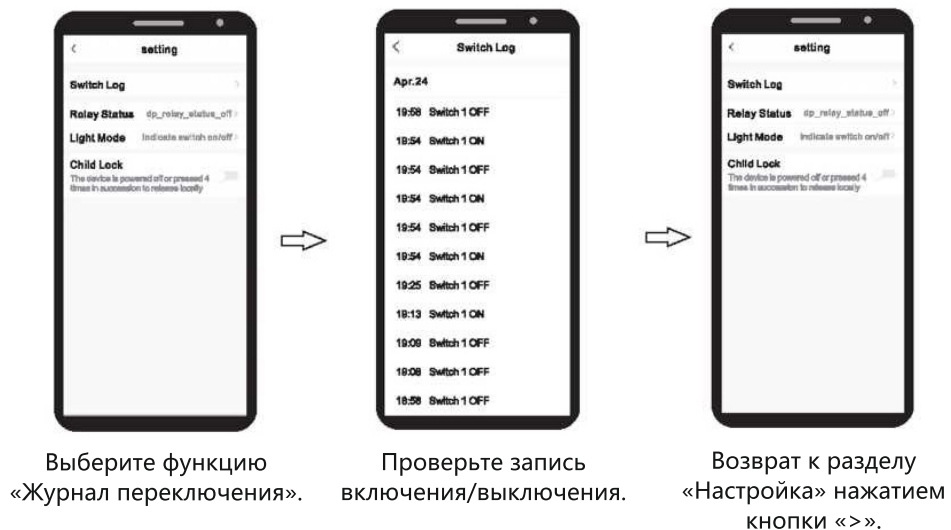


13. Настройка состояния реле

Нажмите «Настройки» и войдите.

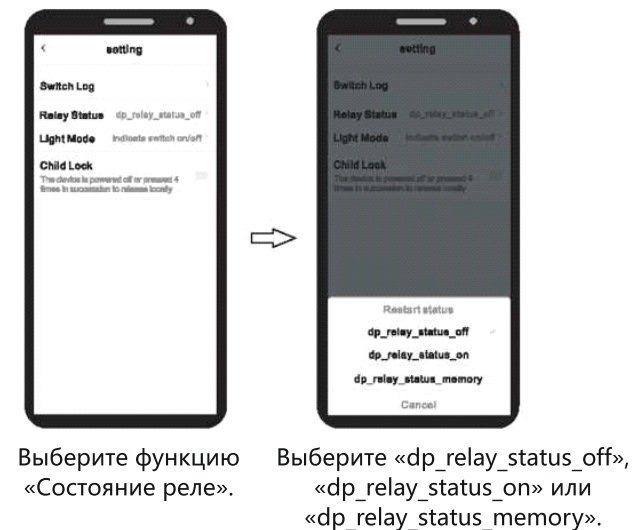

14. Настройка режима освещения

Нажмите «Настройки» и войдите.

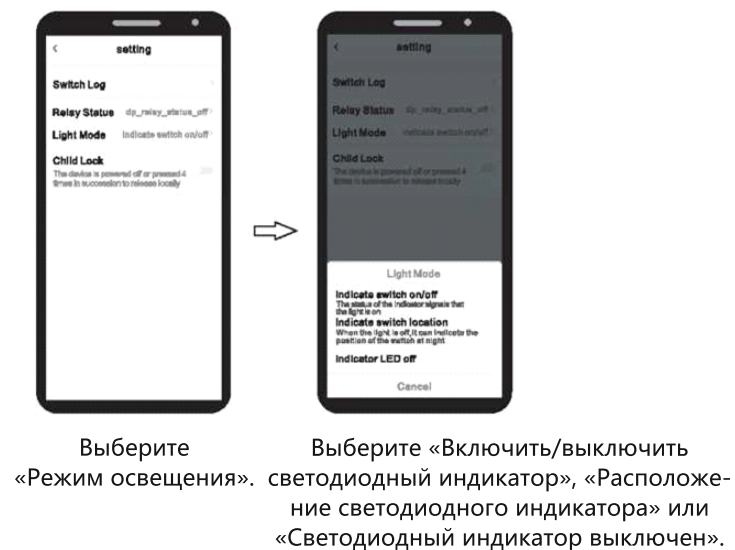

15. Настройка - блокировка от детей

Нажмите «Настройки» и войдите.




Выберите функцию «Блокировка от детей».

Включите или выключите данную функцию.

16. Измените имя устройства

Нажмите «Настройки» и войдите.

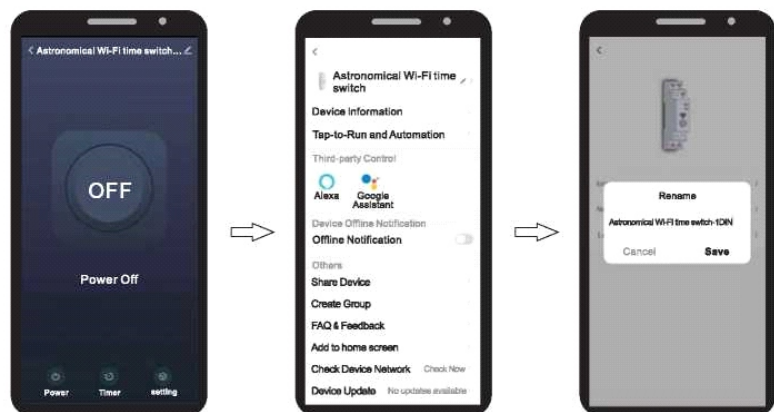


Нажмите  в правом верхнем углу, чтобы войти в настройки.

Нажмите  в правом верхнем углу, чтобы войти в настройки.

Введите имя устройства и подтвердите, нажав «Подтвердить».

17. Сторонний контроль


Работа с Alexa Amazon, Google assistant Google и т.д. установите, например, Alexa control.

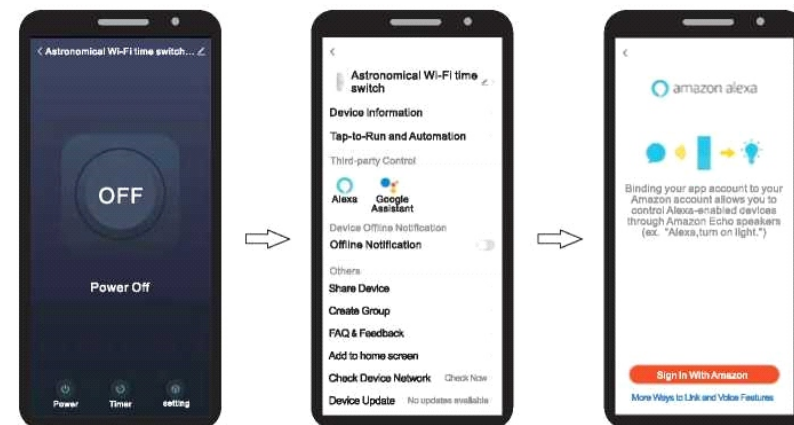

Нажмите  в правом верхнем углу, чтобы войти в настройки.

Выберите «Alexa».


Нажмите «Войти с помощью Amazon».

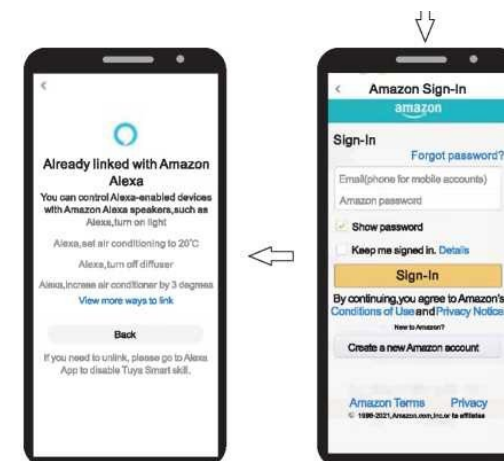

Установите связь с Amazon Alexa и нажмите кнопку «Назад».

Введите электронную почту и пароль и нажмите «Войти».

18. Поделитесь устройством

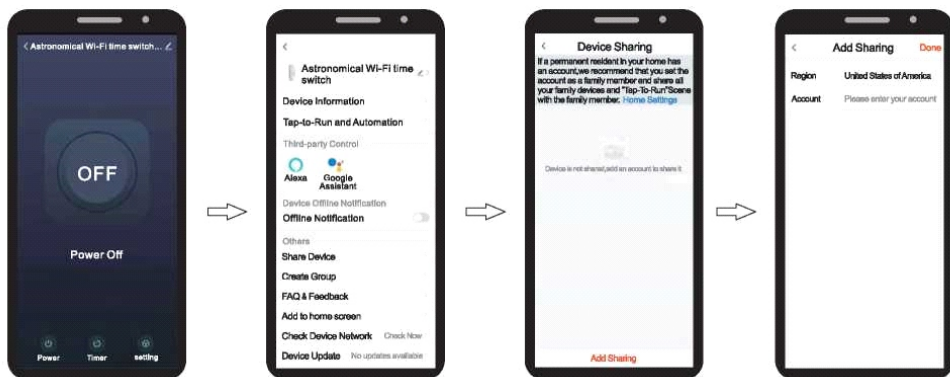


Нажмите  в правом верхнем углу, чтобы войти в настройки.

Выберите «Поделиться устройством».

Нажмите «Добавить общий доступ» и выполните настройки.

Введите имя устройства, которому хотите предоставить общий доступ, и нажмите «Готово», устройство автоматически появится в списке общих устройств.

19. Создайте группу

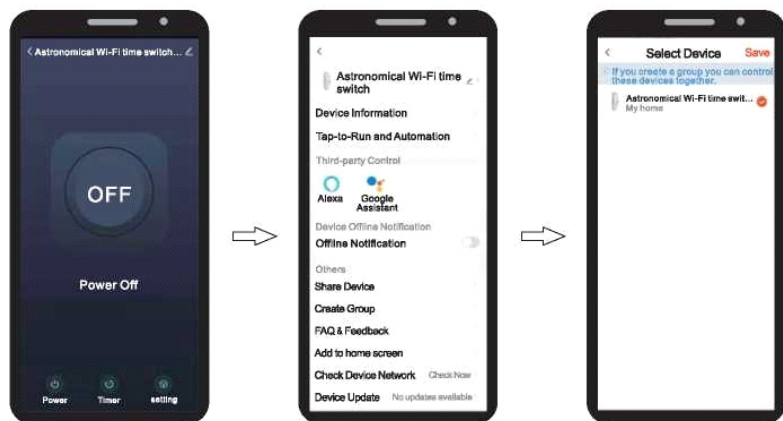


Нажмите  в правом верхнем углу, чтобы войти в настройки.

Выберите «Создать группу».

Выберите устройства и нажмите «Сохранить».

20. Настройка - Добавить на главный экран

Нажмите «настройка» и войдите.

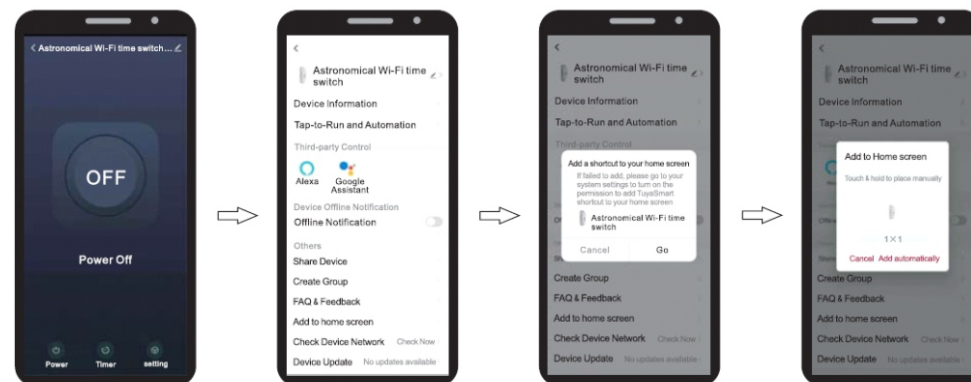

Нажмите  в правом верхнем углу, чтобы войти в настройки.

Выберите «Добавить на главный экран».

Нажмите кнопку «Перейти», чтобы войти.

Нажмите «Добавить автоматически». Устройство появится на главном экране мобильного телефона.

21. Ручное управление и внешний импульс

Зеленый светодиодный индикатор состояния сети WiFi

- Быстро мигает: ожидание подключения к WiFi
- Вкл: подключен к сети WiFi;
- Выкл: проблемы с сетью WiFi.

Кнопка для ручного управления устройством

- Быстрое нажатие: команда для переключения состояния реле (ВКЛ/ВЫКЛ);
- > 5 с (первое включение) поиск сети WiFi для подключения;
- > 5 с, (устройство уже подключено к сети WiFi) команда СБРОС.



Внешний импульс, см. схему соединений 16. Подключите выход устройства управления, время работы < 5 с. > 5 с, устройство будет искать сеть WiFi.


Красный светодиодный индикатор состояния реле

- Светодиод включен, реле включено
- Светодиод выключен, реле выключено


22. Технические данные

Параметры	Значения
Номинальное напряжение питания	AC/DC48-240V (AC 50/60 Гц)
Номинальный ток	16 A 250 В (COSФ =1)
Клеммы питания	A1-A2
Выходной контакт	1 НО
Электрический срок службы	10 ⁵
Рабочая температура	-20°C... +60°C
Частота WiFi	2,412-2,484 ГГц
Стандарт WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Стандарт BLE	Низкое энергопотребление bluetooth4.2
Система безопасности	WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK(AES)
Монтаж	35 мм Din рейка (En60715)

23. Монтажная схема соединения

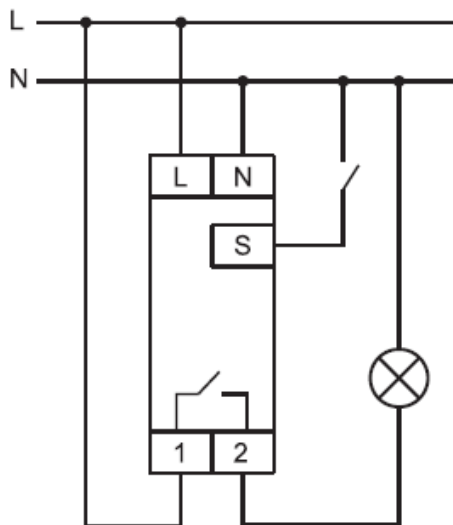

24. Размеры

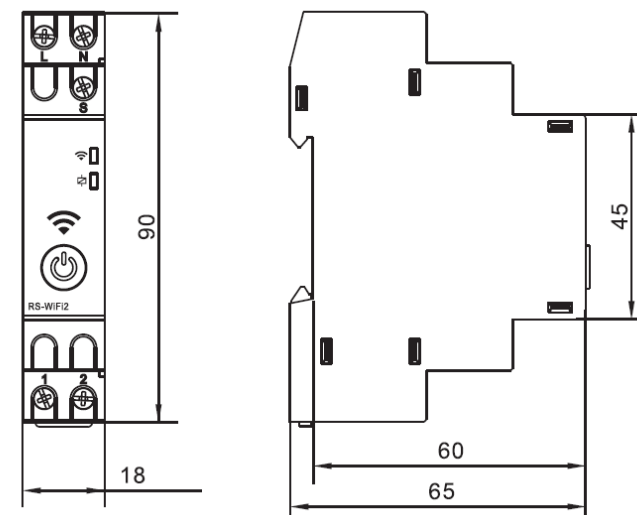

25. Обслуживание

1. При техническом обслуживании реле необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».
2. В обычных условиях эксплуатации выключателей достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить их внешний осмотр.
3. При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса дальнейшая их эксплуатация запрещается.
4. Реле должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.
5. При подключении реле необходимо следовать схеме подключения.
6. Не устанавливайте реле без защиты в местах, где возможно попадание воды или солнечных лучей.

26. Условие транспортировки и хранения

1. Транспортирование реле может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.
2. Хранение реле должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от - 25 ° С до + 75 ° С и относительной влажности не более 80 % при + 25 ° С.