


**Идеальный
срез!**

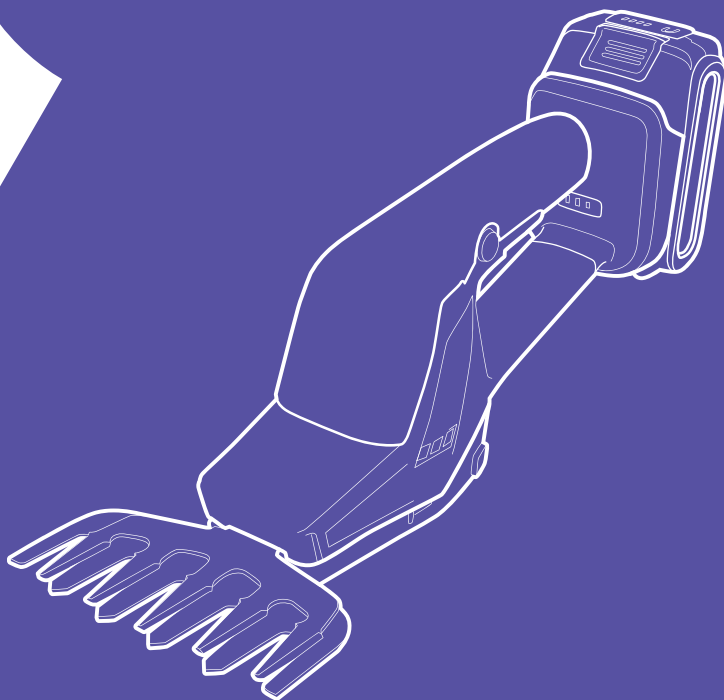

**Аккумуляторный
кусторе́з КТ-4303**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство аккумуляторного кустореза.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Аккумуляторный кусторез КТ-4303 предназначен для стрижки травы и кустарников с ветками малой толщины. Устройство станет незаменимым помощником в саду или на даче и поможет поддерживать территорию участка в ухоженном состоянии.

Кусторез удобен для мелких садовых работ, таких как подрезка травы в труднодоступных местах, например, рядом с клумбами или вдоль забора, а также для обрезки мелких и средних кустарников и растений.

Благодаря работе от аккумулятора кусторез не нужно включать в розетку и провода не будут мешать во время работы. При полном заряде аккумулятора кусторез может работать до 60 минут.

Кусторез прост в использовании, им легко работать за счет небольшого веса. Эргономичная прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не скользит во время работы. Благодаря высокой скорости лезвий (1350 ход/мин) процесс обрезки кустарника не занимает много времени.

В комплекте к кусторезу идут две насадки в защитных чехлах — насадка для травы и насадка для кустарников. Лезвия насадок выполнены из углеродистой стали. Максимальный диаметр среза 15 мм. Насадка для травы позволяет аккуратно подстричь траву. Насадка для кустарников поможет убрать боковые побеги, задать форму растению или скорректировать ее. Менять насадки очень просто — для этого достаточно зажать фиксаторы на насадке и потянуть насадку в сторону от устройства, удерживая ее за пластиковую часть.

Устройство оснащено системой блокировки от случайного включения. Для включения кустореза необходимо сначала зажать кнопку блокировки, а затем нажать и удерживать кнопку включения.

Внимание! При работе с прибором обязательно использование средств индивидуальной защиты (защитных очков и прочных перчаток).

При использовании устройства необходимо соблюдать особую осторожность! Лезвия насадок очень острые, при снятии или установке держать насадку допустимо только за пластиковую часть. Запрещено касаться лезвий!

Комплектация

1. Кусторез — 1 шт.
2. Аккумулятор — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Насадка для травы с защитным чехлом — 1 шт.
5. Насадка для кустарников с защитным чехлом — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аккумуляторного кустореза



Кнопка блокировки защищает устройство от случайного включения: на **кнопку включения** можно будет нажать, только если вы сначала зажмете кнопку блокировки. Для включения кустореза необходимо сначала зажать кнопку блокировки, а затем нажать и удерживать кнопку включения. Когда кусторез включится, кнопку блокировки можно отпустить, кусторез будет работать, пока вы удерживаете кнопку включения. Чтобы выключить устройство, нужно отпустить кнопку включения.

Устройство работает от **аккумулятора**. Чтобы снять аккумулятор с кустореза, нужно зажать **фиксатор аккумулятора**, а затем потянуть аккумулятор в сторону от устройства.

Для зарядки аккумулятора используется **блок питания** из комплекта. На блоке питания есть **световой индикатор**. Во время зарядки световой индикатор на блоке питания горит красным. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, данный индикатор будет гореть зеленым.

Индикаторы заряда на аккумуляторе отображают текущий уровень заряда аккумулятора. Индикаторы заряда будут гореть непрерывно, если зажать кнопку «Уровень заряда» на аккумуляторе. Чем больше индикаторов заряда горит, тем выше уровень заряда. Когда уровень заряда будет ниже 25%, рекомендуется зарядить аккумулятор.

Индикация	Уровень заряда аккумулятора, %
Горят 4 индикатора заряда	100%
Горят 3 индикатора заряда	Около 75%
Горят 2 индикатора заряда	Около 50%
Горит 1 индикатор заряда	Менее 25%
Индикаторы заряда не горят	0%

В комплект входят две насадки в защитных чехлах — *насадка для травы* и *насадка для кустарников*. **Защитные чехлы** позволяют безопасно хранить и транспортировать насадки. Для установки насадки необходимо вставить сначала переднюю часть насадки в режущий блок, а затем прижать насадку до щелчка. Чтобы снять насадку, нужно зажать **фиксаторы** и потянуть насадку в сторону от устройства, удерживая ее за пластиковую часть.

Внимание! Будьте осторожны! Лезвия насадок очень острые, держите насадку только за пластиковую часть при снятии или установке. Не касайтесь лезвий!

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте кусторез и все аксессуары из коробки и удалите упаковочные материалы. Прибор протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь кустореза, в область контактов под рукояткой и на аккумуляторе, на органы управления, блок питания и аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Перед использованием кустореза зарядите аккумулятор. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Чтобы проверить текущий уровень заряда аккумулятора, нажмите кнопку «Уровень заряда» на аккумуляторе. Когда уровень заряда будет слишком низким, устройство выключится автоматически, индикаторы заряда на аккумуляторе гореть не будут.

Снимите аккумулятор с кустореза, зажав фиксатор аккумулятора и потянув аккумулятор в сторону от устройства. Положите аккумулятор на ровную сухую горизонтальную поверхность. Подключите блок питания к разъему для зарядки на аккумуляторе, затем подключите блок питания к розетке. Во время зарядки световой индикатор на блоке питания горит красным. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2,5 часа. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, световой индикатор на блоке питания будет гореть зеленым. После зарядки отсоедините блок питания сначала от сети, а затем от аккумулятора.

Аккумулятор устройства литий-ионный. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40°C. Не заряжайте аккумулятор при отрицатель-

ных температурах и не допускайте его нагрева выше 45°C.

Если прибором не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте его разряженным на длительное время. Если вы оставите аккумулятор разряженным, то из-за саморазряда он может разрядиться ниже минимального порога и выйти из строя. При длительном хранении заряжайте аккумулятор наполовину примерно раз в три месяца. Для этого сначала полностью разрядите аккумулятор, затем заряжайте его примерно 1,5 часа.

Использование

1. Подготовьте территорию, на которой собираетесь работать с кусторезом. Перед началом стрижки травы или кустарника проверьте их на наличие посторонних предметов, уберите кабели, проволочные изгороди, садовые фигуры, украшения и прочее. В зоне проведения работ не должны находиться другие люди и домашние животные. При необходимости заранее срежьте толстые ветви (диаметр которых больше 15 мм) садовым секатором или пилой. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты при работе с кусторезом (прочные перчатки и защитные очки).
2. Выберите подходящую насадку. Вставьте сначала переднюю часть насадки в режущий блок, а затем прижмите насадку до щелчка. Чтобы снять насадку, зажмите фиксаторы и потяните насадку в сторону от устройства, удерживая ее за пластиковую часть.

Примечания. Устанавливайте и снимайте насадку аккуратно, чтобы не повредить выступы на внутренней стороне режущего блока.

Обратите внимание, что на места соединения насадке и режущем блоке нанесена смазка. Не удаляйте ее и не дотрагивайтесь руками. Если смазка попала на руки, вымойте руки с мылом. Не допускайте попадания смазки в глаза.

3. После установки насадки снимите с нее защитный чехол.
Внимание! Будьте осторожны! Лезвия насадок очень острые, держите их только за пластиковую часть при снятии или установке. Не касайтесь лезвий!
4. Установите аккумулятор так, чтобы контакты под рукояткой попали в пазы на аккумуляторе. Чтобы снять аккумулятор, зажмите фиксатор аккумулятора и потяните его в сторону от устройства.
5. Чтобы включить кусторез, сначала зажмите кнопку блокировки, а затем нажмите и удерживайте кнопку включения. Когда кусторез включится, кнопку блокировки можно отпустить: кусторез будет работать, пока вы удерживаете кнопку включения.

Примечание. Кнопка блокировки защищает устройство от случайного включения: кнопка включения работает, только если вы сначала зажмите кнопку блокировки.

Внимание! Соблюдайте особую осторожность во время работы с устройством! Держите руки, свободно свисающие части одежды и волосы как можно дальше от движущихся лезвий. Не наклоняйтесь над лезвиями! Будьте осторожны, лезвия очень острые!

Во избежание получения травм запрещается держать рукой ветки или траву, которые вы собираетесь срезать, а также убирать уже срезанные ветки и траву, когда устройство включено.

Следите, чтобы другие люди и животные находились на безопасной дистанции от зоны проведения работ.

Максимальный диаметр среза — 15 мм. Не пытайтесь резать кусторезом ветки растений, диаметр которых превышает максимальный диаметр среза, во избежание перегрузки устройства и получения травм.

6. При работе с кусторезом примите устойчивое и удобное положение. Передвигайте кусторез медленно. При стрижке кустарника начинайте обрезку от основания куста, постепенно поднимаясь к верхушке.

Примечания. При работе кусторезом следите за скоростью движения лезвий. Падение скорости движения лезвий свидетельствует о низком заряде аккумулятора. В этом случае нужно выключить устройство, снять аккумулятор и зарядить его. Вы можете проверить текущий уровень заряда аккумулятора. Для этого нажмите кнопку «Уровень заряда» на аккумуляторе, загорятся индикаторы заряда. Чем больше индикаторов заряда горит, тем выше уровень заряда аккумулятора.

Во время стрижки травы следите, чтобы лезвия насадки не касались плитки, камней и других твердых предметов, поскольку это может привести к повреждению лезвий или получению травм.

Не используйте кусторез в сырую или дождливую погоду во избежание поражения электрическим током.

7. При работе кусторезом каждые 20 минут делайте перерыв на 10 минут во избежание перегрева устройства.
8. Чтобы выключить устройство, отпустите кнопку включения. Снимите аккумулятор после завершения работы, очистите насадки и кусторез.

Внимание! С целью безопасности всегда снимайте аккумулятор с устройства после того, как закончили работать кусторезом.

Советы

Используйте кусторез только при хорошем освещении.

Не используйте кусторез в сырую или дождливую погоду во избежание поражения электрическим током.

Кусторез с насадкой для кустарников будет полезен для проведения разных видов обрезки растений и кустарников. Формирующая или декоративная обрезка применяется для придания растению ухоженного вида. Санитарная обрезка требуется всем растениям и кустарникам, при санитарной обрезке убираются все засохшие, сломанные и больные ветви. Омолаживающая обрезка стимулирует образование молодых побегов у растений.

Периодически осматривайте кусты на наличие поврежденных и зараженных участков, чтобы предотвратить распространение болезней растений и насекомых-вредителей. Если вы обнаружили такие участки, то аккуратно срежьте их кусторезом.

Весеннецветущие кустарники, например сирень, следует обрезать уже после цветения, чтобы не срезать цветущие почки. Летнецветущие кустарники можно обрезать и до цветения, и после цветения, поскольку молодые побеги у таких растений начинают развиваться от корня и после обрезки они успеют расцвести в этом же сезоне.

Весна и осень — наиболее подходящие сезоны для обрезки кустов. Весенняя обрезка помогает стимулировать рост новых побегов, а осенняя — подготовить растения к зиме.

Летом возможна легкая обрезка, но рекомендуется не производить обрезку в жаркие периоды, чтобы избежать обезвоживания растений.

Производите обрезку молодых кустарников регулярно, это поможет сформировать их правильную форму и стимулировать густой рост.

Для зрелых кустов достаточно поддерживающей обрезки несколько раз в год.

Перед началом обрезки постелите брезент на землю вокруг растения. Это облегчит уборку веток и листьев, падающих на землю.

Не пытайтесь резко врезаться в ветки растений, так вы можете повредить их, либо срезать слишком много веток за раз. Производите обрезку в несколько подходов, обрезая 6–10 см за раз. При работе продвигайтесь вперед плавно, с умеренной скоростью. Начинать обрезку лучше от основания куста, постепенно поднимаясь к верхушке. При формировании ровной верхушки невысокого кустарника перемещайте лезвия горизонтально, а при стрижке боковых побегов — вертикально. Если вам нужно укоротить ветви с боков маленького кустарника, выполняйте движения сверху вниз.

Чтобы получить куст ровной формы, установите по колышку с обеих сторон куста и протяните между ними тонкую веревку. Натянутая веревка будет ориентиром для ровной обрезки.

Кусторезом с насадкой для травы удобно подстричь траву в труднодоступных местах, например, вдоль забора, между клумбами, плиткой или камнями садовой дорожки. Если на участке садовая дорожка находится выше уровня грунта и вдоль нее растут неаккуратные пучки травы, кусторезом получится срезать их. Во время работы следите, чтобы лезвия не касались плитки, камней, заборов и других твердых предметов, поскольку это может привести к повреждению лезвий или получению травм.

После обрезки обязательно уберите все срезанные ветви, листья и траву, чтобы предотвратить распространение насекомых-вредителей.

Компостируйте срезанные растительные остатки или утилизируйте их другим безопасным способом.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите устройство и снимите аккумулятор.

Очищайте устройство сразу после окончания работ. Не допускайте засыхания остатков травы и растений на частях устройства, иначе очистить его будет сложнее.

Аккуратно снимите насадку, зажав фиксаторы и потянув насадку в сторону от кустореза. Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Насадки промойте теплой водой с использованием мыла и мягкой губки, а затем тщательно высушите. Наденьте защитные чехлы на сухие насадки. Рекомендуется после высыхания обработать лезвия насадок антикоррозийным маслом.

Внимание! Будьте осторожны! Лезвия насадок очень острые, держите их только за пластиковую часть при снятии и очистке. Не касайтесь лезвий!



По мере необходимости смазывайте режущий блок и насадку в местах соединения высокотемпературной синтетической смазкой (в комплект не входит).

Не пытайтесь заточить лезвия самостоятельно во избежание получения травм.

Не допускайте попадания воды внутрь кустореза, в область контактов под рукояткой и на аккумулятор, на органы управления, блок питания и аккумулятор.

Уход и хранение

Храните кусторез при температуре от 5 до 40°C в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

При транспортировке и хранении насадок всегда надевайте защитные чехлы на них. На длительное хранение убирайте кусторез и насадки в коробку или пакет для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40°C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на аккумулятор. Всегда снимайте аккумулятор с устройства перед уборкой на хранение. Заряжайте аккумулятор каждые три месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить аккумулятор наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1,5 часа.

Устранение неполадок

Кусторез не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор не установлен в устройство	Установите аккумулятор так, чтобы контакты под рукояткой на устройстве попали в пазы на аккумуляторе
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор, как это указано в главе «Зарядка аккумулятора»
Кусторез перегрелся	Выключите кусторез, снимите аккумулятор и дайте устройству остыть в течение 30 минут
Контакты на устройстве или на аккумуляторе загрязнились	Протрите контакты сухой мягкой тканью

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Штекер блока питания не до конца установлен в разъем для зарядки на аккумуляторе	Плотно установите штекер блока питания в разъем для зарядки на аккумуляторе

Возможная причина	Решение
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Блок питания поврежден	Обратитесь в сервисный центр

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Лезвия не двигаются или движение лезвий затруднено

Возможная причина	Решение
Недостаточно смазки в местах соединения насадки и режущего блока	Смажьте режущий блок и насадку в местах соединения высокотемпературной синтетической смазкой (в комплект не входит)
Лезвия повреждены	Не используйте поврежденные лезвия
Лезвия заблокированы посторонним предметом	Выключите устройство, снимите аккумулятор. Осторожно удалите посторонний предмет, блокирующий лезвия

Скорость обрезки снизилась

Возможная причина	Решение
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор, как это указано в разделе «Зарядка аккумулятора»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,8 А
 - выход: ~21 В, 0,6 А
2. Мощность: 18 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 18,5 В, 1,5 А*ч (27,75 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - кустореза: III
5. Скорость движения лезвий: 1350 ход/мин
6. Ширина режущей части:
 - насадки для травы: 130 мм
 - насадки для кустарников: 225 мм
7. Максимальный диаметр среза: 15 мм
8. Материал лезвий: углеродистая сталь
9. Время зарядки: 2,5 ч
10. Время работы: 60 мин
11. Уровень шума: ≤95 дБ
12. Длина шнура блока питания: 0,9 м
13. Размер устройства: 280 × 70 × 110 мм
14. Размер упаковки: 360 × 135 × 125 мм
15. Вес нетто: 1,6 кг
16. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Ханчжоу Викэнтайгер Атомобил Продактс Ко., Лтд. 6Ф Билдинг А, Пауэрлонг Сити Плаза, №3867 Биньшэн Роуд, Ханчжоу, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход кустореза из строя вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса, в область контактов под рукояткой и на аккумуляторе, на органы управления, блок питания и аккумулятор не является гарантийным случаем.

Выход кустореза из строя из-за перегрузки вследствие обрезки толстых веток, диаметр которых превышает 15 мм, или вследствие превышения допустимого времени работы не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие неправильной сборки не является гарантийным случаем.

Ржавчина, появившаяся на лезвиях насадок вследствие несвоевременной очистки и просушивания, не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса и съемных частей устройства вследствие чистки агрессивными средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте кусторез в сырую или дождливую погоду во избежание поражения электрическим током.
6. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Следите, чтобы другие люди и животные находились на безопасной дистанции от зоны проведения работ.
10. Будьте осторожны! Лезвия насадок очень острые, держите их только за пластиковую часть при снятии или установке. Не касайтесь лезвий!
11. Не пытайтесь заточить лезвия самостоятельно во избежание получения травм.
12. Соблюдайте особую осторожность во время работы с устройством! Держите руки, свободно свисающие части одежды и волосы как можно дальше от движущихся лезвий. Не наклоняйтесь над лезвиями! Будьте осторожны, лезвия очень острые!
13. Максимальный диаметр среза — 15 мм. Не пытайтесь резать кусторезом ветки растений, диаметр которых превышает максимальный диаметр среза, во избежание перегрузки устройства и получения травм.
14. При работе кусторезом каждые 20 минут делайте перерыв на 10 минут во избежание перегрева устройства.
15. Во время стрижки травы следите, чтобы лезвия насадки не касались плитки, камней и других твердых предметов, поскольку это может привести к повреждению лезвий или получению травм.
16. Во избежание получения травм запрещается держать рукой ветки или траву, которые вы собираетесь срезать, а также убирать уже срезанные ветки, когда инструмент включен.
17. При работе с прибором обязательно использование средств индивидуальной защиты (защитных очков и прочных перчаток).
18. Используйте кусторез только при хорошем освещении.
19. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и снимите аккумулятор, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
20. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
21. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
22. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
23. Храните устройство в недоступных детям местах.
24. При транспортировке и хранении насадок всегда надевайте защитные чехлы на них.
25. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
26. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь кустореза, в область контактов под рукояткой и на аккумуляторе, на органы управления, блок питания и аккумулятор.
27. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
28. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
29. Обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг аккумулятора при зарядке.
30. Не прикасайтесь к блоку питания, аккумулятору и кусторезу мокрыми руками.
31. После зарядки отсоедините блок питания сначала от сети, а затем от устройства.
32. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru