


**Отправляю
грязь
в нокаут!**

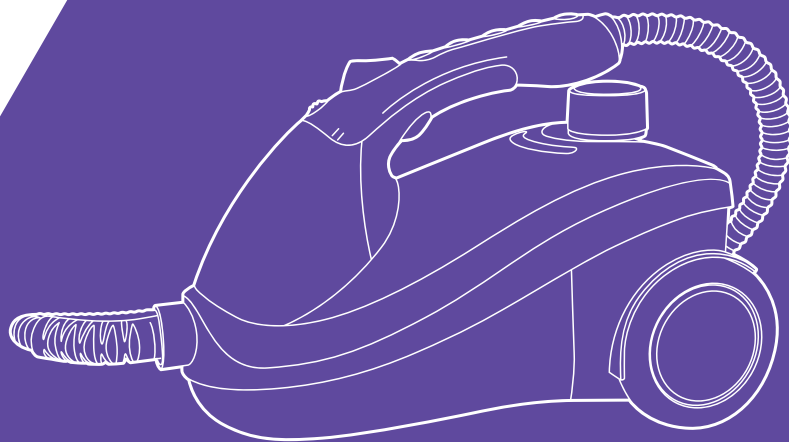

**Пароочиститель
КТ-9362**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство пароочистителя	6
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	15
Уход и хранение.....	15
Устранение неполадок	16
Технические характеристики	18
Меры предосторожности.....	19
Мобильное приложение Kitfort.....	22

Общие сведения

Пароочиститель — многофункциональный прибор, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. При помощи струи горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Главное преимущество пароочистителя — прибор безопасен для здоровья человека, он не приносит вреда окружающей среде. При этом прибор очень удобен в использовании, и работа с ним не требует от пользователя особых навыков.

Пароочиститель КТ-9362 предназначен для уборки интерьеров, полов и поверхностей, находящихся как внутри, так и вне помещений, а также для отпаривания тканей.

На корпусе пароочистителя есть ручка для переноски. Колеса позволяют с легкостью перемещать пароочиститель, не поднимая его. Большое количество насадок в комплекте помогут очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. Чтобы аксессуары не потерялись, в комплекте есть кейс, куда их удобно убрать на хранение.

Горячий пар под давлением может удалять грязь, жир и известковые отложения с различных поверхностей, убивать патогенные микроорганизмы, бактерии и домашних клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Пароочиститель очищает поверхности без добавления бытовой химии, что является отличным выбором для аллергиков.

Область применения:

- полы и стены из керамической плитки и гранита, водостойкий деревянный пол, пластиковый пол, некоторые ковровые покрытия;
- тканевые вещи: хлопковые и пеньковые занавески, душевые шторы, загрязненные ткани;
- санузлы: тазы, душевые кабины, ванны, туалеты и раковины;
- кухни: столешницы, духовые шкафы, варочные поверхности (стеклокерамические и эмалированные), СВЧ-печи, сантехника для кухни, резиновый уплотнитель холодильника;
- известковые и жировые отложения;
- кафель и швы между плитками;
- труднодоступные места, стыки арматуры, жалюзи и радиаторы отопления;
- автомобили: бампер, радиатор и моторный отсек, стекла, внутренняя отделка, чехлы;
- мотоциклы и велосипеды: рамы, колеса и др.

Не используйте пар для очистки следующих предметов:

- выключателей, розеток и других электронных устройств;
- химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легкоплавких изделий;
- предметов, покрытых воском, например полов (воск может сойти);
- декоративных деревянных элементов, а также ламината низких классов и с широкими стыками.

Пароочиститель очищает поверхности от пятен при помощи горячего пара, однако не все пятна могут быть удалены таким способом. В случаях сильного загрязнения используйте вспомогательные насадки из комплекта, а также чистящие средства, которые надо наносить на загрязнения.

Система безопасности

Пароочиститель оснащен несколькими защитными механизмами, которые делают работу пароочистителя безопасной.

Датчики температуры поддерживают температуру в бойлере в рабочем диапазоне. При достижении максимального значения нагрев выключается и включается вновь при падении температуры в результате расхода пара. Устройство оснащено защитой от перегрева: оно остановит нагрев при превышении допустимой температуры.

Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы предотвратить подачу пара из-за случайного нажатия на кнопку подачи пара.


Если в бойлере не хватает воды, устройство подает звуковой сигнал.


Комплектация

1. Пароочиститель с крышкой бойлера — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 2 шт.
3. Адаптер удлинительной трубки — 1 шт.
4. Щетка для пола — 1 шт.
5. Адаптер щетки для пола — 1 шт.
6. Тряпка для пола — 2 шт.
7. Круглая нейлоновая щетка — 2 шт.
8. Круглая латунная щетка — 2 шт.
9. Струйная насадка — 1 шт.
10. Угловая насадка — 1 шт.
11. Насадка с резиновым скребком — 1 шт.
12. Насадка для отпаривания — 1 шт.
13. Тряпка для отпаривания — 2 шт.
14. Мерный стакан — 1 шт.
15. Воронка — 1 шт.
16. Кейс для аксессуаров — 1 шт.
17. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
18. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пароочистителя

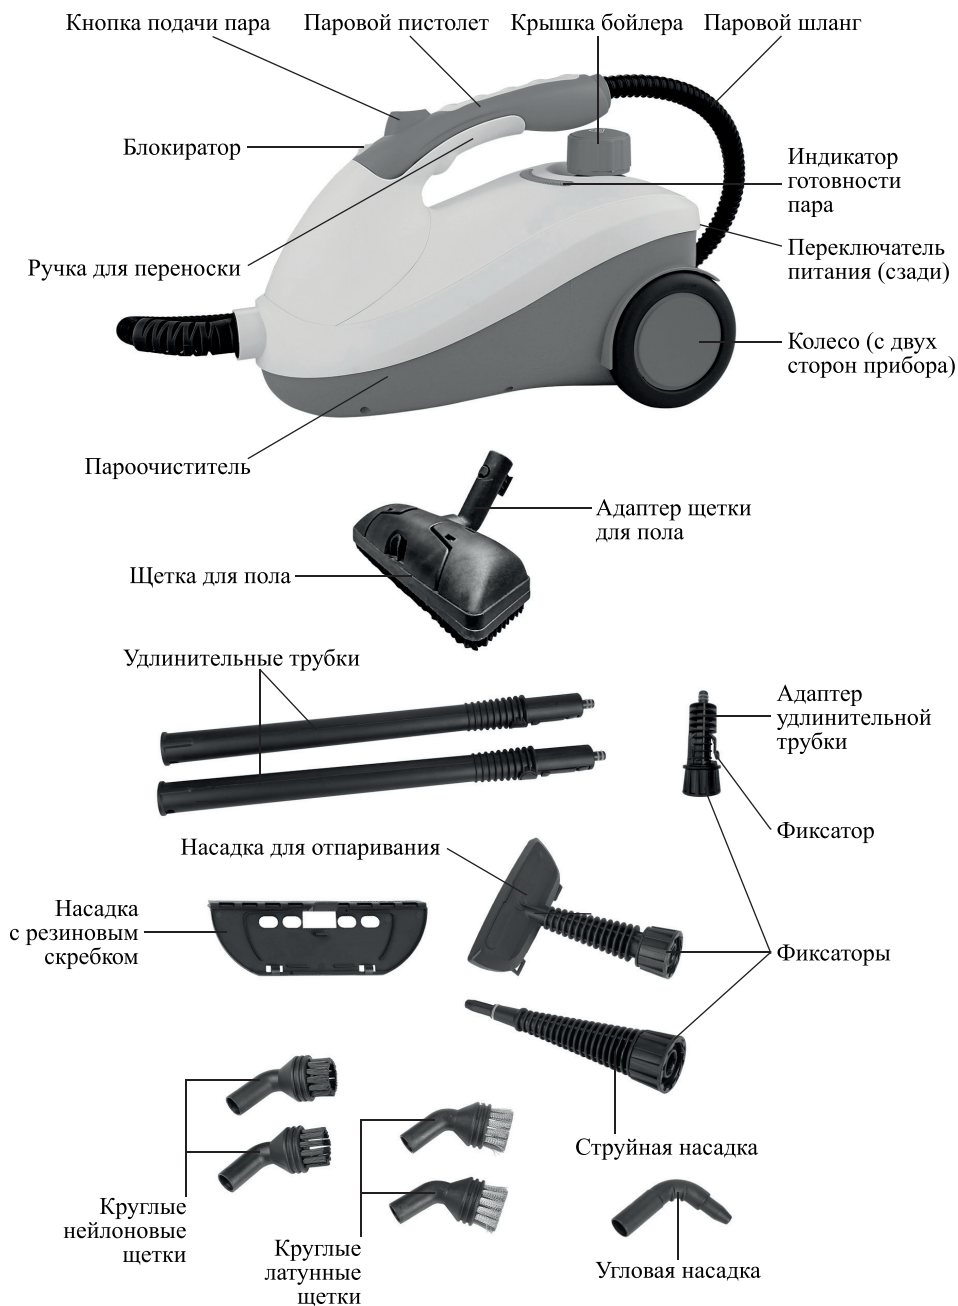

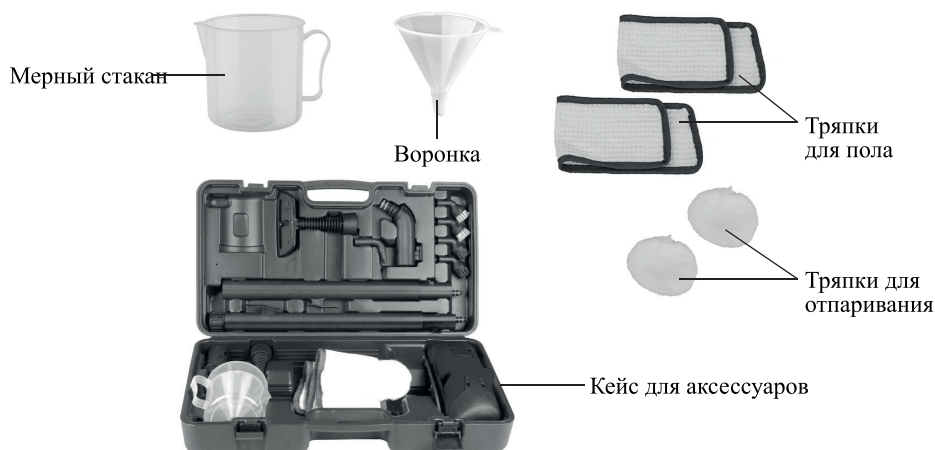

Переключатель питания включает и выключает устройство. Переведите переключатель в положение «I» для включения пароочистителя и в положение «O» для выключения. Когда пароочиститель включен, горит индикатор переключателя.

Примечание. Переключатель закрыт силиконовой заглушкой, которая предотвращает попадание пыли и влаги на кнопку.

Когда пароочиститель разогреется достаточно для подачи пара, загорится **индикатор готовности пара**.

Примечание. При работе пароочистителя индикатор готовности пара будет периодически гаснуть и загораться, показывая, что нагрев включается и выключается, поддерживая необходимое давление в бойлере. Вы можете продолжать использовать пароочиститель, если во время работы индикатор готовности погас, так как давление пара в бойлере достаточное для работы. Ожидайте, когда индикатор готовности загорится, только при первоначальном разогреве пароочистителя.

Кнопка подачи пара включает и выключает подачу пара. Пар выходит, пока вы удерживаете кнопку подачи пара.

Для предотвращения случайного нажатия на кнопку подачи пара предусмотрен **блокиратор**. Чтобы разблокировать кнопку подачи пара, сдвиньте блокиратор в сторону сопла парового пистолета, чтобы заблокировать — сдвиньте блокиратор в сторону кнопки подачи пара.

Пароочиститель оснащен **ручкой для переноски**, а также специальным отсеком на корпусе для хранения парового пистолета.

Чтобы использовать пароочиститель как паровую швабру, с помощью **адаптера удлинительной трубки** к паровому пистолету крепятся **удлинительные трубки**, на которые устанавливается **щетка для пола** с помощью **адаптера щетки для пола**. К напольной щетке можно прикрепить **тряпку для пола**.

Круглые нейлоновые щетки используются для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Нейлоновые щетки используются для очистки столешниц, дверных ручек, смесителей, кафеля, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек.

Круглые латунные щетки позволят избавиться от особо стойких загрязнений, например, жира на гриле, решетке духовки или плиты. Не рекомендуется использовать латунные щетки для чистки кафеля, раковин, ванн и унитазов во избежание появления на них царапин.

Примечание. При использовании нейлоновых и латунных щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не сломать кончик струйной насадки и не деформировать ворс щеток.

Насадка для отпаривания предназначена для отпаривания вещей. На нее рекомендуется надевать **тряпку для отпаривания**: при отпаривании тряпка впитает конденсат, который в противном случае может попасть на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка вберет удаляемые загрязнения.

Насадка с резиновым скребком устанавливается на насадку для отпаривания и используется для очистки окон, зеркал, душевых кабин, кафеля и других гладких поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру.

Струйная насадка предназначена для удаления загрязнений из труднодоступных мест, например углов и радиаторов отопления. Паровое сопло насадки сужено, за счет чего создается мощная струя пара, способная своим напором выбить грязь из щелей и углублений.

Угловая насадка может использоваться для очистки плинтусов, щелей между плитками, протектора обуви и других труднодоступных мест.

Мерный стакан и **воронка** предназначены для удобного наливания воды в бойлер.

Кейс для аксессуаров служит для хранения аксессуаров пароочистителя.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пароочиститель и все аксессуары, удалите все упаковочные материалы. Если пароочиститель приобретен в холодное время года, перед использованием оставьте его на 1–2 часа при комнатной температуре.

Добавление воды

Убедитесь, что прибор выключен, остыл, и что давление сброшено. Слегка надавите на крышку бойлера и открутите ее против часовой стрелки. Залейте воду в бойлер при помощи мерного стакана и воронки. Общий объем бойлера 1,9 л, однако не добавляйте в бойлер более 1,5 л воды. Закрутите крышку бойлера по часовой стрелке.

Если во время использования пароочистителя закончилась вода, то вначале отключите пароочиститель, затем нажмите на кнопку подачи пара и стравите весь оставшийся пар, чтобы в бойлере снизилось давление. Затем подождите, пока пароочиститель остынет. Открутите крышку бойлера и налейте воду, как описано выше.

Внимание! Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода попадет в горячий бойлер и быстро испарится, в результате из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может привести к ожогам.

Для уменьшения образования накипи используйте фильтрованную кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду. Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в Интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Установка аксессуаров

Вы можете использовать пароочиститель как с насадками, так и без них.

Внимание! Перед установкой и снятием насадок всегда блокируйте кнопку подачи пара, чтобы исключить случайную подачу пара. Для этого переведите блокиратор в сторону кнопки подачи пара. Перед снятием аксессуаров дождитесь, пока они остынут.

Струйная насадка и насадка для отпаривания устанавливаются на паровой пистолет. Наденьте насадку на сопло парового пистолета до упора, затем закрутите фиксатор до упора.

Чтобы снять струйную насадку или насадку для отпаривания раскрутите фиксатор и снимите насадку с парового пистолета.

Насадка с резиновым скребком и тряпка для отпаривания надеваются на насадку для отпаривания. Чтобы надеть насадку с резиновым скребком, вставьте в петли на насадке для отпаривания крючки на насадке с резиновым скребком, затем соедините насадки до щелчка. Чтобы снять насадку с резиновым скребком, отогните фиксатор и отсоедините насадки друг от друга.




Угловая насадка, круглые нейлоновые и латунные щетки устанавливаются на струйную насадку. Чтобы установить насадку, ее необходимо надеть на паровое сопло струйной насадки до упора.

Для использования пароочистителя в качестве *паровой швабры* сделайте следующие действия:

1. Наденьте на паровой пистолет адаптер удлинительной трубки и закрутите фиксатор адаптера.
2. Вставьте адаптер в удлинительную трубку до упора так, чтобы фиксатор адаптера вошел в отверстие на удлинительной трубке.

3. К первой удлинительной трубке вы можете подсоединить вторую удлинительную трубку. Для этого соедините удлинительные трубки так, чтобы фиксатор верхней трубки вошел в отверстие на нижней трубке.
4. Щетку для пола подсоедините к адаптеру щетки для пола, как показано на рисунке ниже. Затем щетку с адаптером присоедините к удлинительной трубке таким образом, чтобы фиксатор на удлинительной трубке вошел в отверстие на адаптере до щелчка. Щетку для пола можно подсоединять к любой трубке.

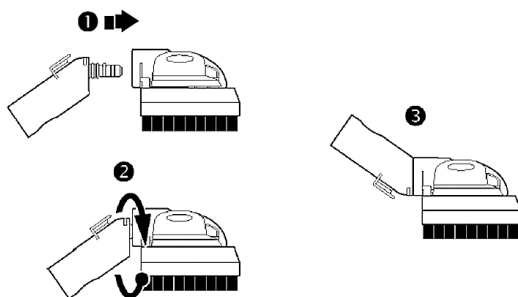

5. Наденьте тряпку для пола на щетку. Фиксаторы для тряпки работают как прищепки: нажмите на основание фиксатора и удерживайте его в таком положении. Расположите под фиксатором край тряпки для пола. Повторите то же самое со вторым фиксатором.



6. Вы можете использовать щетку без ворса. Для этого переведите переключатель на щетке влево. Ворс на щетке не будет контактировать с поверхностью. Чтобы снова использовать щетку для пола с ворсом, переведите переключатель обратно.
7. Чтобы снять адаптер удлинительной трубки с парового пистолета, открутите фиксатор и потяните адаптер в сторону от парового пистолета. Затем зажмите фиксатор адаптера и потяните адаптер и удлинительную трубку в разные стороны. Аналогичным образом разъедините удлинительные трубки и снимите щетку для пола с адаптером. Чтобы снять адаптер с напольной щетки, поверните его вниз и, слегка вращая в разные стороны, потяните адаптер на себя.

Использование

1. Установите все необходимые аксессуары на пароочиститель, как описано в разделе «Установка аксессуаров», или используйте пароочиститель без них.
2. Залейте чистую воду комнатной температуры в бойлер, как описано в разделе «Добавление воды».
3. Подключите пароочиститель к сети электропитания. Переведите переключатель питания в положение «I», загорится индикатор переключателя. Начнется нагрев бойлера. Время нагрева составляет примерно 7 минут. Когда пароочиститель будет готов к использованию, загорится индикатор готовности.

Примечания. Время нагрева зависит от количества воды и ее начальной температуры.

При работе пароочистителя индикатор готовности будет периодически гаснуть и загораться, показывая, что нагрев включается и выключается, поддерживая необходимое давление в бойлере. Вы можете продолжать использовать пароочиститель, если во время работы индикатор готовности погас, так как давление пара в бойлере достаточное для работы. Ожидайте, когда индикатор готовности загорится, только при первоначальном разогреве пароочистителя.

4. Сдвиньте блокиратор в сторону сопла парового пистолета, затем нажмите и удерживайте кнопку подачи пара. Пар начнет выходить из сопла.
5. Если в бойлере закончится вода, подача пара прекратится, устройство подаст звуковой сигнал. Переведите переключатель в положение «O» и отключите устройство от сети питания. Подождите, пока прибор остынет, и долейте воду.

Внимание! Система безопасности не позволит вам снять крышку бойлера, если в бойлере остался пар. Справите весь оставшийся пар, чтобы в бойлере снизилось давление. Дождитесь, когда пароочиститель остынет, и снимите крышку. Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода попадет в горячий бойлер и быстро испарится, в результате из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может привести к ожогам.

6. Чтобы остановить подачу пара, отпустите кнопку подачи пара.
7. Переведите переключатель в положение «O» и отключите пароочиститель от сети питания. Включите подачу пара, чтобы сбросить давление. После этого сдвиньте блокиратор в сторону кнопки подачи пара, чтобы заблокировать кнопку подачи пара. Подождите, пока устройство и насадки остынут, затем отсоедините все насадки и слейте остатки воды из бойлера, перевернув пароочиститель над раковиной.

Внимание!

Прибор, аксессуары и очищаемые поверхности нагреваются во время работы.

Не тяните пароочиститель за паровой шланг во избежание разрыва шланга. Не переносите пароочиститель, взявшись за шнур питания. Перемещайте пароочиститель за ручку.

Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных, растения и электроприборы. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.

Не заливайте в бойлер чистящие средства и другие добавки. В бойлере вода выпаривается, а осадки от чистящих средств остаются. Со временем отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке.

При первой подаче пара или после большого перерыва в работе возможен кратковременный выход конденсата.

При контакте с холодными поверхностями пар конденсируется и конденсат оседает на поверхностях. Это нормальное явление, которое не считается неисправностью устройства.

Советы

Вместо тряпок из комплекта вы можете использовать другие тряпки или хлопковое полотенце. Тряпка должна быть устойчива к температуре пара.

Чистка поверхностей

Очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки.

После чистки паром протрите обработанную паром поверхность бумажной салфеткой, мягкой тканью или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая металлические поверхности, так как после обработки паром они могут быть горячими.

Не используйте пароочиститель на древесных или неглазурованных керамических поверхностях, так как они могут быть деформированы или повреждены под воздействием тепла и влаги.

Тряпка для отпаривания подходит не только для отпаривания одежды, но и для использования на паркете, ламинате, керамической плитке, мраморе, бетоне, виниле, граните и линолеуме. Однако рекомендуется использовать разные тряпки для отпаривания одежды и чистки других поверхностей.

Соблюдайте осторожность при очистке паркетных полов, так как длительное воздействие пара в одном месте может привести к повреждению и обесцвечиванию паркета. Чтобы избежать этого, не останавливайте движение щетки на таких поверхностях.

Пар может удалить блеск с полов, обработанных воском.

Грубые текстурированные полы могут порвать или повредить тряпки.

Некоторые типы полов (например, плиточный) имеют канавки или зацементированные поверхности. Для более тщательной очистки рекомендуется использовать нейлоновую щетку.

Для чистки промежутков (швов) между кафельной плиткой используйте струйную, угловую насадку или сопло парового пистолета. Использовать для этих целей щетки не рекомендуется, т.к. они могут удалить затирку. Поднесите сопло парового пистолета или насадку под углом в 30–60° вплотную ко шву между кафельной плиткой, включите подачу пара и медленно передвигайте ее вперед вдоль шва. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с поверхности. Таким же образом производите чистку швов между напольной плиткой, а также любых других щелей и узких мест.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробы и бактерии.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно. Используйте нейлоновую или латунную щетку для усиления механического воздействия. При использовании щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс щеток, не сломать кончик струйной насадки и не повредить очищаемую поверхность.

При уборке вы можете использовать моющие средства — горячий пар усиливает их чистящее воздействие. Ржавчину в ванной или унитазе можно очистить только при помощи химических средств, т.к. ржавчина химически соединяется с эмалью. Моющие средства нужно наносить на загрязненную поверхность. Не добавляйте моющие средства в бойлер пароочистителя.

После очистки поверхностей от жира с помощью нейлоновой или латунной щеток, щетки становятся жирными, и отмыть их от жира и грязи очень трудно. Как в таком случае пользоваться щетками? Установите нейлоновую или латунную щетку на струйную насадку и прикрепите сверху на щетку мочалку. Обработайте паром жирную поверхность, например вытяжку. После очистки вытяжки грязную мочалку можно выбросить, а щетка останется чистой.

Сильный известковый налет перед чистой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

При чистке одежды или обивки мягкой мебели наденьте на насадку для отпаривания тряпку для отпаривания или оберните насадку любой другой тканью, тогда загрязнения будут впитываться в ткань, а не в одежду или ткань обивки.

Насадку для отпаривания можно использовать для снятия со стен старых обоев. Обойный клей под воздействием пара набухнет, и обои будет легче снять.

Пароочиститель можно использовать для борьбы с клопами. Воздействие пара приводит к гибели и самих насекомых, и их личинок. Пар проникнет даже в самые маленькие щели и места в обоях, мягкой мебели, недоступные для гелей, спреев. Держите насадку или паровое сопло на расстоянии не менее 25 см от поверхности. Для лучшего результата данную процедуру следует проделать несколько раз. Желательно в первый месяц проводить обработку паром раз в неделю. Если длительно воздействовать паром на небольшой участок, на нем начнет скапливаться влага, которая может оставить пятна на мебели и обоях.

Внимание! Использование пара рядом с розетками недопустимо! Не обрабатывайте паром электроприборы!

Чистка окон и зеркал

Перед очисткой окон, зеркал и других гладких поверхностей сначала обработайте их с помощью пара, держа насадку для отпаривания с установленным на нее резиновым скребком на некотором расстоянии от области, требующей очистки.

Таким образом вы прогреете оконное стекло, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур, если очистка проводится при отрицательных температурах снаружи. Затем отключите подачу пара. После этого прижмите насадку резиновым скребком к верхней части окна или зеркала и постепенно опускайте ее вниз. Подстелите тряпку или салфетку для сбора сгоняемой скребком воды.

Отпаривание одежды

Для отпаривания одежды повесьте ее на нержавеющую вешалку. Подсоедините к паровому пистолету насадку для отпаривания, на нее наденьте тряпку для отпаривания. Возьмите паровой пистолет в одну руку, другой рукой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Поднесите насадку к поверхности ткани и возвратно-поступательными движениями (сверху вниз) начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник и манжеты рукавов).

При отпаривании деликатных вещей, оборок платьев и т.п. направляйте на них струю пара, расположив насадку для отпаривания на некотором расстоянии от них. Ткань распрямится под собственным весом.

Для разглаживания полотенец, носовых платков и салфеток повесьте их на штангу или вешалку для полотенец и обработайте паром.

Шторы и портьеры не обязательно снимать с крепления для отпаривания.

Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь и испачкать одежду.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не уберите вещь на хранение, а сначала просушите ее, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей.

При отпаривании вещей, расположенных на горизонтальной поверхности, снизу желательно подложить какой-нибудь пористый и паропроницаемый материал (войлок, ватное одеяло или матрас, несколько слоев неплотной ткани). В противном случае пар не сможет пройти сквозь отпариваемую вещь, так как снизу ему будет некуда выходить, в результате пар будет воздействовать только на поверхностные слои, и эффект от отпаривания будет меньше. При использовании гладильной доски преимущество следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности не сплошной, а выполнен из сетки, тогда пар будет хорошо проходить сквозь нее. Не используйте деревянные поверхности, так как пар может повредить их.

Пароочиститель позволяет прогладить вещи, которые обычно не гладят, например пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — пароочиститель эту проблему решает без всякой стирки.

Пар хорошо убирает посторонний запах с одежды. Например, если вы находились в прокуренном помещении, то с помощью пароочистителя можно быстро убрать запах табака с одежды и освежить ее.

Чистка и обслуживание

По окончании работы дождитесь, когда пароочиститель остынет, и слейте из бойлера остатки воды, чтобы минимизировать отложения солей. Следует выливать воду после каждого использования устройства и не давать воде застаиваться в бойлере, чтобы не допустить ее порчи и цветения, в противном случае в бойлере образуются осадки.

Протирайте корпус пароочистителя, паровой шланг и паровой пистолет влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Загрязненные щетки и насадки мойте мягкой губкой с мылом или чистящим средством. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Проводите очистку осторожно, чтобы не повредить уплотнительные кольца.

Прочищайте паровые сопла пароочистителя и аксессуаров толстой иглой.

Тряпки можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 60 °С.

Промывка бойлера и удаление накипи

Периодически, примерно после 5 наполнений, промывайте бойлер.

Наполните бойлер водой (0,5–0,7 л), закрутите крышку и энергично встряхните пароочиститель. В результате этого отложения накипи, осевшие на дне бойлера, отделятся. Открутите крышку, переверните пароочиститель и вылейте воду.

В зависимости от жесткости воды и частоты использования может потребоваться удаление накипи с помощью химических средств.

1. Отключите устройство от сети и дождитесь, когда устройство полностью остынет.
2. Сделайте 0,5 л раствора для удаления накипи: разведите в воде средство для удаления накипи или сделайте раствор из уксуса и воды в соотношении 1 к 1.

Примечание. При использовании средства для удаления накипи руководствуйтесь указаниями по применению на этикетке.

3. Залейте раствор в бойлер.
4. Через 30 минут слейте раствор для удаления накипи и 2–3 раза промойте бойлер чистой водой, чтобы удалить остатки раствора.
5. При последующем использовании пароочистителя рекомендуется выпустить пар в течение 10–20 секунд, чтобы удалить возможные остатки раствора, которые могли остаться в паровом шланге. Это актуально, например, перед отпариванием тканей, т.к. остатки раствора для удаления накипи могут вызвать появление пятен.

Уход и хранение

Храните пароочиститель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Убирайте на хранение пароочиститель только после полного остывания и проведения чистки и обслуживания. Также оставьте пароочиститель на столе или другой поверхности так, чтобы паровой шланг свисал вниз, для полного высыхания шланга и бойлера. Рекомендуется не закрывать крышку бойлера при хранении, чтобы продлить срок службы уплотнительного кольца на крышке. Не накрывайте и не убирайте



нагретый прибор сразу после использования. Не оставляйте его вблизи источников тепла. Паровой пистолет вы можете хранить в отсеке для хранения парового пистолета.

На длительное хранение уберите аксессуары в кейс для аксессуаров, пароочиститель — в коробку или пакет, чтобы избежать попадания пыли и потери насадок.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор переключателя не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

Возможная причина	Решение
Был длительный перерыв в работе	При первой подаче пара или после длительного перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата. Поднимите сопло парового шланга вверх, чтобы паровой шланг распрямился, тогда конденсат стечет обратно в пароочиститель
Пар может конденсироваться в паровом шланге и насадках, затем конденсат выходит с потоком пара	Это нормальное явление, обусловленное конструкцией пароочистителя. Поднимите насадку вверх, чтобы паровой шланг распрямился, тогда конденсат стечет обратно в пароочиститель

Нет подачи пара

Возможная причина	Решение
Пароочиститель выключен	Убедитесь, что пароочиститель включен в сеть, переведите переключатель питания в положение «I», индикатор переключателя загорится. Дождитесь, когда нагреется бойлер и загорится индикатор готовности пара
В бойлере нет воды, пароочиститель подает звуковые сигналы	Отключите пароочиститель, стравите пар и дайте прибору остыть, затем добавьте воду в пароочиститель

Возможная причина	Решение
Кнопка подачи пара заблокирована	Разблокируйте кнопку подачи пара. Для этого сдвиньте блокиратор в сторону сопла парового пистолета. Затем нажмите на кнопку подачи пара
После включения пароочистителя вода в бойлере не успела нагреться	Время разогрева пароочистителя составляет около 7 минут. Дождитесь, пока индикатор готовности пара загорится — это означает, что прибор готов к использованию

Крышка бойлера не открucивается

Возможная причина	Решение
Крышка оснащена защитным механизмом, открыть ее не получится, пока давление в бойлере не понизится. Это не является неисправностью	Отключите прибор и стравите оставшийся пар, зажав кнопку подачи пара. Дождитесь, когда прибор остынет, и открутите крышку, поворачивая ее против часовой стрелки

Низкая температура пара

Возможная причина	Решение
При выпуске пара он расширяется и охлаждается, и на выходе парового сопла температура пара понижается примерно до 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата. При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может выдержать температуру струи, не получив ожог. Тем не менее, не стоит проверять температуру пара рукой во избежание получения ожогов	При чистке паром сопло насадки должно быть расположено близко к очищаемой поверхности, чтобы чистящий эффект был максимален

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Рабочая емкость бойлера: 1,5 л
5. Время разогрева: 7 мин
6. Максимальное давление пара: 4 бар
7. Материал бойлера: нержавеющая сталь
8. Время непрерывной подачи пара: около 30 мин
9. Подача пара: 45 г/мин $\pm 5\%$
10. Длина парового шланга: 2 м
11. Длина шнура: 2,9 м
12. Размер устройства: 245 × 420 × 290 мм
13. Размер упаковки: 590 × 340 × 438 мм
14. Вес нетто: 7,9 кг
15. Вес брутто: 9,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Тяньжэнь Эплаенсис Ко., Лтд. №8 Хэнпэн Роуд, Хэнхэ Таун, Цыси Сити, Чжэцзян 315318, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера и других частей устройства органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Следует не допускать перекручивания или растягивания парового шланга во избежание его повреждения. Повреждение парового шланга вследствие перекручивания или растягивания не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пароочиститель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пароочиститель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пароочиститель за ручку на корпусе. Не тяните пароочиститель за паровой шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пароочистителя повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пароочистителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пароочистителем.

9. Контролируйте работу пароочистителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте пароочиститель без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. В бойлер следует заливать только воду. Заполнение бойлера другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать отложения солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
12. Не оставляйте работающий пароочиститель без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.
14. Немедленно выключите пароочиститель, если есть утечка воды или пара из устройства.
15. Перед первым отпариванием какой-либо поверхности или вещи следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию материала отсутствуют, проверьте действие пароочистителя на небольшом малозаметном участке поверхности.
16. Следите за тем, чтобы при использовании пароочистителя шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями.
17. Не накрывайте и не убирайте пароочиститель сразу после использования, пока он горячий.
18. Паровой шланг, насадки пароочистителя и очищаемые поверхности могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Есть риск получения ожога!
19. Устанавливайте пароочиститель только на устойчивую горизонтальную поверхность. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей пароочистителя.
20. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
21. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
22. Храните устройство в недоступных детям местах. Перед тем как убрать пароочиститель на хранение, дайте ему полностью остыть в течение 30 минут, вылейте воду из бойлера, дайте паровому шлангу просохнуть.
23. Используйте только предлагаемые производителем аксессуаров или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
24. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
25. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
26. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

27. Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода попадет в горячий бойлер и быстро испарится, в результате из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может привести к ожогам.
28. Во избежание ожогов вследствие случайного включения подачи пара всегда блокируйте кнопку подачи пара перед подсоединением и снятием насадок.
29. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

IM-1

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru