

RED
SOLUTION

Кофеварка **CM1536**

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон





Сервисные центры

ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!
Для вашего удобства в Москве
и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры
сервисного обслуживания, готовые устранить
любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: 8 (800) 511-86-19

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить
в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19 или на нашем сайте www.redsolution.com



©Red solution®. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа
или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики	8
Комплектация.....	8
Устройство прибора.....	9
Панель управления	10
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	11
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	11
Отложенный старт	12
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	12
Очистка от накипи	13
Хранение и транспортировка.....	13
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	13
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15
Гарантийный талон.....	30

RUS Русский язык	6
-------------------------------	---

KAZ Казахский язык	17
---------------------------------	----

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Red solution. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы будете выбирать нас и в будущем.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Актуальную версию руководства смотрите на нашем сайте www.redsolution.company на странице соответствующего продукта. Версия, опубликованная на сайте, считается приоритетной.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redsolution.company. Здесь вы найдете актуальную информацию о технике Red solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию Red solution и аксессуары к ней.

Служба поддержки пользователей Red solution в России: 8-800-511-86-19.

Изготовитель: Гуангдонг Ксинбао Электрикал Апплайянсес Холдингс Ко., ЛТД.
Адрес: Саус Шенге Рoad ,г. Лейлу, Район Шунде, г. Фошан, Гуангдонг, Китай 528322.

Импортер в Российской Федерации: ООО «РЭД».
Адрес: 108810, г. Москва, вн. тер. г. пос. Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озёрная, д. 5, стр. 1, помещ. 22. ИНН: 7713491474.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны и внимательны.

- Кофеварка CM1536 предназначена для приготовления кофе. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование нарушает условия надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номиналь-

ным напряжением прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны! Не касайтесь руками корпуса прибора во время работы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над кофеваркой, открывая крышку.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и краями мебели.

! ПОМНИТЕ: случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, кото-

рые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на нестабильную поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.
- Запрещено эксплуатировать прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может серьезно повредить его.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

! Запрещается погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться

под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.

- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производить исключительно специалист авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель	CM1536
Напряжение	220–240 В~, 50/60 Гц
Мощность	950 Вт
Защита от поражения электротоком	класс I
Материал корпуса	пластик, металл
Материал кувшина	стекло
Объем резервуара для воды	1,8 л
Объем кувшина	1,8 л
Время разогрева до готовности	20 с
Защита от перегрева	есть
Количество программ	2
Таймер с часами	есть
Отложенный старт	есть
Система «Антикапля»	есть
Автоподогрев	есть
Автоотключение	есть
Дисплей	светодиодный
Тип управления	сенсорный
Длина шнура питания	0,9 м
Вес нетто	2 кг
Габаритные размеры	230x335x215 мм



Комплектация

Кофеварка	1 шт.
Кувшин	1 шт.
Мерная ложка	1 шт.
Многоразовый фильтр	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.

i Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство прибора

1. Многоразовый фильтр
2. Мерная ложка
3. Крышка кувшина
4. Ручка кувшина
5. Кувшин
6. Шкала уровня воды в кувшине
7. Воронка для загрузки молотого кофе
8. Клапан воронки
9. Кран подачи воды на кофе
10. Панель управления
11. Площадка для установки кувшина
12. Крышка кофеварки
13. Резервуар для воды
14. Шкала уровня воды в резервуаре
15. Шнур питания

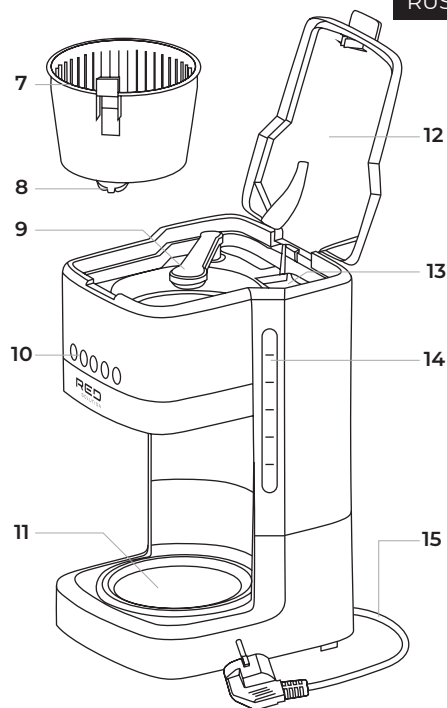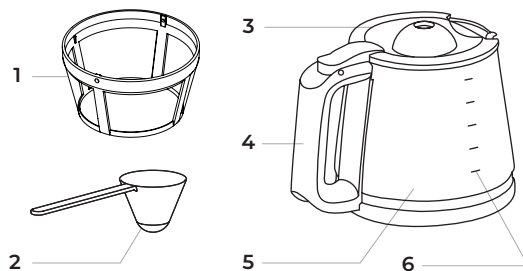

Панель управления



I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Аккуратно достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером прибора на его корпусе!

2. После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

3. Установите прибор на ровную твердую сухую и стабильную поверхность.


4. Полностью размотайте шнур электропитания.

5. Перед первым использованием очистите кофеварку согласно разделу «Уход за прибором». Тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть.

Также перед первым использованием рекомендуется запустить несколько циклов приготовления, на насыпая кофе в воронку.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку кофеварки и наполните резервуар для воды, так чтобы ее уровень находился между отметками **4** и **MAX**:

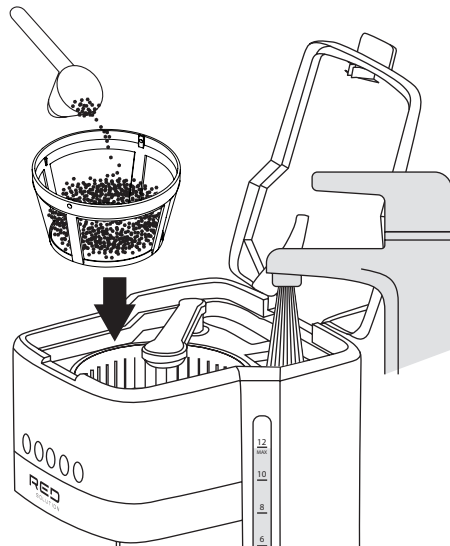

! Запрещается наполнять резервуар для воды горячей водой!

Цифры на мерной шкале кофеварки и кувшина указывают на количество чашек кофе.

2. Установите воронку для загрузки кофе в кофеварку, так чтобы выступ на корпусе воронки вошел в соответствующий паз.

3. Установите в воронку многоразовый фильтр. Также можно использовать одноразовые бумажные фильтры для капельных кофеварок, приобретаемые отдельно.

4. Мерной ложкой из комплекта поставки насыпьте в фильтр молотый кофе (максимальный объем – 2–3 ложки).

5. Установите кран подачи воды над воронкой с фильтром. Закройте крышку кофеварки.

6. Установите кувшин на площадку.

7. Включите прибор в розетку. Загорится индикация дисплея.

8. Нажимая кнопки  и , установите текущее время на часах. Удерживайте кнопки, чтобы значения часов и минут изменялись непрерывно.

9. Чтобы увеличить крепость кофе, нажмите  и загорится индикатор . Чтобы вернуться к нормальной крепости, еще раз нажмите  и индикатор погаснет.

10. Для запуска приготовления нажмите . Во время приготовления будет гореть индикатор нагрева. Когда кофе будет готов, индикатор погаснет. Если нужно отменить приготовление, еще раз нажмите .

11. По окончании приготовления еще 40 мин

будет работать автоподогрев кувшина, после чего прибор полностью выключится.

12. Отключите прибор от сети и очистите, как указано в разделе «Уход за прибором».

Отложенный старт

Если вы хотите, чтобы кофеварка запустилась через заданное время, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте кнопку .

2. Нажимая кнопки  и , установите время отсрочки (по часам). Удерживайте кнопки, чтобы значения часов и минут изменялись непрерывно. Заданное время автоматически сохранится в памяти, и на дисплее отобразится индикатор . При следующем запуске приготовление начнется в заданное время.

3. Чтобы отменить отложенный старт, еще раз нажмите , и индикатор  погаснет.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Корпус и внутренние поверхности кофеварки протирайте влажной мягкой тканью по мере загрязнения.

! Запрещается помещать прибор под струю воды, погружать его в воду или очищать в посудомоечной машине!

! Запрещается использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Воронку для загрузки кофе промывайте под струей воды каждый раз после использования. Резервуар для воды очищайте по мере необходимости.

Очистка от накипи

Регулярная очистка продлевает срок службы прибора, позволяет избавиться от накипи и сохранить вкус кофе надолго.

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
2. Наполните резервуар для воды раствором лимонной кислоты до максимальной отметки (рекомендуемое отношение воды к лимонной кислоте 4:1).
3. Установите кувшин на площадку. Подключите прибор к электросети.
4. Запустите приготовление кнопкой .
5. По завершении оставьте прибор на 5–10 мин, чтобы раствор полностью подействовал.

6. Включите прибор и повторите цикл очистки еще 2 раза.

7. По окончании процедуры наберите полный контейнер чистой воды и запустите цикл, чтобы промыть прибор от остатков раствора.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и / или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

 Если неисправность устранить не уда-

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Насос шумит	В резервуаре нет воды	Заполните резервуар водой

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Вода не проходит	Кувшин установлен неправильно	Установите кувшин строго по центру площадки для кувшина
	Прибор сильно засорился	Проведите полную очистку прибора (см. раздел «Уход за прибором»)
	Вы используете кофе слишком мелкого помола	Рекомендуем использовать молотый кофе, предназначенный для использования в кофеварках данного типа
Крышка кофеварки не закрывается	Воронка для загрузки кофе установлена неправильно	Убедитесь, что выступ на корпусе воронки полностью входит в соответствующий паз
Вода протекает слишком быстро	Кофе слишком крупного помола	Попробуйте использовать кофе более мелкого помола
	Недостаточное количество молотого кофе в воронке	В следующий раз кладите больше молотого кофе в воронку

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Во время работы появился неприятный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Запах исчезнет после нескольких циклов приготовления
	Прибор загрязнен	Полностью очистите кофеварку согласно указаниям раздела «Уход за прибором»

лось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреж-

дениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;

- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслужи-

ванию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль... 12 — декабрь),

2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г.... 0 — 2030 г.),

3 — серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Құралды қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану арқылы сіз оның қызмет ету мерзімін едәуір ұзартасыз.

Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.redsolution.company тиісті өнім бетінде. Веб-сайтта жарияланған нұсқа басымдық болып саналады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғымен жұмыс істегенде, пайдаланушы парасаттылықты қолдануы керек, мұқият және мұқият болуы керек.

- CM1536 кофекайнатқышы кофе дайындауға арналған. Құралды тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелерін бұзады.
- Өндіруші өнімнің қауіпсіздік талаптары мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осыған ұқсас өндірістік

емес жағдайларда пайдалануға болады. Өндірістік немесе кез келген басқа мақсатты емес пайдалану дұрыс жұмыс істеу шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарларға жауапты емес.

•Қуат көзіне қоспас бұрын оның кернеуі құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық сипаттамаларды немесе өнім тақтайшасын қараңыз).

•Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Параметрлердің сәйкес келмеуі кабельдің қысқа тұйықталуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

•Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаларға қосыңыз – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның да жерге қосылғанын тексеріңіз.

•Пайдаланғаннан кейін, тазалау немесе жылжыту кезінде құралды розеткадан ажыратыңыз. Қуат сымын құрғақ қолмен сымнан емес, ашасынан ұстаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде құрылғы қызады! Сақ болыңыз! Жұмыс кезінде құрылғының корпусын қолыңызбен ұстамаңыз. Ыстық бу күйіп қалмас үшін, қақпақты ашқан кезде кофекайнатқыштың үстіне еңкеймеңіз.

- Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Қуат

сымының бұралып немесе майыспағанына, сондай-ақ жиһаздың үшкір заттарға, бұрыштарына немесе жиектеріне тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз.

ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымын байқаусызда зақымдау кепілдікке жатпайтын ақауларды тудыруы және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қоректендіру сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар тұлғалар ауыстыруы керек.

- Құрылғыны тұрақсыз жерге қоймаңыз немесе жұмыс кезінде оны жаппаңыз: бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз: құрылғының корпусына түсетін ылғал немесе бөгде заттар оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны 2000 м-ден аспайтын биіктікте пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Құрылғыдағы тазалау нұсқауларын мұқият орындаңыз.

!Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қадағалауымен немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Құрылғыны жөндеуге немесе оның дизайнын өз бетіңізше өзгертуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы орындауы керек. Кәсіби емес жұмыс құрылғының зақымдалуына, жарақатқа және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулар болса, құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	CM1536
Кернеу.....	220-240 В~, 50/60 Гц
Қуат.....	950 Вт
Электр тоғымен	
зақымданудан қорғау	1 сынып
Тұрғын үй материалы	пластик, металл
Құмыраның материалы	шыны
Су ыдысының көлемі	1,8 л
Құмыраның көлемі	1,8 л
Дайын болғанға дейін қыздыру уақыты.....	20 с
Қызып кетуден қорғау.....	бар
Бағдарламалар саны	2
Сағатпен таймер.....	бар
Кешіктірілген бастау.....	бар
«Антикапля» функциясы	бар
Автоматты жылыту	бар
Автоматты өшіру.....	бар
Дисплей.....	LED
Басқару түрі.....	сенсорлық
Қуат сымының ұзындығы	0,9 м
Таза салмағы.....	2 кг
Өлшемдері.....	230*335*215 мм



Жабдық

Кофеқайнатқыш	1 дана
Құман.....	1 дана
Өлшеу қасық.....	1 дана
Қайта пайдалануға болатын сүзгі.....	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы	
және кепілдік картасы	1 дана

i Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ қателікке жол береді.

Құрылғы құрылымы

1. Қайта пайдалануға болатын сүзгі
2. Өлшеу қасық
3. Кофеқайнатқыштың қақпағы
4. Құмыраның сабы
5. Құман
6. Құмырада су деңгейінің шкаласы
7. Ұнтақталған кофені салуға арналған шұңқыр
8. Шұңқыр клапаны
9. Кофеге арналған су беру шүмегі
10. Басқару тақтасы
11. Құмыраны орнатуға арналған орын
12. Құмыраның қақпағы
13. Су ыдысы
14. Резервуардағы су деңгейінің шкаласы
15. Қуат сым

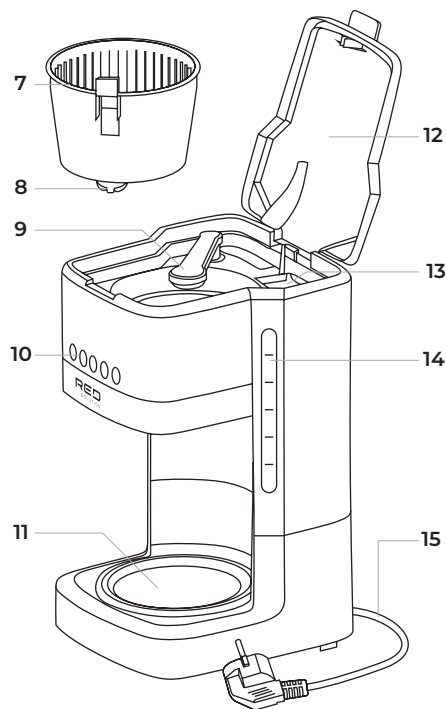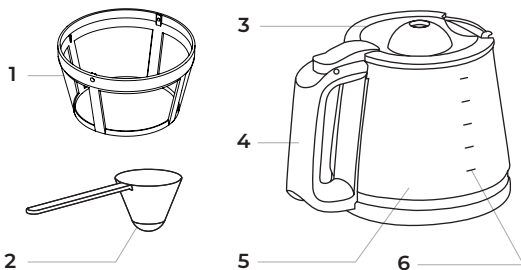


Басқару тақтасы

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

1. Құрылғыны және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз.
2. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және құрылғыдағы сериялық нөмір тақтасын орнында ұстаңыз!
3. Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.
4. Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ және тұрақты бетке қойыңыз. Қуат сымын толығымен босатыңыз.
5. Бірінші қолданар алдында оКофеқайнатқышты «Құралды күту» бөліміне сәйкес тазалаңыз. Құрылғыны желіге қоспас бұрын оның барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз. Сондай-ақ, кофені шұңқырға құймай, бірінші рет қолданар алдында бірнеше қайнату циклін орындау ұсынылады.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

1. Кофеқайнатқыштың қақпағын ашып, су ыдысын оның деңгейі **4** және **MAX** белгілерінің арасында болатындай етіп толтырыңыз.

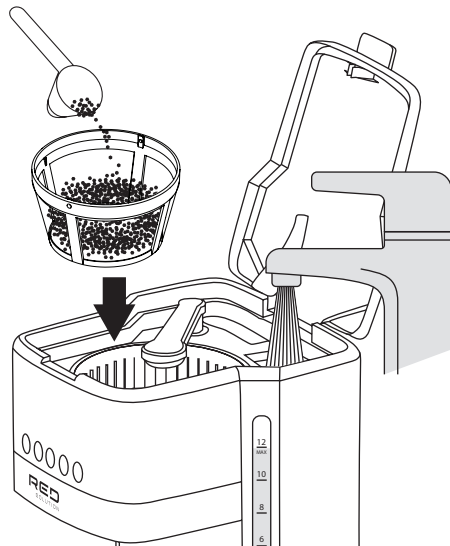

Су ыдысын ыстық суға **ТОЛТЫРМАЙДЫ!** Кофеқайнатқыш пен құмыраның өлшеу шкаласындағы сандар кофе шыныаяқтарының санын көрсетеді.

2. Кофе шұңқырын кофеқайнатқышқа шұңқыр корпусындағы шығыңқы жер сәйкес ойыққа қонатындай етіп салыңыз.

3. Қайта пайдалануға болатын сүзгіні шұңқырға салыңыз.

Тамшылатып кофеқайнатқыштар үшін бөлек сатып алынатын бір реттік қағаз сүзгілерін де пайдалануға болады.

4. Қаптамадағы өлшеуіш қасықты пайдаланып, сүзгіге ұнтақталған кофе құйыңыз (ең үлкен көлемі 2–3 қасық).

5. Сүзгі бар шұңқырдың үстіне су беру шүмегін орнатыңыз. Кофеқайнатқыштың қақпағын жабыңыз.

6. Құмыраны платформаға қойыңыз.

7. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Дисплей индикаторы жанады.

8. Түймелерді басу арқылы  және  сағатқа ағымдағы уақытты орнатыңыз. Сағат пен минут мәндерін үздіксіз өзгерту үшін түймелерді басып тұрыңыз.

9. Кофенің қоюлығын арттыру үшін түймесін басыңыз , және индикатор жанады , Қалыпты бекініске оралу үшін қайтадан басыңыз , ал индикатор сөнеді.

10. Пісіруді бастау үшін түймесін басыңыз  Жылыту индикатор пісіру кезінде жанады. Кофе дайын болғанда индикатор шамы сөнеді. Пісіруден бас тарту қажет болса, түймесін қайта

басыңыз .

11. Пісіру аяқталғаннан кейін құмыраны автоматты қыздыру тағы 40 минут бойы жұмысын жалғастырады, содан кейін құрылғы толығымен өшеді.

12. Құралды розеткадан ажыратып, Күтім бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.

Кешіктірілген бастау

Кофеқайнатқыштың белгіленген уақыттан кейін іске қосылуын қаласаңыз, мына қадамдарды орындаңыз.

1. Түймені басып тұрыңыз .

2. Түймелерді басу арқылы  және  кешіктіру уақытын орнатыңыз. Сағат пен минут мәндерін үздіксіз өзгерту үшін түймелерді басып тұрыңыз. Орнатылған уақыт автоматты түрде жадқа сақталады және дисплейде индикатор пайда болады . Келесі жолы пісіруді бастағанда, ол белгіленген уақытта басталады.

3. Кешіктіріп бастаудан бас тарту үшін түймесін қайтадан басыңыз , және көрсеткіш  шығады.

III. ҚҰРАЛҒА КҮТІМ КӨРСЕТУ

Тазалау алдында құралды розеткадан ажыратып, толық суығанша күтіңіз. Кофеқайнатқыштың корпусы мен ішкі беттерін дымқыл

жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, себебі ол ластанған.

! Құралды ағын судың астына қоймаңыз, суға батырмаңыз немесе ыдыс жуғышта тазаламаңыз.

Құрылғыны тазалау кезінде өрескел шүберектерді, губкаларды немесе абразивті пасталарды **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**. Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті немесе тағаммен жанасатын заттармен пайдалану ұсынылмайтын басқа заттарды қолдануға болмайды.

Әр қолданғаннан кейін кофе шұңқырын ағынды сумен шайыңыз.

Су ыдысын қажетінше тазалаңыз.

Қақтан тазалау

1. Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, оның толық суытуына мүмкіндік беріңіз.

2. Су ыдысын лимон қышқылы ерітіндісімен максималды белгіге дейін толтырыңыз (ұсынылатын судың лимон қышқылына қатынасы 4:1).

3. Құмыраны платформаға қойыңыз. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.

4. Түймесі арқылы пісіруді бастаңыз (⏻).

5. Аяқтағаннан кейін шешім толық күшіне енуі үшін құрылғыны 5-10 минутқа қалдырыңыз.

6. Құрылғыны қосып, тазалау циклін тағы 2 рет қайталаңыз.

7. Процедура аяқталғаннан кейін ыдысты таза сумен толтырып, құралды кез келген қалған ерітіндімен шаю үшін циклды орындаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін толығымен тазалап, құрғатыңыз. Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАР-ЛАС БҰРЫН

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою әдісі
Сорғы шулы	Резервуар-да су жоқ	Резервуарды су-мен толтырыңыз
Су өтпейді	Құмыра дұрыс орна-тылмаған	Құмыраны құмыра платформасының ортасына дәл қой-ыңыз
	Құрылғы қат-ты бітелген	Құрылғыны толық тазалауды орын-даңыз («Құралды күту» тарауын қараңыз)
	Сіз тым ұсақ ұнтақталған кофені пайдаланып жатырсыз.	Кофеқайнатқыштың осы түріне қол-дануға арналған ұнтақталған кофені пайдалануды ұсына-мыз.
Кофеқай-натқыштың қақпағы жа-былмайды	Кофе шұңқы-ры дұрыс ор-натылмаған.	Шұңқыр корпусындағы шығыңқы жердің сәйкес ойыққа толығымен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою әдісі
Су тым жыл-дам ағып жатыр	Кофе тым ірі тартылған	Ұнтақталған кофені пайдаланып көріңіз
	Шұңқырда ұн-тақталған кофе жет-кіліксіз	Келесі жолы шұңқырға көбірек ұнтақталған кофе салыңыз.
Құрылғы жұмыс істе-мейді	Қуат сымы электр розеткасына қосылмаған.	Құрылғының қуат сымын электр розеткасына қосыңыз.
	Электр розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін электр розеткасына қосыңыз.
Жұмыс кезінде жағымсыз иіс пайда болды	Құрылғы жаңа, иіс қорғаныс жабыны-нан шығады	Бірнеше пісіру циклінен кейін иіс жоғалады.
	Құрылғы лас	Кофеқайнатқышты «Құралды күту» бөліміндегі нұсқа-у-ларға сәйкес мұқият тазалаңыз.

і Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілет-ті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген ай (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан),

2 - шығарылған жылы (1 - 2021, 2 - 2022... 0 - 2030),

3—үлгінің сериялық нөмірі.

Өндіруші белгілеген құрылғының қызмет ету мерзімі өнім осы нұсқаулыққа, қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес және кепілдік қызмет көрсету шарттарына сәйкес пайдаланылған жағдайда сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік та-

лонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа ара-

ласудан;

- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redsolution.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Ре-

спублика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redsolution.com.ru. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 108810, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озёрная, д. 5, стр. 1, помещ. 22.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redsolution.com.ru. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы



www.redsolution.com

Made in China

CM1536-RED-UM-1