


Хочу на ручки

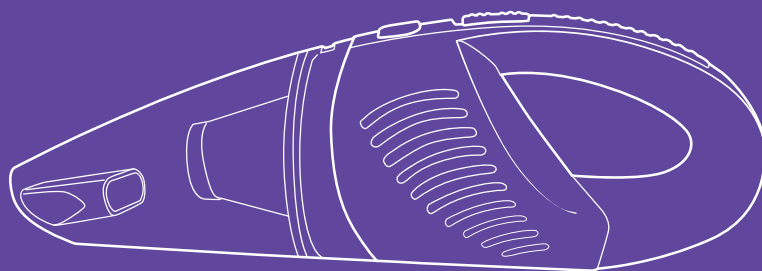

**Ручной автомобильный
пылесос КТ-5313**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ручного автомобильного пылесоса	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Ручной автомобильный пылесос КТ-5313 — это компактное устройство, которое легко справится с пылью и мусором при уборке автомобиля. Благодаря работе от прикуривателя вы можете очистить салон автомобиля в любом месте. Небольшие габариты и малый вес пылесоса делают процесс уборки простым и удобным, а хранить его можно в багажнике.

Пылесос имеет простое управление. В комплекте к пылесосу идет набор насадок для разных случаев уборки.

Благодаря полупрозрачному пылесборнику вы поймете, когда следует очистить его. Пылесборник легко извлечь из пылесоса и очистить.


КТ-5313 станет вашим главным помощником в уборке салона автомобиля, который поможет навести чистоту на всех поверхностях и в труднодоступных местах.

Комплектация

1. Ручной автомобильный пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Пылесборник с HEPA-фильтром — 1 шт.
2. Узкая насадка — 1 шт.
3. Щелевая насадка — 1 шт.
4. Ворсовая насадка — 1 шт.
5. Шланг с переходниками для пылесоса и для насадки — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручного автомобильного пылесоса

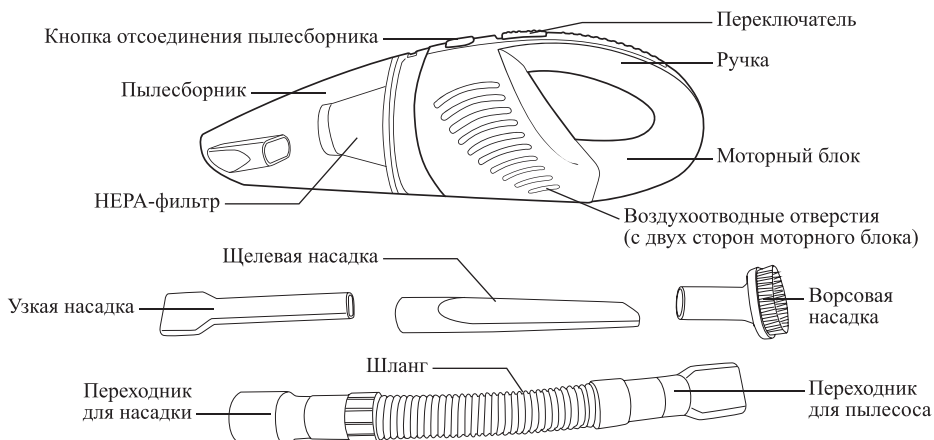

Для включения пылесоса переведите **переключатель** в сторону пылесборника. Для завершения работы передвиньте переключатель в сторону ручки.

Узкая насадка присоединяется к всасывающему отверстию пылесборника, а **ворсовая** и **щелевая насадки** — к **шлангу**, который присоединяется к пылесборнику. Щелевая и узкая насадки используются для очистки узких мест, таких как щели и углы. Ворсовая насадка предназначена для очистки поверхности от шерсти или волос.

Всасываемый воздух выходит через **воздухоотводные отверстия**, тем самым охлаждая мотор пылесоса.

Примечание. Не блокируйте и своевременно очищайте воздухоотводные отверстия во избежание перегрева мотора.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и узкую насадку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур питания.

Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.

Сборка

1. Установите НЕРА-фильтр в пылесборник. Убедитесь, что фильтр плотно расположен в пылесборнике.
2. Подсоедините пылесборник к пылесосу. Для этого подсоедините пылесборник сначала к нижней части пылесоса, затем прислоните к верхней части до щелчка.
3. При необходимости установите одну из насадок.

Чтобы использовать узкую насадку, вставьте ее во всасывающее отверстие пылесоса до упора.

Чтобы воспользоваться щелевой или ворсовой насадкой, сначала присоедините шланг: вставьте шланг переходником для пылесоса во всасывающее отверстие пылесборника. После этого присоедините щелевую или ворсовую насадку к переходнику для насадки.

Примечание. Переходники могут быть не присоединены к шлангу с завода. Если это так, то закрутите переходники на шланге.

Использование

1. Проверьте, что НЕРА-фильтр и пылесборник установлены в пылесос. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя, а также ухудшится всасывающая способность прибора.
2. При необходимости присоедините одну из насадок.
3. Убедитесь, что переключатель сдвинут в сторону ручки.
4. Вставьте адаптер шнура питания в прикуриватель автомобиля.



5. Для включения пылесоса переведите переключатель в сторону пылесборника.
6. Проведите уборку.
7. Для выключения пылесоса переведите переключатель в сторону ручки.
8. Извлеките адаптер шнура питания из прикуривателя автомобиля.
9. После использования пылесоса очистите пылесборник, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом жидкости, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легковоспламеняющиеся вещества.

Максимальное время непрерывной работы — 10 минут. Через 10 минут работы делайте перерыв на 15 минут во избежание перегрева устройства.

Чистка и обслуживание

Моторный блок пылесоса протирайте сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства.

Внимание! Не погружайте моторный блок пылесоса в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на шнур питания и переключатель.

Прочищайте воздухоотводные отверстия щеткой с мягким ворсом (в комплект не входит).

Проверяйте всасывающее отверстие пылесоса и насадок на предмет засорения. Прочищайте их по мере необходимости. Не включайте пылесос, если всасывающее отверстие заблокировано.

Насадки мойте теплой водой. Снимайте с ворсовой насадки волосы, шерсть, нитки и иные загрязнения.

Очистка пылесборника и фильтров

1. Разбирать пылесос лучше над мусорным ведром, чтобы скопившийся в пылесборнике мусор не высыпался на чистую поверхность. Очищайте пылесборник после каждой уборки.
1. Отключите пылесос от источника питания.
2. Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и снимите его.
3. Извлеките НЕРА-фильтр.
4. Высыпьте мусор из пылесборника в мусорное ведро.
5. Очистите НЕРА-фильтр и пылесборник, стряхнув с них пыль и мусор. При необходимости промойте НЕРА-фильтр и пылесборник чистой водой.
6. Подождите пока НЕРА-фильтр и пылесборник высохнут естественным путем. Не используйте для сушки фен.

Примечание. НЕРА-фильтр не следует мыть в воде после каждого использования. Достаточно механически встряхнуть из него пыль и мусор. Вы можете достать НЕРА-фильтр и аккуратно постучать им об край мусорного ведра. Вся пыль и мусор упадут в ведро. При промывке НЕРА-фильтра в воде не мните его,

не трите его щетками или другими инструментами, иначе он может размокнуть и испортиться.

7. Вставьте НЕРА-фильтр в пылесборник. Установите пылесборник на моторный блок. Подсоедините пылесборник сначала к нижней части пылесоса, затем приклоните к верхней части до щелчка.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.

Перед хранением пылесоса очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

При длительном хранении поместите пылесос и аксессуары в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к электросети автомобиля	Убедитесь, что адаптер плотно вставлен в прикуриватель автомобиля
Плохой контакт адаптера шнура питания с разъемом прикуривателя автомобиля	
В адаптере шнура питания перегорел предохранитель	Обратитесь в сервисный центр
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля или не подается питание на прикуриватель	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
НЕРА-фильтр нуждается в очистке	Снимите НЕРА-фильтр и проверьте силу всасывания. Если без него сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите его
НЕРА-фильтр намок	Очистите и просушите НЕРА-фильтр. После очистки пылесоса всегда полностью высушивайте все части устройства перед сборкой
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля или не подается питание на прикуриватель	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его



Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Прочистите всасывающий канал пылесборника и насадок
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или HEPA-фильтр установлены неправильно	Установите пылесборник и HEPA-фильтр правильно, как описано в главе «Сборка»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными HEPA-фильтром и пылесборником	Промойте и просушите HEPA-фильтр и пылесборник
Если в пылесос установить влажный HEPA-фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После очистки устройства полностью высушите все части перед сборкой
Засосали пахучее вещество	Промойте HEPA-фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~12 В, 5 А
2. Мощность: 60 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Тип электропитания: от прикуривателя
5. Емкость пылесборника: 0,3 л
6. Длина шнура: 2,6 м
7. Уровень шума: ≤84 дБ
8. Размер устройства: 350 × 100 × 120 мм
9. Размер упаковки: 393 × 112 × 122 мм
10. Вес нетто: 0,64 кг
11. Вес брутто: 0,77 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Юйяо Сити Хани Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №21 Жэньминь Роуд, Хубэй Индастриэл, Сымэнь Таун, Юйяо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не является гарантийным случаем.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением прибора к электросети автомобиля убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите пылесос за ручку на корпусе. Не перемещайте пылесос, взявшись за удлинительную трубку.
7. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

16. Не включайте пылесос с полным пылесборником, забитыми фильтрами или всасывающим каналом. Это может привести к повреждению устройства.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Не засасывайте жидкости, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
19. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
20. Своевременно очищайте фильтры. Помните, что засоренные фильтры уменьшают силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтров уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
21. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
22. Держите всасывающее отверстие подальше от волос, лица, тела и свободно висящих частей одежды.
23. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.
24. Не используйте устройство дольше 10 минут. По прошествии 10 минут сделайте перерыв на 15 минут для охлаждения мотора.

ИМ-1



Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru