


**Лови вихрь
вкусов!**

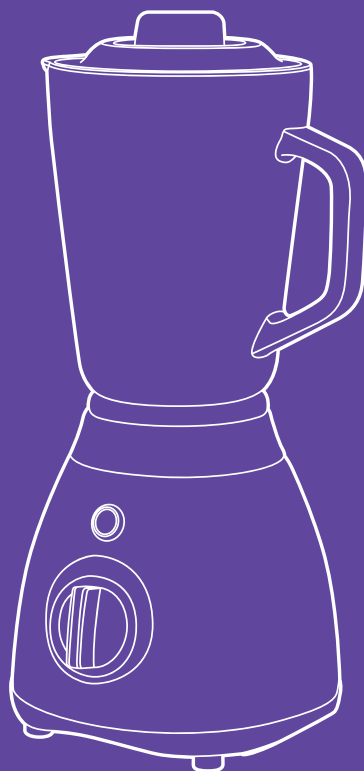

**Блендер «2 в 1»
КТ-3532**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера «2 в 1»	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	13
Уход и хранение	13
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	15
Меры предосторожности	16

Общие сведения

Блендер «2 в 1» КТ-3532 выполняет функции не только блендера, но и кофемолки.

В комплекте идет чаша блендера емкостью 1,5 литра с мерной шкалой. На чаше блендера предусмотрена удобная ручка. В крышке чаши блендера есть отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Мерный колпачок емкостью 50 мл может использоваться как мерный стаканчик. Чаша блендера выполнена из стекла. В комплект также входит чаша кофемолки, выполненная из пластика. Емкость чаши кофемолки составляет 130 мл.

Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 600 Вт и ножами из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы.

В устройстве предусмотрена надежная система безопасности: оно не включится, если чаша блендера или чаша кофемолки не будет установлена. Прорезиненные ножи снижают уровень шума и вибраций при работе. Блендер оснащен 5 скоростями, импульсным режимом и специальным режимом для колки льда. В импульсном режиме и в режиме колки льда блендер работает с максимальной скоростью, пока вы удерживаете регулятор или кнопку.

Блендер предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения, смешивания различных продуктов и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.

Стационарный блендер очень удобен в использовании, т.к. его не придется держать в руках. В отличие от погружного блендера он также исключает возможность разбрызгивания ингредиентов при работе, потому что смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой.

Комплектация

1. Блендер — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Блок ножей блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Держатель блока ножей — 1 шт.
 - Чаша блендера с ободком — 1 шт.
 - Крышка чаши блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Мерный колпачок — 1 шт.
2. Крышка чаши кофемолки — 1 шт.
3. Чаша кофемолки с установленным блоком ножей — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера «2 в 1»





Регулятор позволяет включить блендер, выбрав одну из 5 скоростей непрерывной работы или импульсный режим, а также выключает устройство. Для выбора скорости нужно поворачивать регулятор по часовой стрелке. В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор в положении «П». Вы можете использовать импульсный режим, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости. Чтобы выключить устройство, необходимо перевести регулятор в положение «0».

Индикатор работы непрерывно горит во время работы блендера.

Кнопка «Лед» включает и выключает режим колки льда. Режим колки льда работает так же как и импульсный режим: блендер работает, пока вы удерживаете кнопку «Лед». Колоть лед следует, удерживая кнопку «Лед» в течение 1–2 секунд, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей в режиме колки льда соответствует максимальной скорости.

Примечание. Блендер измельчает лед только в небольших количествах — не более 7–8 кубиков. Если сразу положить много кусков льда, то они застрянут в чаше блендера и не будут измельчаться. Не используйте большие куски льда, так как это может привести к выходу блендера из строя. В процессе колки льда придерживайте чашу блендера рукой.

У ножей в блендерах острота отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Извлеките мерный колпачок из крышки чаши блендера, повернув его против часовой стрелки и потянув в сторону от крышки. Снимите крышку блендера, потянув ее в сторону от чаши.
3. Переверните чашу блендера вверх дном и открутите блок ножей блендера с держателем против часовой стрелки.
4. Извлеките блок ножей блендера с уплотнительным кольцом из держателя, потянув их в сторону друг от друга.
5. Снимите крышку с чаши кофемолки, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.

6. Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части устройства, кроме моторного блока, и высушите их.
7. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
8. Установите моторный блок на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

Использование блендера

1. Вставьте блок ножей блендера с уплотнительным кольцом в держатель, а затем присоедините их ко дну чаши блендера, закрутив держатель по часовой стрелке до упора. При установке держатель блока ножей будет упираться в ободок, который обеспечивает герметичное соединение.
2. Установите чашу блендера на моторный блок так, чтобы выступы на держателе совпали с углублениями на моторном блоке. Если чаша блендера с блоком ножей не будет установлена или будет установлена неправильно, прибор не включится.
3. Положите ингредиенты в чашу блендера. Закройте чашу блендера крышкой таким образом, чтобы больший выступ на крышке перекрыл носик чаши. В крышку установите мерный колпачок так, чтобы выступы на колпачке попали в пазы на крышке, и поверните его по часовой стрелке до упора для фиксации.

Внимание! Не включайте блендер без установленной крышки, это может привести к разбрызгиванию содержимого.

Не заполняйте чашу блендера ниже минимальной отметки. Смешиваемые продукты должны полностью покрывать блок ножей. Не заполняйте чашу блендера выше максимального уровня. При смешивании смесь может увеличиться в объеме.

Примечание. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие в крышке, сняв мерный колпачок.

Внимание! Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы блендеру следует дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

4. Подключите блендер к сети электропитания.
5. Поверните регулятор скорости по часовой стрелке в положение от «1» до «5» для выбора скорости. Прибор начнет работу с установленной скоростью. Индикатор работы будет гореть во время работы устройства.
6. Для работы в импульсном режиме поверните регулятор против часовой стрелки в положение «П». В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор в данном положении. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.
7. Для колки льда загрузите в чашу блендера не более 7–8 кубиков льда и нажмите на кнопку «Лед». В режиме колки льда блендер работает, пока вы удерживаете кнопку. Колоть лед следует, удерживая кнопку «Лед» в течение 1–2 секунд, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей во время колки льда соответствует максимальной скорости.

Примечание. Блендер измельчает лед только в небольших количествах — не более 7–8 кубиков. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Не используйте большие куски льда, так как это может привести к выходу блендера из строя. В процессе колки льда придерживайте чашу блендера рукой.



8. Выключите устройство, переведя регулятор в положение «0», индикатор работы погаснет. После завершения работы блендера дождитесь остановки вращения ножей.
9. Отключите устройство от сети электропитания.
10. Снимите крышку и перелейте полученную смесь в другую емкость. Вымойте чашу блендера с блоком ножей, крышку чаши и колпачок сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Использование кофемолки

1. Вставьте чашу кофемолки с блоком ножей в блендер так, чтобы треугольный указатель на чаше совпал с треугольным указателем на моторном блоке.
2. Положите внутрь чаши кофемолки ингредиенты. Вы можете измельчать в чаше кофемолки не только кофейные зерна, но и специи или орехи.

Внимание! Не заполняйте чашу кофемолки выше максимальной отметки во избежание выхода из строя прибора.

3. Установите крышку на чашу кофемолки так, чтобы выступы на крышке совпали с углублениями на чаше, и поверните крышку по часовой стрелке до упора для фиксации.
4. Подключите устройство к сети электропитания.
5. Слегка надавливая на кофемолку, поверните регулятор скорости по часовой стрелке в положение от «1» до «5» для выбора скорости. Прибор начнет работу с установленной скоростью. Индикатор работы будет гореть на протяжении всей работы устройства.

Внимание! Во время измельчения продуктов в кофемолке слегка надавливайте на кофемолку рукой, иначе устройство не будет работать.

6. Для работы в импульсном режиме поверните регулятор против часовой стрелки в положение «П». В импульсном режиме устройство работает, пока вы удерживаете регулятор в данном положении. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.

Внимание! Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы прибору следует дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

7. Выключите устройство, переведя регулятор в положение «0». После завершения работы прибора дождитесь остановки вращения ножей. Индикатор работы погаснет.
8. Отключите устройство от сети электропитания.
9. Снимите чашу кофемолки с моторного блока, потянув ее вверх. Поверните крышку кофемолки против часовой стрелки и пересыпьте содержимое чаши в чистую емкость. Очистите чашу кофемолки и крышку сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Будьте осторожны при очистке блока ножей на дне чаши, чтобы не пораниться.

Советы

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы прибору следует дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

Чтобы ингредиенты лучше смешивались, добавьте в чашу блендера некоторое количество жидкости.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 x 1,5 x 1,5 см.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте блендер и дожидайтесь полной остановки ножей перед снятием чаши блендера или кофемолки.

Не кладите в чашу блендера или кофемолки ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не включайте устройство с пустой чашей блендера или кофемолки.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши блендера во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять в чашу немного колотого льда. Также чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Не заливайте в чашу блендера горячие ингредиенты (температура которых выше 40 °C). Высокая температура может повредить стеклянную чашу блендера. Во время смешивания большого количества продуктов или особо твердых продуктов рекомендуется придерживать чашу блендера рукой.

Блендер измельчает лед только в небольших количествах — не более 7–8 кубиков. Если сразу положить много кусков льда, то они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Не используйте большие куски льда, так как это может привести к порче блендера. В процессе колки льда придерживайте чашу рукой.

Во время смешивания можно добавлять в чашу блендера дополнительные ингредиенты или специи, не снимая крышку. Для этого извлеките мерный колпачок из крышки чаши, повернув его против часовой стрелки и потянув вверх. После добавления дополнительных ингредиентов установите колпачок обратно в крышку и продолжите смешивание.

При измельчении твердых ингредиентов куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. Выключите блендер и ложкой распределите ингредиенты в чаше.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимального уровня. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Используйте колпачок для дозирования ингредиентов. Его емкость составляет 50 мл.

Кофемолка

Блок ножей кофемолки имеет особую форму и подходит для перемалывания и измельчения твердых ингредиентов, таких как кофейные зерна, зерна перца и т.п.

Во время измельчения продуктов в кофемолке слегка надавливайте на кофемолку рукой, иначе устройство не будет работать.

Степень помола определяется его длительностью: чем дольше измельчение, тем тоньше помол. Для получения более равномерного помола рекомендуется класть в кофемолку небольшое количество зерен. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме. Во время измельчения продуктов в кофемолке придерживайте кофемолку рукой, иначе устройство не будет работать.

Для варки кофе в турке требуется самый мелкий помол, мелкий и средний помол — для рожковой кофеварки, средний помол — для капельной кофеварки и самый грубый — для френч-пресса.

Смолотый кофе очень быстро теряет аромат, поэтому его рекомендуется готовить сразу же после помола. Перемалывайте ровно столько кофе, сколько его требуется для заварки. Одна порция кофе — 6–7 г зерен.

Храните молотый кофе в плотно закрытой емкости.

Не заполняйте чашу кофемолки выше максимального уровня во избежание выхода прибора из строя.

Помимо кофе вы можете перемолоть орехи, сахар и специи.

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У *измельчителя* несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У данного *блендера* блок ножей с шестью лезвиями расположен внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножам и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножей. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Рецепты

Банановый коктейль

Банан — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 200 мл

Сахар, ваниль — по вкусу

1. Если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным, предварительно измельчите в чаше блендера лед.
2. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
3. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.
4. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
5. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
6. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко и сливки через отверстие в крышке чаши.
7. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание и выключите устройство.
8. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
9. Перелейте готовый коктейль в бокалы.

Ягодный смузи

Черная смородина — 100 г
Вишня без косточек — 100 г
Клубника — 100 г
Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды.
2. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
3. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
4. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко через отверстие в крышке чаши.
5. По достижении однообразной консистенции завершите смешивание и выключите устройство.
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Перелейте готовый смузи в бокалы.

Томатный фреш

Томаты (небольшие) — 6–8 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов положите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты: они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.



5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции фрэша завершите смешивание и выключите устройство.
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый фреш в бокалы.

Соус из томатов и болгарского перца

Томаты — 2 шт.

Красный болгарский перец — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Сахарная пудра — $\frac{1}{3}$ ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Уксус 3–4% — 10 мл

Черный молотый перец — 1 щепотка

Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Нарежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты: они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
6. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
7. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однообразной консистенции соуса завершите смешивание и выключите устройство.
9. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
10. Перелейте готовый соус в другую емкость.

Картофельное пюре

Картофель — 400 г

Сливочное масло — 20 г

Молоко или вода — 20 г

1. Отварите картофель и немного остудите его.
2. Нарежьте картофель на кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте в чашу сливочное масло и молоко.
3. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
5. По достижении однообразной консистенции пюре завершите смешивание и выключите устройство.
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Переложите пюре в другую емкость.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Очищайте чашу блендера с крышкой, мерный колпачок, блок ножей блендера с держателем и ободком, чашу кофемолки с крышкой сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши блендера и кофемолки. Все составные части устройства, кроме моторного блока, промывайте теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Будьте осторожны при мытье блоков ножей, не поранитесь! Просушите все части блендера после чистки.

Для удаления остатков пищи из чаши блендера или кофемолки налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой и включите прибор на несколько секунд. После этого выключите блендер, снимите чашу с крышкой и ополосните их водой.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в область органов управления и на шнур питания.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор работы не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Не установлена чаша блендера или чаша кофемолки	Установите чашу блендера или чашу кофемолки
Чаша блендера или чаша кофемолки установлена неправильно	Установите чашу блендера на моторный блок так, чтобы выступы на основании чаши блендера совпали с углублениями на моторном блоке или установите чашу кофемолки так, чтобы треугольный указатель на моторном блоке совпал с треугольным указателем на чаше кофемолки.
Во время измельчения продуктов в кофемолке вы не надавливаете на чашу кофемолки рукой	Во время измельчения продуктов в кофемолке слегка надавливайте на кофемолку рукой, иначе устройство не будет работать

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность

Содержимое чаши блендера выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или колпачок	Снимите крышку с чаши и установите ее, как описано в разделе «Подготовка к работе». Плотно вставьте колпачок

Вытекает содержимое из дна чаши блендера

Возможная причина	Решение
Износилось уплотнительное кольцо на блоке ножей	Открутите блок ножей, тщательно почистите и просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно ко дну чаши блендера
Блок ножей блендера установлен неправильно	Установите блок ножей блендера, как описано в разделе «Использование». Всегда устанавливайте ободок для герметичного соединения

Лед застрял в чаше и не раскалывается

Возможная причина	Решение
Слишком много льда в чаше	Извлеките лед из чаши, затем загрузите не более 7–8 кубиков льда в чашу и продолжите раскалывать лед

Возможная причина	Решение
Был использован неподходящий режим	Измельчайте лед только при помощи режима колки льда

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость чаши блендера: 1,5 л
5. Емкость чаши кофемолки: 130 мл
6. Скорость вращения ножей:
 - первая: 20500 об/мин $\pm 10\%$
 - вторая: 21000 об/мин $\pm 10\%$
 - третья: 21500 об/мин $\pm 10\%$
 - четвертая: 22000 об/мин $\pm 10\%$
 - пятая: 22500 об/мин $\pm 10\%$
7. Материал чаши блендера: стекло
8. Материал чаши кофемолки: нержавеющей сталь, пластик
9. Материал ножей: нержавеющей сталь
10. Длина шнура: 0,9 м
11. Размер устройства: 193 × 203 × 394 мм
12. Размер упаковки: 238 × 208 × 345 мм
13. Вес нетто: 3,4 кг
14. Вес брутто: 3,7 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Дунгуань Ят Фун Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Хуэйлун Роуд 10#, Хуанцзян Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход блендера из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем. При превышении времени использования или перегрузке при измельчении костей, больших кусков твердых продуктов или слишком твердых продуктов мотор блендера может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустыми чашами. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши блендера во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке чаши блендера, закрываемое колпачком.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше блендера, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства. Всегда устанавливайте ободок для герметичного соединения.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
20. Перед снятием чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
21. Устанавливайте прибор вдали от vicinity горячих поверхностей и источников тепла.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



23. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления.
24. Если из чаши блендера или кофемолки или моторного блока вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
25. Не заполняйте чашу блендера или чашу кофемолки выше максимальной отметки.
26. Во избежание поломок не перегружайте блендер.
27. Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.
28. Не заливajte в чашу блендера горячие ингредиенты (температура которых выше 40 °C). Высокая температура может повредить стеклянную чашу блендера.
29. Используйте прибор по назначению. Не измельчайте в блендере непiщевые продукты.

IM-1





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru