


**Вкусно
до последней
капли!**

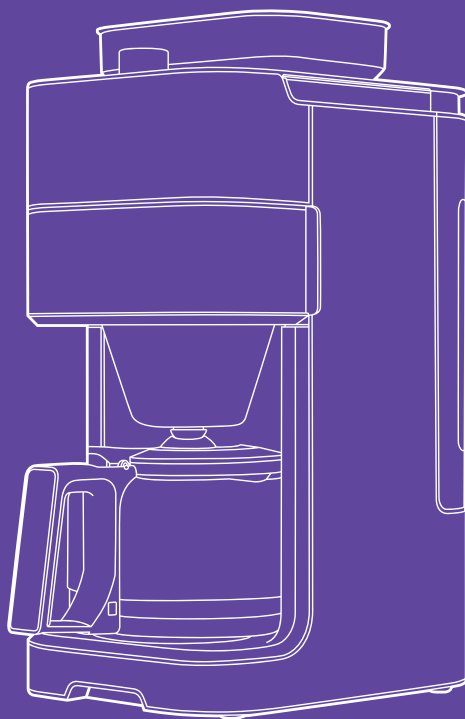

**Кофемашина
КТ-7522**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемашины	5
Подготовка к работе и использование	9
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение.....	14
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	17
Меры предосторожности.....	18

Общие сведения

Капельная кофемашина Kitfort КТ-7522 готовит ароматный кофе из молотого кофе или из кофейных зерен. Встроенная кофемолка с коническими жерновами автоматически измельчит кофейные зерна и подаст их сразу в фильтр. Вы можете настраивать степень помола с помощью регулятора.

При приготовлении кофе вода нагревается, а затем подается в фильтр с молотым кофе. Многоразовым фильтром можно пользоваться неограниченное количество раз. Пройдя через фильтр, кофе поступает в стеклянный кофейник. В месте установки кофейника находится платформа для подогрева. По завершении приготовления кофе включается подогрев на 30 минут.

Воронка кофемашины оборудована противокapельной системой — затвором, останавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофемашины. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

Резервуар для воды емкостью 1,5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 10 чашек (примерно по 150 мл). На резервуаре для воды и кофейнике нанесены соответствующие отметки, поэтому вам будет удобно приготовить нужное количество чашек кофе. Кофейник выполнен из прозрачного стекла, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе осталось.

Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Установите время приготовления, и к моменту, когда вы проснетесь, вас будет ждать ароматный свежесваренный кофе.


Кофемашина предназначена для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе.

Комплектация


1. Кофемашина — 1 шт.
2. Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
3. Контейнер для зерен — 1 шт.
4. Внешний жернов — 1 шт.
5. Резервуар для воды с крышкой — 1 шт.
6. Воронка — 1 шт.
7. Фильтр с ручкой — 1 шт.
8. Кофейник с крышкой — 1 шт.
9. Щетка для чистки — 1 шт.
10. Мерная ложка — 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
12. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемашины

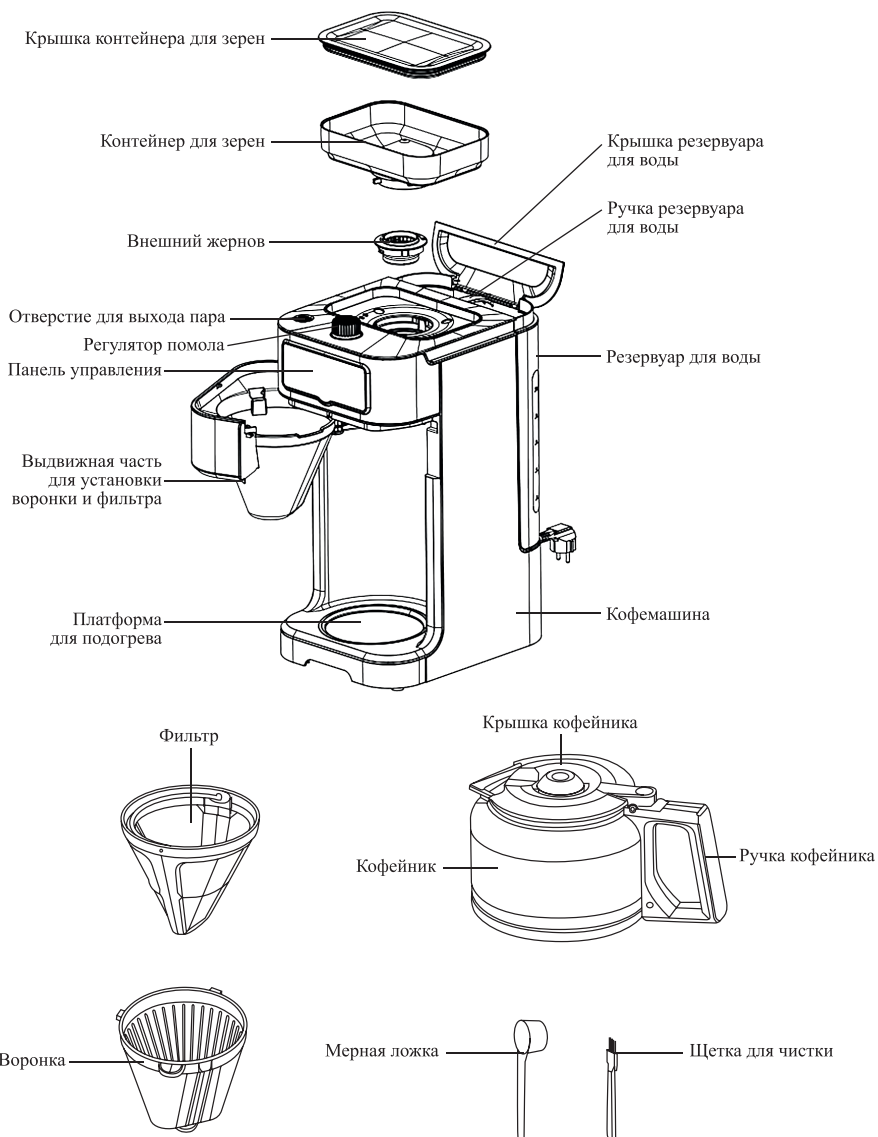

Панель управления

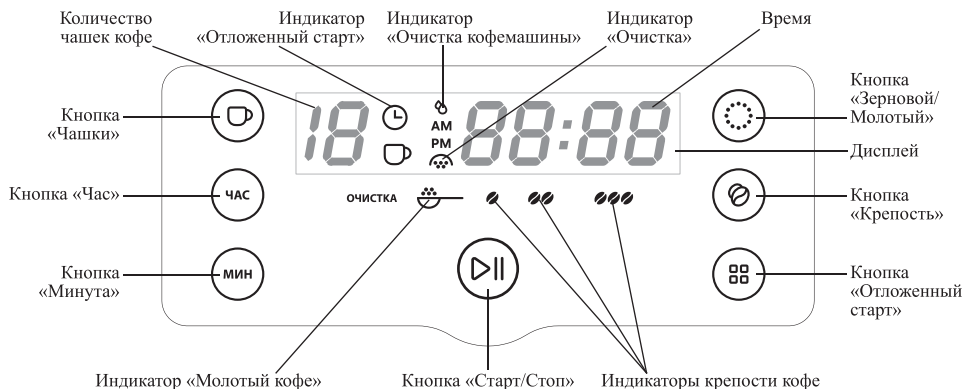

После подключения кофемашины к сети питания на дисплее мигает время. Время отображается в 12-часовом формате. На дисплее отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) отображается надпись «AM».

Примечание. Если не совершать никаких действий, прибор перейдет в режим ожидания, дисплей погаснет, кнопка «Старт/Стоп» будет медленно мигать. Чтобы вывести прибор из режима ожидания, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Кнопка «Старт/Стоп» включает кофемашину (загораются все кнопки на панели управления), а также запускает и останавливает приготовление кофе. Во время приготовления кофе кнопка «Старт/Стоп» мигает красным. После приготовления во время работы платформы для подогрева кнопка «Старт/Стоп» непрерывно горит красным. Работа платформы для подогрева включается автоматически после завершения приготовления кофе. Если вы хотите включить работу платформы для подогрева вручную в другое время, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Стоп» в течение 5 секунд, кнопка будет гореть красным. По прошествии 30 минут работы платформы для подогрева нагрев платформы выключится, прибор перейдет в режим ожидания. Чтобы выключить платформу для подогрева раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

На **дисплее** отображается текущее время, при настройке текущего времени или времени отложенного старта — настраиваемое время, а также количество чашек кофе.

Кнопка «Зерновой/Молотый» выбирает приготовление кофе из кофейных зерен или приготовление напитка из молотого кофе. При выборе приготовления напитка из молотого кофе на дисплее будет гореть **индикатор «Молотый кофе»**, кофемолка работать не будет.

Кнопка «Чашки» циклически переключает количество чашек кофе: 2, 4, 6, 8 или 10. Настройка количества чашек кофе необходима для того, чтобы кофемашина смогла нужное количество зерен. Вода будет подаваться, пока она не закончится в резервуаре. Поэтому для приготовления 6 чашек кофе из кофейных зерен необходимо залить в резервуар для воды воду до отметки «6», выбрать 6 чашек кофе при помощи кнопки «Чашки». Чем большее количество чашек кофе выбрано, тем дольше работает кофемолка, тем больше

молотого кофе кофемашина подаст в фильтр. При приготовлении кофе из молотого кофе не нужно выбирать количество чашек, необходимо только залить нужное количество воды в резервуар и засыпать нужное количество молотого кофе в фильтр.

Кнопка «Крепость» циклически переключает крепость кофе из зерен: некрепкий, средний или крепкий кофе. **Индикаторы крепости кофе** показывают, какая крепость выбрана: если горит один индикатор — выбрано приготовление некрепкого кофе, два индикатора (два зерна) — кофе средней крепости, три индикатора (три зерна) — крепкого кофе. Чем более крепкий кофе выбран, тем дольше будет работать кофемолка, тем больше молотого кофе кофемашина подаст в фильтр.

Кнопка «Отложенный старт» включает и выключает отложенный старт и настройку времени отложенного старта. Нажмите на кнопку «Отложенный старт», чтобы включить настройку времени отложенного старта. Установите время, количество чашек и степень помола (если используете зерновой кофе), крепость кофе. Чтобы сохранить настройки, снова нажмите на кнопку «Отложенный старт», кнопка будет гореть красным, показывая, что работает функция отложенного старта. Когда отложенный старт включен, также непрерывно горит **индикатор «Отложенный старт»**. Когда настанет установленное время, начнется приготовление кофе, индикатор «Отложенный старт» погаснет, кнопка «Отложенный старт» перестанет гореть красным. Чтобы отключить функцию отложенного старта раньше, нажмите на кнопку «Отложенный старт».

Кнопки «Час» и «Минута» позволяют настроить текущее время и время отложенного старта.

Примечания. Для быстрого переключения времени нажмите и удерживайте кнопку «Час» или кнопку «Минута».

Переключение минут происходит не циклически. При переключении с 59 минут на 1 минуту также изменится и значение времени в часах.

Чтобы включить автоматическую очистку кофемашины, нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт» в течение 5 секунд, загорится **индикатор «Очистка кофемашины»**, надпись «Очистка», а кнопка «Старт/Стоп» будет мигать.


Для того, чтобы провести очистку места выхода кофе, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Крепость», на дисплее загорятся **индикатор «Очистка»** и надпись «Очистка». Кнопка «Старт/Стоп» будет мигать. Откройте выдвижную часть, потянув ее с правой стороны, и проведите очистку с использованием щетки для чистки из комплекта. По завершении очистки снова нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор «Очистка» и надпись «Очистка» погаснут.

У кофемашины есть напоминание о необходимости очистки от накипи: на дисплее будут мигать индикатор «Очистка кофемашины» и надпись «Очистка».

Кофемолка с коническими жерновыми обеспечивает равномерный помол, меньше перегревает кофе в сравнении с роторной кофемолкой, а также позволяет отрегулировать степень помола. Степень помола регулируется при помощи регулятора помола. Степень помола можно настроить от мелкого (начало шкалы со стороны значка открытого замка) до крупного (конец шкалы со стороны значка закрытого замка).


Регулятор помола также фиксирует контейнер для зерен на кофемашине. Чтобы снять контейнер для зерен с прибора, установите регулятор напротив значка открытого замка. Чтобы снова зафиксировать контейнер для зерен на кофемашине, поверните регулятор по часовой стрелке так, чтобы он был установлен дальше значка закрытого замка.

Принцип работы капельной кофемашины

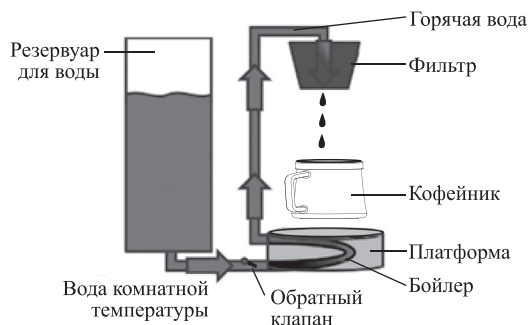

Вода комнатной температуры из резервуара под собственным весом поступает в бойлер. Нагреватель бойлера одновременно является нагревателем платформы для подогрева, на которую устанавливается кофейник. В бойлере вода закипает. Образующийся пар создает давление, под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается вверх, перетекая в фильтр. Обратном в резервуар нагретая вода не попадает, т.к. в трубке между резервуаром и бойлером расположен обратный клапан. После того, как порция воды попала в фильтр, в бойлере падает давление, открывается обратный клапан, и новая порция воды попадает в бойлер, цикл повторяется. Таким образом, вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в кофейник. Когда вся вода нагреется и протечет через фильтр, кофе будет готов.

Устройство противокapельной системы

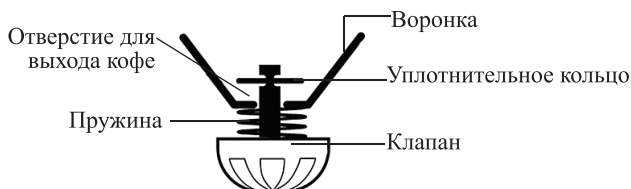

Когда вы устанавливаете кофейник на платформу для подогрева, крышка кофейника приподнимает клапан. Вместе с клапаном поднимается уплотнительное кольцо внутри воронки, которое открывает отверстие для выхода кофе. Когда вы вынимаете кофейник, пружина выталкивает клапан вниз и уплотнительное кольцо плотно закрывает отверстие для выхода кофе. Таким образом, когда вы вынимаете кофейник, подача кофе останавливается, а когда устанавливаете кофейник обратно, подача кофе возобновляется.

Внимание! При приготовлении кофе вода продолжает поступать в фильтр, даже если вы убрали кофейник из кофемашины. Не убирайте кофейник надолго, иначе вода переполнит фильтр с кофе и начнет выливаться из него.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте кофемашину из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите кофемашину на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади прибора должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху прибора должно быть свободное пространство, чтобы вы могли беспрепятственно засыпать кофейные зерна в кофемолку и залить воду в резервуар. Также не устанавливайте кофемашину под полку, так как во время приготовления кофе горячий пар выходит из отверстия для выхода пара.
2. Вымойте фильтр, воронку, резервуар для зерен и крышку резервуара для зерен, резервуар для воды и кофейник в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Просушите их.
3. Поверните внешний жернов справа налево и потяните его из кофеварки за ручку. Протрите жернова сухой мягкой тканью. Установите внешний жернов обратно и поверните слева направо до фиксации. Сверху внешнего жернова установите контейнер для зерен так, чтобы выступ снизу контейнера попал в паз на корпусе. Затем поверните регулятор помола по часовой стрелке так, чтобы он был установлен дальше значка закрытого замка. Убедитесь, что контейнер для зерен зафиксирован. Закройте крышку контейнера для зерен. Чтобы снять контейнер для зерен, установите регулятор напротив значка открытого замка и потяните контейнер вверх.
4. Вставьте фильтр в воронку и установите их в выдвижную часть так, чтобы выступы на воронке вошли в пазы на выдвижной части. Затем поверните воронку по часовой стрелке до упора. Закройте выдвижную часть с воронкой и фильтром до щелчка.
5. Поставьте кофейник на платформу с подогревом.
6. Установите резервуар для воды на прибор. Наполните резервуар чистой кипяченой водой комнатной температуры до отметки «10». Закройте крышку резервуара для воды.
7. Подключите кофемашину к сети питания, нажмите на кнопку «Старт/Стоп» и настройте время, как описано в разделе «Настройка времени».

Примечание. Включить пролив можно без настройки текущего времени.

8. Нажмите на кнопку «Зерновой/Молотый». На дисплее загорится индикатор «Молотый кофе».
9. Чтобы включить приготовление кофе, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Кнопка «Старт/Стоп» будет мигать красным, начнется нагрев воды, а затем пролив через фильтр в кофейник.
10. По окончании пролива всей воды из резервуара включится платформа для подогрева. Выключите платформу для подогрева, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
11. Слейте воду из кофейника и повторите действия, описанные в пунктах 5–10, еще 2–3 раза. Между циклами работы прибора делайте перерыв на 10–15 минут, чтобы избежать перегрева устройства. После этого кофемашинa будет готова к эксплуатации.

Настройка времени

1. Подключите кофемашину к сети питания и нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
2. Установите текущее время в часах, нажимая на кнопку «Час». Каждое нажатие увеличивает время на 1 час. Для быстрого переключения значений вы можете нажать и удерживать кнопку «Час».
3. Нажимайте на кнопку «Минута», чтобы установить текущее время в минутах. При переключении с 59 минут на 1 минуту также изменится и значение времени в часах. Для быстрого переключения значений вы можете нажать и удерживать кнопку «Минута».

Примечание. Время отображается в 12-часовом формате. На дисплее отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) отображается надпись «AM».

Использование

1. Откройте крышку резервуара для воды и залейте необходимое количество чистой воды комнатной температуры. На резервуаре есть отметки, которые соответствуют количеству чашек кофе. Не рекомендуется наливать воду ниже отметки «2». Для удобства вы можете наполнить кофейник до нужной отметки и залить воду в резервуар из кофейника.

Примечания. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды.

Кофемашина будет проливать воду, пока вода не закончится. Поэтому наливайте столько воды, сколько чашек кофе хотите приготовить.

2. Если вы собираетесь готовить кофе из молотого кофе, то засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе из расчета 7 г кофе на 1 чашку. Не добавляйте в фильтр более 70 г кофе. Если вы хотите приготовить кофе из кофейных зерен, откройте крышку контейнера для зерен, засыпьте кофейные зерна (не более 250 г) в контейнер для зерен и закройте крышку. Убедитесь, что контейнер для зерен зафиксирован. При необходимости поверните регулятор помола для выбора более тонкого помола или более грубого помола.
3. Вставьте фильтр в воронку и установите их в выдвижную часть так, чтобы выступы на воронке вошли в пазы на выдвижной части. Затем поверните воронку по часовой стрелке до упора. Закройте выдвижную часть с воронкой и фильтром до щелчка.
4. Поставьте кофейник на платформу для подогрева. Проверьте, что выступ на крышке кофейника нажимает на клапан противokaпельной системы.
5. Чтобы выбрать приготовление кофе из молотого кофе, нажмите на кнопку «Зерновой/Молотый». На дисплее будет отображаться индикатор «Молотый кофе».
6. Если вы хотите приготовить кофе из кофейных зерен, снова нажмите на кнопку «Зерновой/Молотый», индикатор «Молотый кофе» погаснет. Выберите количество чашек кофе при помощи кнопки «Чашки». Выберите желаемую крепость кофе с помощью кнопки «Крепость».

7. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Начнется приготовление кофе, кнопка «Старт/Стоп» будет мигать красным.
8. Когда вода в резервуаре закончится, приготовление кофе будет завершено, включится подогрев платформы на 30 минут. При этом кнопка «Старт/Стоп» будет гореть красным непрерывно. По прошествии 30 минут кофемашина выключит нагрев платформы и перейдет в режим ожидания. Чтобы выключить платформу для подогрева или пролив воды раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Примечание. Если вы хотите включить работу платформы для подогрева вручную, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Стоп» в течение 5 секунд, кнопка будет гореть красным.

9. Откройте выдвижную часть для установки воронки и фильтра, взявшись за нее с правой стороны. Извлеките воронку с фильтром, выбросьте кофейную гущу и промойте воронку и фильтр теплой водой.

Внимание! Кофемашина, кофейник, воронка с фильтром, а также платформа для подогрева могут быть очень горячими. Не обожгитесь! Не наклоняйтесь над кофеваркой, чтобы не обжечься выходящим паром.

Прибор не будет работать, если выдвижная часть для установки воронки и фильтра не закрыта или внешний жернов и контейнер для зерен не установлены на прибор. В случае, если контейнер для зерен установлен неправильно или не установлен, на дисплее отобразится код ошибки E4. Выключите прибор, отключите его от сети питания, затем установите контейнер для зерен, как описано в главе «Использование». Снова включите кофемашину.

Если не делать перерыв между циклами работы прибора, то может сработать защита от перегрева. Выключите прибор, отключите его от сети и дайте остыть в течение 3–4 часов. Затем снова включите.

Примечание. Если не совершать никаких действий, прибор перейдет в режим ожидания, дисплей погаснет, кнопка «Старт/Стоп» будет медленно мигать. Чтобы вывести прибор из режима ожидания, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Установка отложенного старта

Отложенный старт позволяет начать приготовление кофе автоматически в заданное вами время.

1. Выполните пункты 1–6 из раздела «Использование».
2. Нажмите на кнопку «Отложенный старт», чтобы включилась настройка времени отложенного старта.
3. Установите время отложенного старта при помощи кнопок «Час» и «Минута».
4. Чтобы сохранить настройки, снова нажмите на кнопку «Отложенный старт», кнопка будет гореть красным, показывая, что работает функция отложенного старта. Когда отложенный старт включен, также непрерывно горит индикатор «Отложенный старт».
5. Когда настанет установленное время, начнется приготовление кофе, индикатор «Отложенный старт» погаснет, кнопка «Отложенный старт» перестанет гореть красным.
6. Для отмены отложенного старта нажмите на кнопку «Отложенный старт» еще раз.



Советы

Кофе рекомендуется пить сразу после приготовления.

При заваривании кофе не насыпайте в фильтр слишком много молотого кофе. Рекомендуется засыпать не более 70 грамм.

Для капельных кофемашин подходит средний помол. В случае, если вы используете молотый кофе, то не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать молотого кофе в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофемашины является средний помол. Размер крупинок кофе должен быть примерно 1 мм.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый кофе и зерновой кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата.

При налипании кофе не наклоняйте кофейник сильно, иначе кофе может пролиться мимо чашки.

Не разогревайте кофейник в микроволновой печи, т.к. он содержит металлические элементы.

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте небольшой перерыв, чтобы кофемашина остыла.

По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в кофейник.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар воду комнатной температуры.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием кофемашины отключите ее от сети и дождитесь полного остывания.

Очищайте фильтр, воронку и кофейник после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки.

Каждые 2 месяца фильтр необходимо очищать от отложений и кофейного масла. Для этого поместите фильтр в раствор лимонной кислоты и оставьте на 1 час, затем вымойте в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды.

Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофемашины.

Корпус прибора протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на дисплей и панель управления, внутрь корпуса прибора и на шнур питания.

Очистка кофемолки

Периодически (примерно каждые две недели) производите очистку кофемолки. Также если вы хотите сменить кофейные зерна, рекомендуется очистить перед этим кофемолку, чтобы вкус и аромат разных кофейных зерен не смешивались. Если кофемолку не чистить, она забьется, а это может привести к поломке устройства. Для очистки кофемолки выполните следующие действия:

1. Отключите кофемашину от сети.
2. Установите регулятор помола на значок открытого замка и потяните контейнер для зерен вверх, чтобы снять.
3. Поверните внешний жернов справа налево и потяните его из кофеварки за ручку.
4. Очистьте внешний и внутренний жернова, а также контейнер для зерен и крышку контейнера для зерен при помощи щетки для чистки из комплекта. Также допускается промыть внешний жернов, контейнер для зерен и крышку контейнера для зерен в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тщательно просушите их.
5. Установите внешний жернов обратно и поверните слева направо до фиксации. Установите контейнер для зерен. Затем поверните регулятор помола по часовой стрелке так, чтобы он был установлен дальше значка закрытого замка. Убедитесь, что контейнер для зерен хорошо зафиксирован. Закройте крышку контейнера для зерен.

Очистка места выхода кофе

Для того, чтобы провести очистку места выхода кофе, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Крепость», на дисплее загорятся индикатор «Очистка» и надпись «Очистка». Кнопка «Старт/Стоп» будет мигать. Внешняя часть излива отодвинется, и вы сможете очистить место выхода кофе. Откройте выдвижную часть для установки воронки и фильтра, потянув ее с правой стороны, и проведите очистку места выхода кофе с использованием щетки для чистки из комплекта. Если в отверстии скопилось слишком много кофе, вы можете прочистить его обратной стороной щетки, чтобы остатки кофе выпали из отверстия. По завершении очистки закройте выдвижную часть до щелчка и снова нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор «Очистка» и надпись «Очистка» погаснут, внешняя часть излива закроет отверстие для выхода кофе.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) требуется производить удаление накипи. У кофемашины есть напоминание о необходимости очистки — через 300 циклов приготовления кофе на дисплее будут мигать индикатор «Очистка кофемашины» и надпись «Очистка». Если накипь не удалять, она будет оседать в бойлере, а это может привести к его поломке. Обязательно удаляйте накипь, для этого выполните следующие действия:

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты) до отметки «4». Закройте крышку резервуара для воды.
2. Установите в выдвижную часть кофемашины воронку и фильтр, но не насыпайте кофе, и прижмите выдвижную часть к корпусу кофемашины до щелчка.



3. Установите на платформу с подогревом пустой кофейник.
4. Подключите кофемашину к сети, нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт» в течение 5 секунд, загорится индикатор «Очистка кофемашины», надпись «Очистка», а кнопка «Старт/Стоп» будет мигать.
5. Начнется нагрев воды, затем пролив через фильтр в кофейник. По окончании пролива всей воды из резервуара кнопка «Старт/Стоп» перестанет мигать, индикатор «Очистка кофемашины» и надпись «Очистка» погаснут.
6. Слейте жидкость из кофейника. После этого залейте в резервуар чистую воду (не засыпайте в фильтр кофе) и запустите процесс очистки снова. Повторите этот пункт 3 раза, чтобы полностью промыть кофемашину. Между циклами работы прибора делайте перерыв на 10–15 минут, чтобы избежать перегрева устройства.

Уход и хранение

Храните кофемашину в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать кофемашину на длительное хранение, слейте воду из резервуара и кофейника, очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть в течение 3–4 часов, затем снова включите

Приготовление кофе не включается

Возможная причина	Решение
Воронка или фильтр установлены неправильно, выдвижная часть кофемашины не закрыта до конца	Установите фильтр в воронку, а воронку — в выдвижную часть, затем закройте выдвижную часть и прижмите к корпусу кофемашины
Внешний жернов или контейнер для зерен не установлены (ошибка E4)	Установите все части кофемашины правильно

Кофе подается медленно

Возможная причина	Решение
Бойлер засорился накипью. Пропускная способность бойлера уменьшилась из-за отложений на его стенках	Произведите удаление накипи, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Кофе вытекает мимо кофейника

Возможная причина	Решение
В резервуар для воды залили горячую воду, вода подавалась слишком быстро и не успевала проходить через фильтр с кофе, воронка переполнилась	Добавляйте в резервуар воду комнатной температуры
В фильтр добавили слишком много кофе	Добавляйте не более 70 г кофе среднего помола в фильтр
Помол слишком мелкий	Для капельных кофеварок рекомендуется использовать средний помол

Молотый кофе подается медленно или не подается в фильтр

Возможная причина	Решение
Кофемолка забилась	Произведите очистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Не срабатывает противokaпельная система: при вынимании кофейника кофе продолжает литься

Возможная причина	Решение
Засорился клапан	Выньте воронку и промойте ее под струей воды, очистите клапан
	Чтобы предотвратить засорение клапана, не допускайте переполнения фильтра: не кладите слишком много кофе в фильтр, не заливайте горячую воду в резервуар для воды. При переполнении фильтра молотый кофе может попасть в воронку и засорить клапан
Вы убрали кофейник на слишком длительное время. Если клапан в воронке закрыт, а процесс варки продолжается, воронка переполнится, и кофе потечет через край воронки	В процессе варки кофе вынимайте кофейник на время не более 20–30 секунд

Кофе не подается в кофейник

Возможная причина	Решение
Нет воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар для воды
Если в бойлере скопилось большое количество накипи, вода будет подаваться медленнее	Регулярно проводите очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»
Помол слишком тонкий или добавлено слишком много молотого кофе, кофе забил фильтр	Отключите кофемашину и очистите фильтр. Добавляйте не более 70 г молотого кофе среднего помола

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Разрыв в цепи нагревателя/короткое замыкание в цепи нагревателя	Обратитесь в сервисный центр
E2, E8	Неполадки в работе мотора кофемашины	Обратитесь в сервисный центр
E3	Неполадки в работе мотора кофемолки	Обратитесь в сервисный центр
E4	Контейнер для зерен или внешний жернов не установлены или установлены неправильно	Установите контейнер для зерен правильно, как написано в главе «Использование»
E5	Ошибка в работе нагревателя	Выключите кофемашину и отключите ее от сети питания. Дайте прибору остыть в течение 3–4 часов. Снова включите прибор. Если ошибка не исчезла, обратитесь в сервисный центр
E6	Неполадки подключения к источнику питания	Подключите к другому источнику питания. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр
E7	Неполадки с платой управления	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,5 л
5. Емкость кофейника: 1,5 л
6. Емкость резервуара для зерен: 250 г
7. Материал фильтра: нейлон
8. Длина шнура: 0,8 м
9. Размер устройства: 202 × 338 × 440 мм
10. Размер упаковки: 345 × 247 × 490 мм
11. Вес нетто: 4,9 кг
12. Вес брутто: 6,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Би Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №88, Роуд Юйчжаоцзян, Чэндун Дивелэпмэнт Эриа, Юйяо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение кофемашины органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.



Потемнение и пожелтение фильтра и других частей кофемашины, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Выход кофемашины из строя из-за попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на панель управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте кофемашину только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофемашину, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите кофейник за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу кофемашины, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте кофемашину без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

12. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
13. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
14. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных для детей местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Не кладите посторонние предметы на кофемашину и внутрь устройства.
23. Не заливайте в резервуар для воды горячую или теплую воду, а также любые другие жидкости кроме воды.
24. Не используйте микроволновку для разогрева напитка в кофейнике.
25. Не используйте устройство с открытой крышкой кофемолки.
26. Не наклоняйтесь над кофеваркой, чтобы не обжечься выходящим паром.
27. Не пытайтесь проталкивать зерна в контейнере для зерен, это опасно.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru