

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Скачайте
книгу рецептов

Аэрогриль
JK-MB052
JK-MB054

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.....	12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	13
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	18
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	18

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль представляет собой многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непроизмышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Аэрогриль не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование аэрогриля в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, использование его для сушки белья, бумаги, а также обработки в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этих случаях исключаются какие-либо претензии по гарантии.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделывать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать

удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление**.

- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Данный прибор требуется подключать в электрическую цепь рассчитанную на энергопотребление не менее 10 А. Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с большой потребляемой мощностью.
- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера, устройства дистанционного управления или регулировки мощности.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сам прибор или сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели

или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.

- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.

- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду,

в особенности на нагревательные элементы, т.к. даже случайная капля воды, попавшая на электрические элементы, может привести к утечке тока и замыканию.

- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую поверхность. Во избежание появления пятен на столешнице или ее обесцвечивания рекомендуется использовать аэрогриль на термостойком коврике или подставке.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Не устанавливайте и не используйте аэрогриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Во избежание возгорания запрещается размещать устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части

нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами и т.п.).

- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с конструктивными элементами аэрогриля и с нагревательными элементами.
- Запрещается готовить в гриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
- В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением аэрогриля от электросети дождитесь завершения его работы или выключите прибор кнопками панели управления.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку шнура питания.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь

к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:


- аэрогриль в сборе;
- книга рецептов;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ

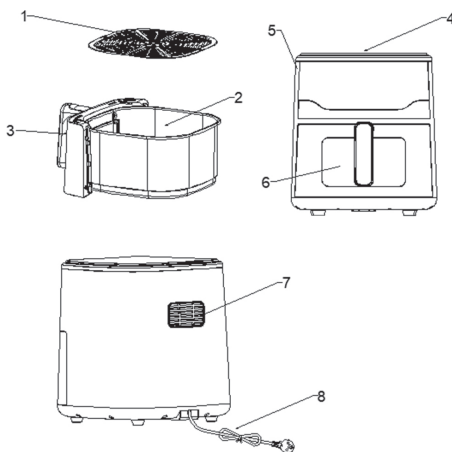

1. Решетка с антипригарным покрытием
2. Чаша с антипригарным покрытием
3. Ручка чаши
4. Верхняя крышка
5. Корпус прибора
6. Смотровое окно
7. Вентиляционные отверстия
8. Шнур и вилка питания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

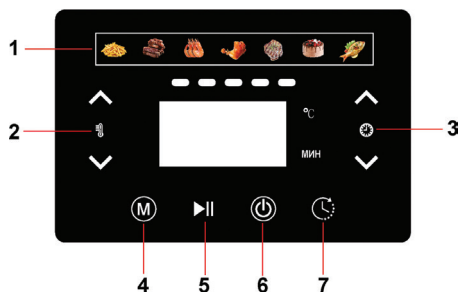

1. Индикаторы программ приготовления.
2. Кнопки регулировки температуры приготовления. Краткое нажатие изменяет температуру на 5°C. Для быстрого изменения параметра нажмите и удерживайте кнопку.
3. Кнопки регулировки времени приготовления. Краткое нажатие изменяет время на 1 минуту. Для быстрого изменения параметра нажмите и удерживайте кнопку.
4. Кнопка выбора программы приготовления. Последовательно нажимайте кнопку для выбора подходящей программы приготовления. Для всех программ приготовления установлены значения температуры и времени приготовления по умолчанию, но температура и время могут быть изменены в соответствии с персональными предпочтениями.
5. Кнопка начала/приостановки/возобновления приготовления.
6. Кнопка включения/выключения прибора.
7. Кнопка настройки таймера отсрочки приготовления.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Возьмитесь за ручку чаши и извлеките ее из аэрогриля.

Тщательно вымойте чашу и решетку водой с мягким моющим средством, прополосните чистой водой и вытрите насухо.

Протрите поверхности корпуса слегка влажной тканью.

Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность.

Установите чашу с решеткой в аэрогриль. На решетке имеются четыре резиновых ножки, обеспечивающие ее плотное прилегание к чаше. Если резиновые ножки соскочили, установите их обратно.

Подключите вилку питания к прибору, затем включите прибор и дайте ему поработать в течение 10-15 минут на максимальной температуре, чтобы остатки смазки улетучились. При первом включении может появиться незначительный запах или дым, которые через несколько минут должны прекратиться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Начало работы, включение и выключение, режим ожидания

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги, а также легковоспламеняющихся предметов.

2. Извлеките чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, установите на дно чаши решетку и положите на решетку продукты. Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки.
3. Задвиньте чашу внутрь прибора.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается готовить в чаше без решетки!
Минимальное количество продуктов – 100 г. Максимальное количество продуктов – 400 г.

Кладите продукты в аэрогриль в чашу так, чтобы не допускать контакта продуктов с нагревательными элементами.

4. Подключите вилку питания к электрической розетке. После этого прозвучит звуковой сигнал и на одну секунду загорятся все индикаторы и подсветка дисплея, затем индикаторы погаснут и будет гореть только подсветка кнопки .
5. Нажмите кнопку включения/выключения , чтобы включить прибор. После этого загорится подсветка всех кнопок управления, при этом кнопка  будет мигать, на дисплее отобразятся настройки температуры и времени приготовления по умолчанию: 180°C и 15 мин. При отсутствии операций с прибором в течение 1 минуты, он выключится автоматически.
6. Чтобы начать приготовление с параметрами по умолчанию, нажмите кнопку . Если параметры программы по умолчанию вас не устраивают, то выберите другую программу приготовления.

Выбор программы приготовления, настройка параметров приготовления

1. Последовательно нажимайте кнопку , чтобы выбрать нужную программу автоприготовления. Индикатор выбранной программы будет мигать, в то время как индикаторы остальных программ будут гореть постоянно, а на дисплее отобразятся время и температура приготовления по умолчанию для данной программы.
2. При необходимости измените температуру приготовления. Для этого используйте кнопки регулировки температуры приготовления  и . Температура регулируется в диапазоне от 80°C до 200°C. Каждое нажатие кнопки регулировки изменяет температуру на 5 градусов. Чтобы быстро изменять значение температуры, нажмите и удерживайте кнопку регулировки.
3. При необходимости измените время приготовления. Для этого используйте кнопки регулировки времени приготовления  и . Время регулируется в диапазоне от 1 минуты до 60 минут. Каждое нажатие кнопки регулировки изменяет время на одну минуту. Чтобы быстро изменять значение времени, нажмите и удерживайте кнопку регулировки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Температуру и время приготовления вы можете изменить и в последующем, в ходе выполнения программы.

Если продукты и аэрогриль холодные, добавьте к времени приготовления 3 минуты на разогрев. Вы также можете предварительно разогреть прибор без продуктов в течение примерно 4 минут.

Начало и процесс приготовления

1. Кратко нажмите кнопку начала приготовления ►||, чтобы начать приготовление.
2. Во время приготовления на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени приготовления.
3. Некоторые продукты необходимо перевернуть в середине процесса приготовления. Для этого извлеките чашу из прибора, взявшись за ручку и переверните продукты вилкой или щипцами или потрясите чашу (при извлечении чаши двигатель и лампа аэрогриля автоматически выключаются). Задвиньте чашу обратно, и аэрогриль автоматически продолжит приготовление.
4. Чтобы приостановить процесс приготовления, в любой момент нажмите кнопку ►||. Обратный отсчет времени приготовления будет приостановлен, вентилятор продолжит работать в течение 15 секунд. Снова нажмите кнопку ►|| в течение 1 минуты, чтобы аэрогриль возобновил приготовление. Если вы не сделаете этого в течение 1 минуты, аэрогриль прекратит выполнение программы и автоматически выключится.

Таймер отсрочки приготовления

Если вы хотите, чтобы аэрогриль начал приготовление через определенное время, используйте функцию таймера отсрочки.

1. После выбора программы и настройки параметров приготовления (времени и температуры) нажмите кнопку , чтобы перейти в режим настройки

таймера отсрочки приготовления, подсветка кнопок  и ►|| будет мигать. На дисплее отобразится время таймера по умолчанию – 2 часа.

2. При необходимости измените время таймера кнопками  и . Время таймера регулируется в диапазоне от 1 часа до 24 часов. Каждое нажатие кнопки регулировки времени изменяет время отсрочки на 1 час.
3. После настройки таймера нажмите кнопку ►||. Будет гореть подсветка кнопок , ►||, , выбранной программы автоприготовления, кнопка регулировки времени приготовления  и температуры приготовления . На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени таймера.
4. Когда установленное время таймера истечет, подсветка кнопки  погаснет, аэрогриль подаст звуковой сигнал и начнет приготовление в соответствии с установленными значениями температуры и времени приготовления.

Окончание приготовления и выключение

1. Когда установленное время приготовления истечет, аэрогриль автоматически завершит приготовление. Вентилятор продолжит работать еще 15 секунд, затем аэрогриль выключится автоматически.
2. Возьмитесь за ручку и извлеките чашу с продуктами из аэрогриля. Поставьте чашу на термостойкую поверхность и убедитесь, что продукты готовы. Если продукты еще не готовы, задвиньте чашу в аэрогриль и настройте приготовление еще в течение нескольких минут, также при необходимости увеличьте температуру.

3. Когда продукты приготовятся, достаньте чашу и переложите продукты на тарелку или в миску с помощью вилки или щипцов. Будьте осторожны при перекладывании крупных кусочков, при необходимости используйте две пары щипцов. Не переворачивайте чашу с продуктами, чтобы высыпать их из чаши. В противном случае избыточный жир, стекший в процессе приготовления на дно чаши, вытечет на приготовленные продукты.
4. Чтобы выключить аэрогриль или досрочно остановить программу приготовления, нажмите и удерживайте кнопку . Если вы выключили аэрогриль во время выполнения программы приготовления, то выполнение программы прекратится немедленно, вентилятор продолжит работать еще 15 секунд, после чего аэрогриль полностью выключится.

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В таблице ниже приведены типовые значения времени и температуры приготовления для различных программ. В зависимости от свойств продуктов, температуры и других условий в помещении, рецепта, размера и формы кусочков время и температура могут быть изменены.

Индикатор	Программа приготовления	Время приготовления	Температура приготовления по умолчанию
	Картофель фри	20-25 мин	200°C
	Ребрышки	15-20 мин	180°C
	Креветки	20-25 мин	160°C
	Куриные ножки	35-40 мин	160°C
	Стейки	25-30 мин	180°C
	Выпечка	20-25 мин	160°C
	Рыба	20-25 мин	180°C

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Список и параметры программ приготовления приведены в информационных целях. Они могут меняться в различных версиях аэрогрилей.
- Для всех программ приготовления минимальное количество продуктов – 100 г, а максимальное – 400 г.

- Указанные в таблице время и температура могут меняться пользователем в зависимости от количества и свойств продуктов.
- Если вы начинаете приготовление, когда аэрогриль еще холодный, добавьте ко времени приготовления еще 3 минуты для разогрева аэрогриля. При приготовлении повторных порций время на разогрев добавлять не нужно.
- Картофель фри в середине приготовления следует обязательно хорошо встряхнуть.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарежьте их на кусочки одинакового размера.
- Старайтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Кладите в чашу сухие продукты, чтобы они приобретали золотистую корочку, а во время приготовления не образовывался дым.
- Некоторые сухие продукты следует сбрызнуть маслом или нанести масло кисточкой. При сбрызгивании масло распределяется более равномерно.
- Для равномерной прожарки переворачивайте продукты, или перемешивайте маленькие кусочки в процессе приготовления, или меняйте местами лотки с продуктами.
- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь, что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и встряхните. Готовьте картофель и другие овощи сразу или в течение нескольких минут после добавления масла.
- Не рекомендуется готовить в аэрогриле слишком жирные продукты, например сосиски или сардельки.
- При приготовлении жирных продуктов, во избежание появления дыма, между приготовлением двух порций следует сливать жир из чаши.
- Те снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены и в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить выпечку с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления по сравнению с домашним тестом.
- При запекании кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания, которые следует ставить на решетку лотка.

ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.

Запрещается использовать для очистки аэрогриля и его частей металлические

или жесткие неметаллические щетки, абразивные средства, острые предметы, агрессивные химические растворители, кислоты, щелочи.

Чаша и внутренняя камера прибора имеют антипригарное покрытие, которое требует особо бережного обращения.

Вымойте чашу и решетку под краном с применением мягкого моющего средства. Запрещается мыть детали аэрогриля в посудомоечной машине.

Если продукты прилипли к чаше или решетке, замочите их в воде, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить. Протрите внутреннюю камеру и корпус аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства. После этого удалите остатки моющего средства губкой или тряпкой слегка смоченной чистой водой. Запрещается мыть корпус аэрогриля водой или разбрызгивать на него воду. Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей или газов, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт надежный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора программы приготовления, установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
Еда не приготовилась.	Чаша была переполнена.	Загружайте в чашу меньшие порции.
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено слишком короткое время приготовления.	Устанавливайте более длительное время приготовления.
Продукты приготовлены неравномерно.	Продукты не были перевернуты.	Некоторые продукты нужно переворачивать в ходе приготовления.
Не получается задвинуть чашу внутрь аэрогриля.	Слишком много продуктов в чаше.	Кладите меньше продуктов.
	Решетка неправильно установлена.	Установите решетку на дно чаши и прижмите, чтобы решетка не могла двигаться по чаше.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Из аэрогриля выходит белый дым.	При приготовлении используется масло.	Вытрите излишки масла.
	В чаше или на решетке остался жир после прошлого использования.	Мойте чашу и решетку после каждого использования.
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля неподходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель не был промыт.	Перед приготовлением промойте порезанный картофель, чтобы смыть крахмал.
	Картофель был влажный.	Нарежьте на палочки и промокните, чтобы убрать влагу.
Картофель фри или другие снеки после приготовления в аэрогриле не хрустят.	Вы использовали готовый картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в духовке или печи, либо перед приготовлением смажьте картофель фри или другие снеки, которые у вас есть, растительным маслом.
	Слишком много воды и/или мало масла.	Нарежьте картофель на тонкие кусочки, чтобы после приготовления они были более хрустящими. Промойте и промокните порезанный картофель, чтобы удалить избыток влаги, затем сбрызните небольшим количеством растительного масла.
Если достать чашу из аэрогриля во время приготовления, он не останавливает работу.	Датчик положения чаши сломан или заблокирован.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 1800 Вт

Внутренний объем: 6 л

Таймер: от 1 до 60 минут

Регулируемая температура: 80°-200°

Размер аэрогриля: 27х32,6х32,1 см

Размеры чаши: 23х23х12,5 см

Класс электробезопасности: Класс I

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru

ЕАС

Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделия.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru



jvc-rus.ru