


GFGRIL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
**МУЛЬТИКАПСУЛЬНАЯ КОФЕВАРКА
С АВТОМАТИЧЕСКИМ КАПУЧИНАТОРОМ
GFC-C700 3 В 1**

для молотого кофе и капсул типа Nespresso® и Dolce Gusto®

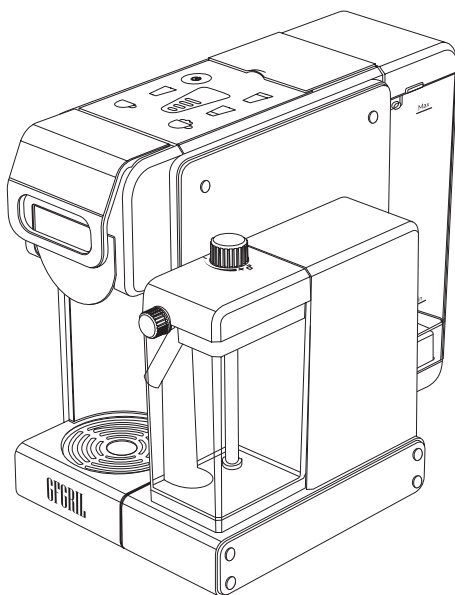

Посетите наш сайт:



WWW.GFGRIL.RU

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИКАПСУЛЬНОЙ КОФЕВАРКИ

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за выбор **Мультикапсульной кофеварки GFC-C700!**

Кофеварка GFC-C700 3 в 1 с автоматическим капучинатором быстро и просто приготовит Ваш любимый напиток.

Отличительными особенностями мультикапсульной кофеварки GFC-C700 являются:

- Помпа высокой мощности, создающая давление 19 бар, что позволяет получить кофе высокого качества, с ярким насыщенным вкусом;
- Автоматический капучинатор с регулировкой объема молочной пенки;
- 3 адаптера:
 - для молотого кофе,
 - для капсул типа Nespresso[®],
 - для капсул типа Dolce Gusto[®];
- Холодное и горячее заваривание;
- Простое и удобное сенсорное управление:
 - автоматическое приготовление при помощи 1 кнопки,
 - выбор объема напитка;
- Стильный дизайн и компактные размеры:
 - корпус с вставками из нержавеющей стали,
 - съемный поддон для капель,
 - отсек для хранения капсул,
 - съемный резервуар для воды объемом 1 л,
 - съемный резервуар для молока 0,35 л, который можно хранить в холодильнике;
- Режим очистки от накипи;
- Режим энергосбережения.

Данное устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода.

Чтобы использовать все преимущества мультикапсульной кофеварки GFC-C700, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: **<https://www.gfgril.ru>**

** Nespresso®, Dolce Gusto® являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Societe des Produits Nestle S.A. (Сосьете де Продюи Нестле СА). Производитель кофемашины не связан с правообладателем и размещает информацию исключительно с целью указания совместимого формата капсул.*

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.



При использовании этого или любого другого электроприбора всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:

- Не включайте кофеварку в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Подключайте устройство только к электрической розетке с соответствующим заземлением.
- Всегда извлекайте вилку из розетки перед перемещением устройства, очисткой или длительном периоде неиспользования.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время его использования.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали кофеварку в качестве игрушки.
- Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности. Расстояние от боковых стенок корпуса кофеварки до других предметов должно быть не менее 20 см, свободное пространство над кофеваркой должно быть не менее 30 см.
- Не ставьте устройство рядом с источниками тепла, внутри или на верхней части нагретой духовки.
- Не эксплуатируйте устройство на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может привести к серьезным повреждениям прибора и/или поражению электрическим током.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки.

зетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено.

- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в/из розетки мокрыми руками.
- Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергнулся воздействию воды или других жидкостей.
- Во время переноса устройства держите его обеими руками. Не держитесь только за основание или верхнюю часть.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или квалифицированным специалистом.


ВНИМАНИЕ!


- Перед включением кофеварки убедитесь, что все съемные детали (такие как резервуар для воды, адаптер, капучинатор) полностью установлены согласно инструкции.
- Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- Используйте только чистую, питьевую воду комнатной температуры. Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар кофе.
- Не заполняйте резервуар для воды выше значения MAX (1 л). Следите, чтобы уровень воды не опускался ниже значения MIN (0,15 л).
- Никогда не включайте прибор без воды.
- Во время работы кофеварки никогда не открывайте крышку резервуара для воды и не поднимайте рычаг для замены адаптера, также запрещается отсоединять капучинатор. Это может привести к ожогам.
- Во избежание получения ожога горячим паром соблюдайте осторожность при приготовлении молочной пенки.
- Во избежание ожогов будьте осторожны с кофе, выходящего из сопла во время работы. Не убирайте чашку с подставки до полной остановки приготовления напитка.

- Снимая чашки с готовым кофе, будьте осторожны, т.к. проливание горячего напитка может вызвать ожог. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
- Сверху адаптера для капсулы типа Dolce Gusto® имеется острый штырь. Запрещается помещать руки или пальцы с какой-либо стороны от штыря после съема адаптера.
- После приготовления кофе адаптер некоторое время остается очень горячим.
- Запрещается накрывать устройство чем-либо во время работы.
- Не оставляйте прибор с водой при температуре окружающей среды менее 0 °C.
- После использования устройства поверхность его нагревательного элемента некоторое время остается горячей.
- Запрещается использовать агрессивные чистящие вещества или обезжиривающие растворители, а также острые предметы, щетки или абразивные вещества для очистки.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кофеварка с резервуаром для воды с крышкой и автоматическим капучинатором – 1 шт.
2. Адаптер для капсул типа Nespresso®* – 1 шт.
3. Адаптер для капсул типа Dolce Gusto®* с возможностью приготовления капучино – 1 шт.
4. Адаптер для молотого кофе – 1 шт.
5. Мерная ложка – 1 шт.
6. Трубка с толкателем – 1 шт.
7. Шпилька для чистки отверстия для подачи воды в адаптер для капсул Dolce Gusto®*

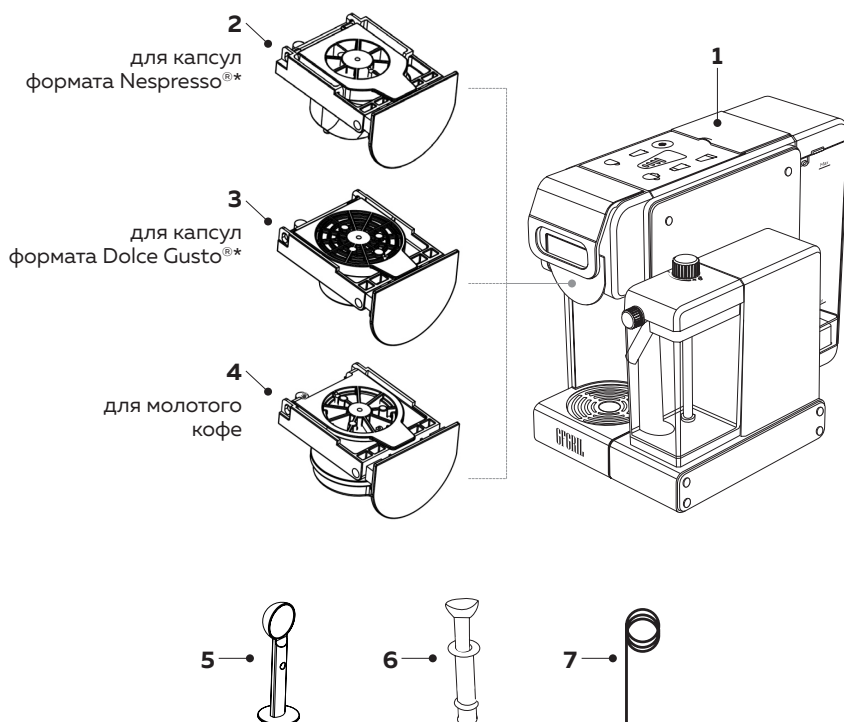

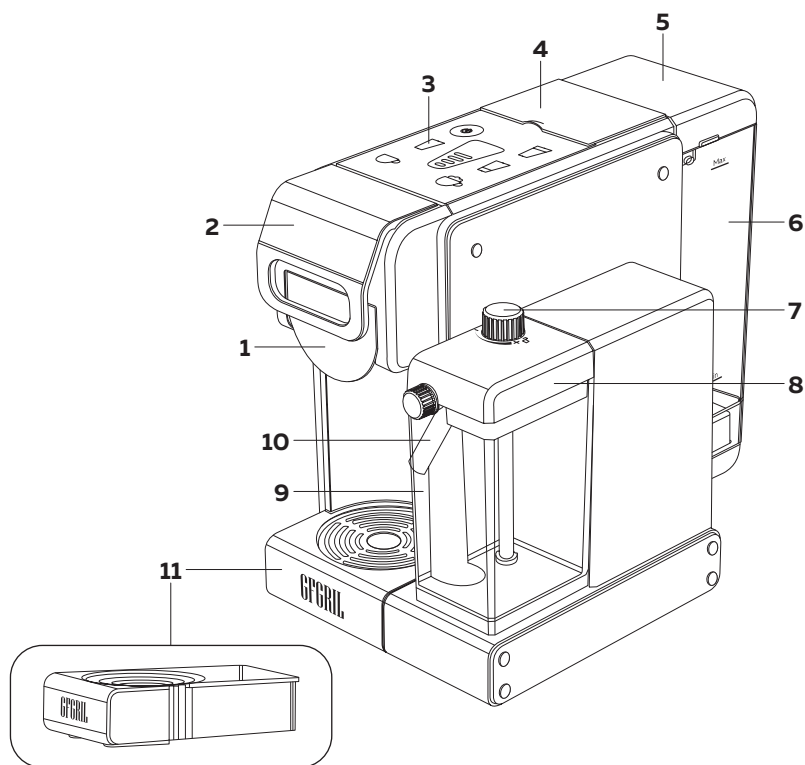


1. Варочный отсек (место присоединения адаптера)
2. Рычаг для фиксации адаптера
3. Сенсорная панель управления
4. Отсек для хранения капсул с крышкой
5. Съемная крышка резервуара для воды
6. Съемный резервуар для воды 1 л
7. Регулятор объема молочной пенки
8. Съемная крышка резервуара для молока
9. Съемный резервуар для молока 0,35 л
10. Трубка-капучинатор (стимер)
11. Съемный поддон для капель с решеткой (состоит из двух частей, внешняя и внутренняя часть)

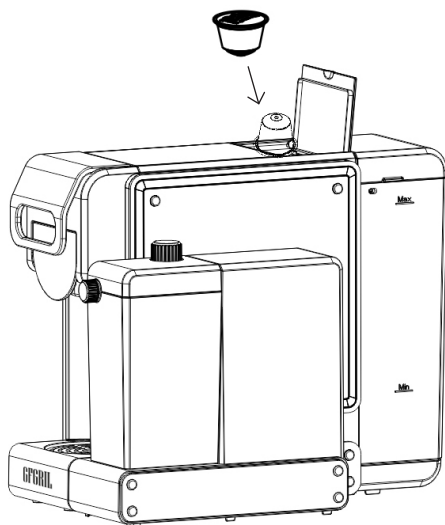

Капсулы для кофе можно хранить в отсеке для хранения.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАПУЧИНАТОР

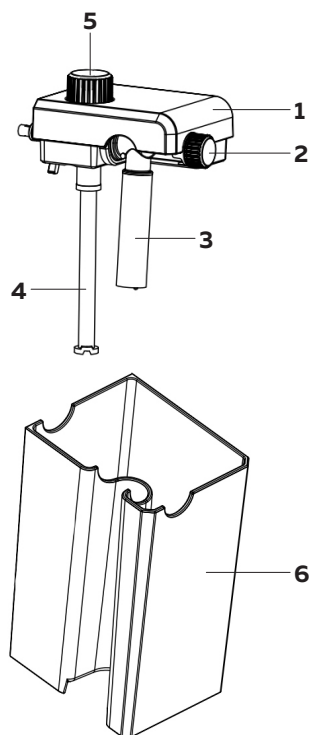

1. Съемная крышка резервуара для молока
2. Регулятор положения трубки капучинатора (стимера). При помощи данного регулятора можно скорректировать положение стимера
3. Трубка капучинатора (стимер) с наконечником
4. Трубка подачи молока
5. Регулятор интенсивности подачи молочной пенки. Поворачивая регулятор можно увеличить или уменьшить подачу молочной пенки
6. Резервуар для молока объемом 0,35 л

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




	Кнопка «Вкл/Выкл»	Нажмите на данную кнопку для включения и выключения кофеварки.
	Кнопка «Холодный кофе»	Нажмите на данную кнопку для приготовления холодного кофе.
	Кнопка «Горячий кофе»	Нажмите на данную кнопку для приготовления горячего кофе.
	Кнопка «Капучино»	Нажмите на данную кнопку для приготовления капучино (сначала кофе, потом молочная пенка).
	Кнопка «Латте»	Нажмите на данную кнопку для приготовления латте (сначала молочная пенка, потом кофе).
	Кнопка «Молочная пенка»	Нажмите на данную кнопку для приготовления горячей молочной пенки.
	Шкала «Объём»	Используйте данную шкалу для настройки объема порции:  – минимальная порция кофе (40 мл); – максимальная порция кофе (280 мл).

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОФЕВАРКИ

! Перед первым использованием внимательно прочтите все инструкции и указания по технике безопасности и сборке.


Перед первым использованием или после длительного простоя (например, после отпуска) устройство необходимо промыть с помощью описанной ниже процедуры.

- Извлеките из коробки все элементы кофеварки.
- Удалите все упаковочные материалы и наклейки.
- Внимательно осмотрите кофеварку на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте кофеварку и обратитесь к продавцу.
- Протрите влажной тканью корпус кофеварки и затем просушите его.
- Промойте все съемные части кофеварки водой с моющим средством и дождитесь их высыхания.
- Расположите кофеварку на ровной, стационарной, горизонтальной поверхности.
- Установите один из адаптеров (пустой) в варочный отсек и опустите рычаг.
- Наполните резервуар для воды одним из 2х способов:

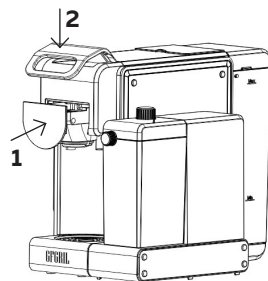


1 способ (наполнение резервуара без снятия с корпуса) -

Снимите крышку резервуара для воды. Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать максимально разрешённого объема 1 л, температура воды не должна быть выше 35 градусов). Затем плотно закройте крышку.

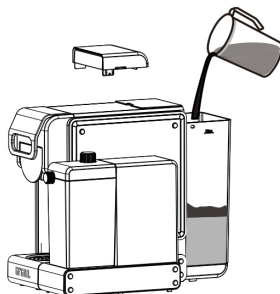


2 способ (наполнение резервуара со снятием с корпуса) -


Чтобы снять резервуар с кофеварки, осторожно потяните его вверх. Далее наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать максимально разрешённого объема 1 л, температура воды не должна быть выше 35 градусов). Затем аккуратно разместите резервуар обратно на основании.

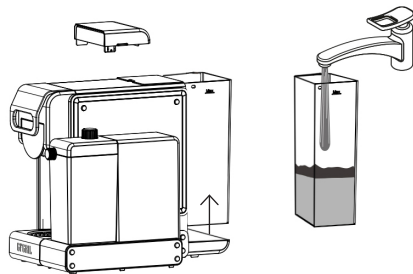

- Подключите устройство в сеть.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл»  , чтобы включить кофеварку.
Вкл/Выкл
- Кофеварка начнет нагреваться, индикаторы всех кнопок (кроме  и ) будут мигать. Через некоторое время все кнопки будут гореть постоянно. Это означает, что устройство готово к работе.
- Поместите под варочный отсек емкость для воды объемом не менее 300 мл. Выберите максимальный объем порции при помощи Шкалы настройки объема.

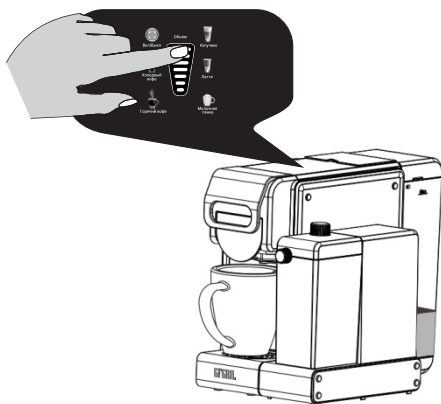

- Нажмите на кнопку  , чтобы начать процесс промывки.
Горячий кофе


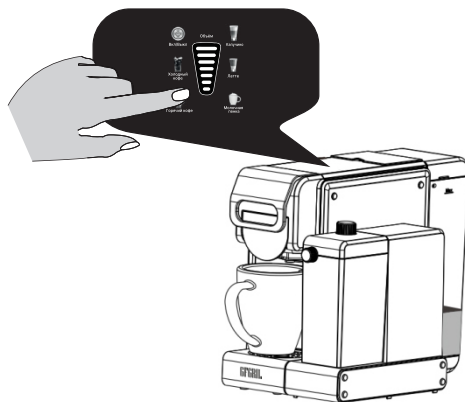


- После автоматического окончания процесса промывки поднимите рычаг устройства и извлеките адаптер. Вылейте содержимое чашки и повторите процесс промывки не менее 3 раз. На этом цикл промывки завершен.


⚠ ВНИМАНИЕ!

В случае, если при работающей помпе вода не выходит из варочного отсека, проделайте процедуру ниже:

- Снимите резервуар для воды и вставьте трубку (без поршня) в отверстие, как показано на рисунке справа.
- Заполните трубку наполовину водой.

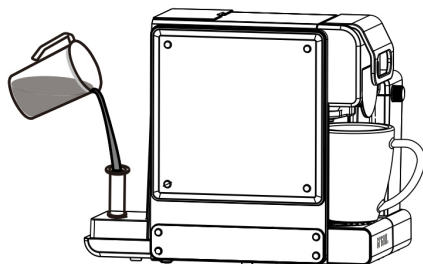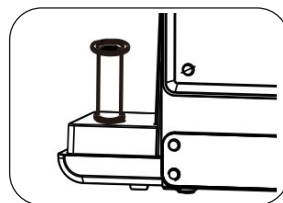


- Установите поршень в трубку и нажмите на него. Таким образом, внутренняя система наполнится небольшим количеством воды.

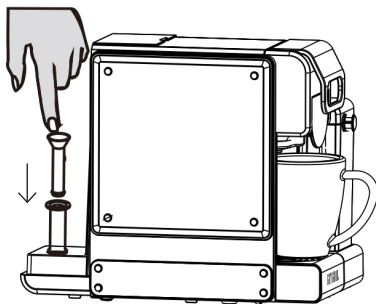

- При необходимости повторите данную процедуру 2-3 раза для того, чтобы гидросистема устройства заполнилась водой.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Наполните резервуар для воды до отметки MAX одним из двух способов (см. раздел «Перед первым использованием кофеварки»).

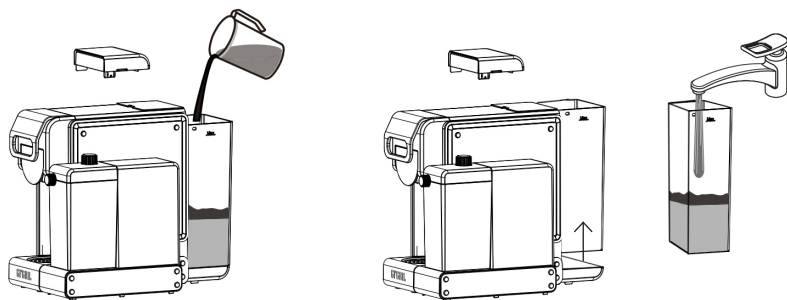

- ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется использовать очищенную или бутилированную воду комнатной температуры. Использование холодной воды может повлиять на температуру готового напитка.

- Подключите устройство к источнику электропитания.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» , чтобы включить кофеварку.
Вкл/Выкл
- Кофеварка начнет нагреваться, индикаторы всех кнопок (кроме  и ) будут мигать. Через некоторое время все кнопки будут гореть постоянно. Это означает, что устройство готово к работе.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО КОФЕ

- Чтобы приготовить **ХОЛОДНЫЙ КОФЕ**, нажмите кнопку  сразу после включения кофеварки.
Холодный кофе
- Чтобы приготовить **ГОРЯЧИЙ КОФЕ**, нажмите кнопку , когда все кнопки будут гореть постоянно.
Горячий кофе

ПРИМЕЧАНИЕ!



Если Вы хотите получить напиток более горячим, то перед приготовлением напитка рекомендовано установить любой адаптер без капсул/молотого кофе и прогнать 1 чашку воды максимального объема для прогрева внутреннего корпуса кофеварки и чашки.

Устройство имеет три вида адаптеров для разного типа напитков. Ниже представлена подробная информация по использованию каждого вида адаптера.

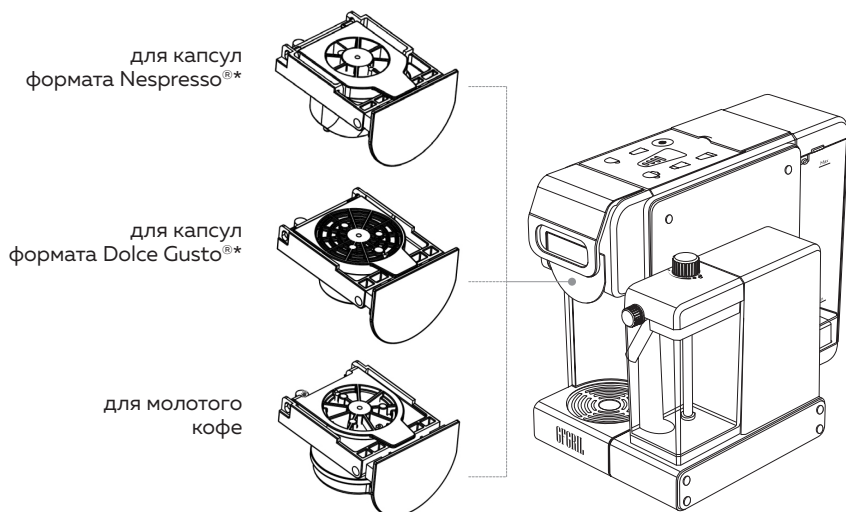


А) Приготовление кофе из капсул формата Nespresso®


1. Поднимите рычаг.
2. Достаньте адаптер из варочного отсека, если он установлен.

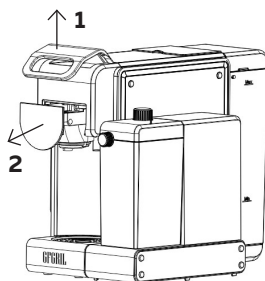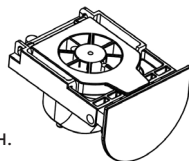

3. Откройте крышку адаптера.
4. Вставьте капсулу, как показано на рисунке.

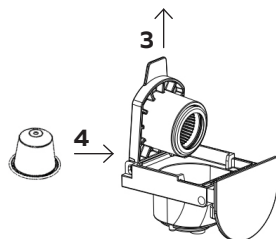

5. Поместите адаптер в варочный отсек.
6. Опустите рычаг.

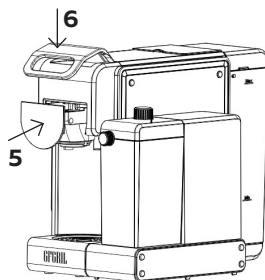

- Поместите чашку на поддон.

Примечание! Обращайте внимание на объём чашки в соответствии с выбранным объёмом порции.


- Выберите объем порции при помощи Шкалы объема напитка и нажмите на




Кнопка начнет мигать и устройство через несколько секунд запустит процесс варки. Подача кофе прекратится автоматически. Если Вы хотите завершить процесс раньше, нажмите на мигающую кнопку. После приготовления напитка обязательно удалите использованную капсулу, предварительно открыв рычаг и достав адаптер из варочного отсека. Адаптер промойте теплой проточной водой. Запрещается мыть адаптер в посудомоечной машине!

Б) Приготовление кофе из капсул формата Dolce Gusto®



ПРИМЕЧАНИЕ: Для приготовления Капучино, Капучино Интенсо, всех видов Латте Макиато и Чоко-чино и т.д. необходимо 2 капсулы (белая с молоком и темная – с кофе). Для приготовления напитка Вам необходимо следовать инструкциям, изображенным на каждой упаковке с капсулами.

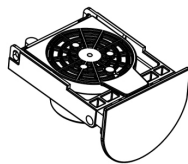

1. Поднимите рычаг.
2. Достаньте адаптер из варочного отсека, если он установлен.

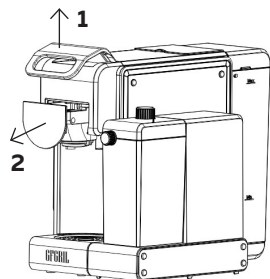

3. Откройте крышку адаптера.
4. Вставьте капсулу как показано на рисунке справа.
5. Поместите адаптер в варочный отсек.
6. Опустите рычаг.

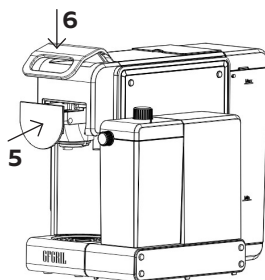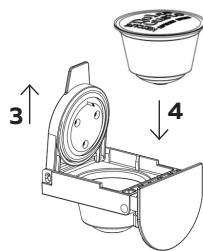

- Поместите чашку на поддон.

Примечание! Обращайте внимание на объём чашки в соответствии с выбранным объёмом порции.

- Выберите объем порции при помощи Шкалы объема напитка и нажмите на




Кнопка начнет мигать и устройство через несколько секунд запустит процесс варки. Подача кофе прекратится автоматически. Если Вы хотите завершить процесс раньше, нажмите на мигающую кнопку. После приготовления напитка обязательно удалите использованную капсулу, предварительно открыв рычаг и достав адаптер из варочного отсека. Адаптер промойте теплой проточной водой. Запрещается мыть адаптер в посудомоечной машине!

Также рекомендуем прочистить отверстие для подачи воды шпилькой, входящей в комплект, как указано на рисунке.




Схема очистки отверстия

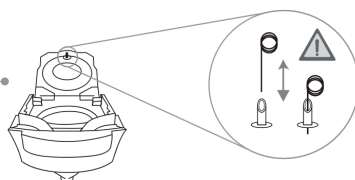


В) Приготовление кофе с помощью адаптера для молотого кофе


Для приготовления напитка необходимо использовать только молотый обжаренный кофе со средней степенью помола, предназначенный для рожковых (эспрессо) кофеварок, так как использование другого типа кофе может негативно повлиять на работу устройства и затруднить получение готового напитка. Кроме того, вкус кофе напрямую зависит от качества и ароматических свойств используемого сырья.

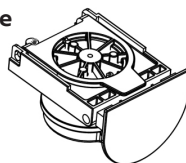


1. Поднимите рычаг.
2. Достаньте адаптер из варочного отсека, если он установлен.

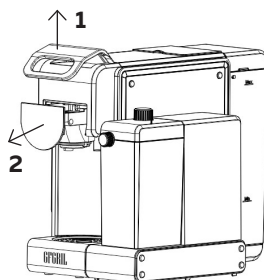

3. Откройте крышку адаптера.
4. Засыпьте кофе, используя мерную ложку.
5. Спрессуйте молотый кофе обратной стороной мерной ложки.

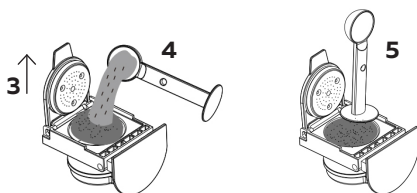

6. Поместите адаптер в варочный отсек.
7. Опустите рычаг.

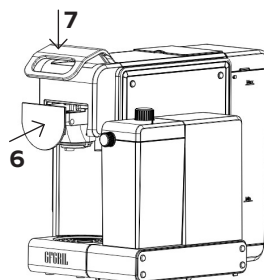

- Поместите чашку на поддон.

Примечание! Обращайте внимание на объём чашки в соответствии с выбранным объёмом порции.

- Выберите объем порции при помощи Шкалы объема напитка и нажмите на

кнопку  Холодный кофе или  Горячий кофе .

Кнопка начнет мигать и устройство через несколько секунд запустит процесс варки. Подача кофе прекратится автоматически. Если Вы хотите завершить процесс раньше, нажмите на мигающую кнопку. После приготовления напитка обязательно удалите кофе, предварительно открыв рычаг и достав адаптер из варочного отсека. Адаптер промойте теплой проточной водой. Запрещается мыть адаптер в посудомоечной машине!

 **ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны!**
После приготовления адаптер очень горячий.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО КАПУЧИНАТОРА

Если вы хотите приготовить капучино, латте или просто молочную пенку, налейте молоко в резервуар для молока автоматического капучинатора.


РЕКОМЕНДАЦИИ

Молоко для приготовления пены должно быть холодным (рекомендуемая температура молока 4–6°C). Молоко должно быть цельным, пастеризованным, жирностью не менее 3–3,5 %, некипяченым. Молоко можно налить в резервуар для молока на одну порцию, а после приготовления напитка промыть резервуар. Также можно заполнить резервуар большим количеством молока до отметки МАХ и в промежутке между приготовлениями хранить контейнер с молоком в холодильнике.

- Возьмитесь за резервуар для молока, потяните его по направлению к себе и отсоедините от корпуса кофеварки, далее снимите крышку с резервуара для молока.

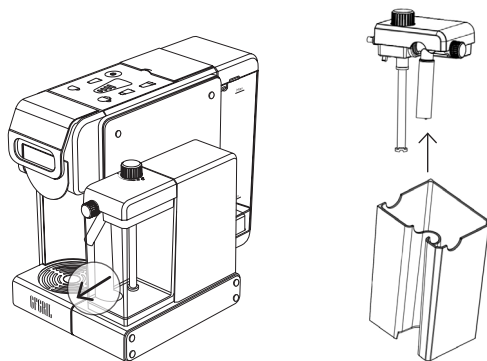


- Наполните резервуар для молока молоком до отметки максимального уровня (350 мл максимум).

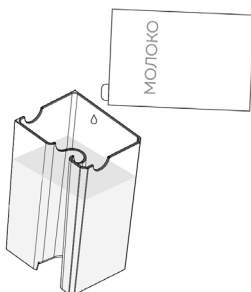

ВНИМАНИЕ! Резервуар для молока предназначен только для молока, запрещается наполнять ёмкость любыми другими жидкостями.

- Установите крышку капучинатора на резервуар для молока и установите капучинатор на место.

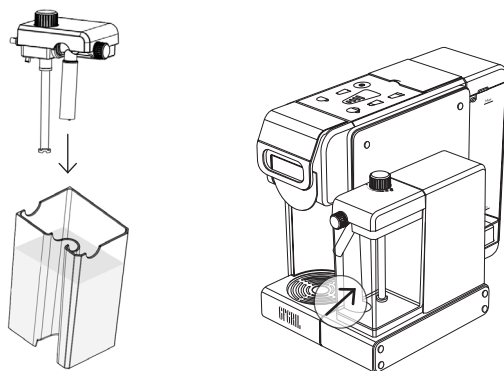


Приготовление КАПУЧИНО

- Установите Адаптер с капсулой или молотым кофе.
- Поместите чашку на поддон.

Примечание! Обращайте внимание на объём чашки в соответствии с выбранным объёмом порции.

- Перед приготовлением капучино установите при помощи регулятора подачи молока количество подаваемого молока.


Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для уменьшения подачи и против часовой для увеличения подачи молока.

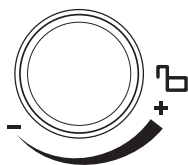


Чем больше молока подается, тем оно сильнее взбивается, так что для получения большего количества пены следует увеличить подачу молока.

Не устанавливайте регулятор в позицию  .

Вы можете регулировать подачу молока прямо в процессе приготовления.

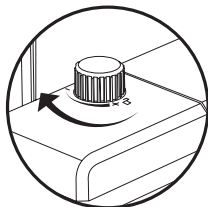

меньше пены

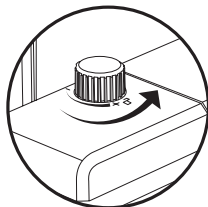

больше пены

- Убедитесь, что кофеварка прогрета – все кнопки на панели управления горят непрерывно. Если они мигают, разогрев еще не закончился.
- Выберите объем порции при помощи шкалы объема напитка и нажмите на



Кнопка начнет мигать и устройство через несколько секунд запустит процесс варки. Процесс приготовления капучино прекратится автоматически и кнопка снова будет гореть. Для остановки приготовления вручную нажмите кнопку еще раз.


Приготовление ЛАТТЕ

- Установите Адаптер с капсулой или молотым кофе.
- Поместите чашку на поддон.

Примечание! Обращайте внимание на объём чашки в соответствии с выбранным объёмом порции.

- Перед приготовлением Латте установите при помощи регулятора подачи молока количество подаваемого молока.


Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для уменьшения подачи и против часовой для увеличения подачи молока.

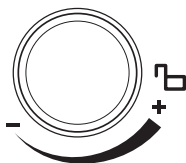


Чем больше молока подается, тем оно сильнее взбивается, так что для получения большего количества пены следует увеличить подачу молока.

Не устанавливайте регулятор в позицию  .

Вы можете регулировать подачу молока прямо в процессе приготовления.

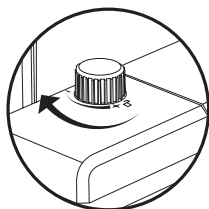

меньше пены

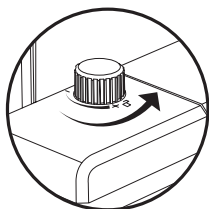

больше пены


- Убедитесь, что кофеварка прогрета – все кнопки на панели управления горят непрерывно. Если они мигают, разогрев еще не закончился.
- Выберите объем порции при помощи шкалы объема напитка и нажмите на

кнопку  .
Латте

Кнопка начнет мигать и устройство через несколько секунд запустит процесс варки. Процесс приготовления Латте прекратится автоматически и кнопка снова будет гореть. Для остановки приготовления вручную нажмите кнопку еще раз.


Приготовление МОЛОЧНОЙ ПЕНКИ

- Перед приготовлением Молочной Пенки установите при помощи регулятора подачи молока количество подаваемого молока.
- Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для уменьшения подачи и против часовой для увеличения подачи молока.

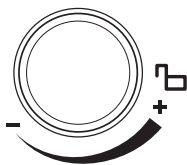


Чем больше молока подается, тем оно сильнее взбивается, так что для получения большего количества пены следует увеличить подачу молока.

Не устанавливайте регулятор в позицию ☐ .

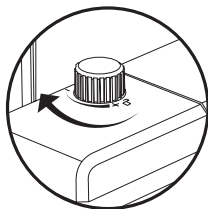

меньше пены

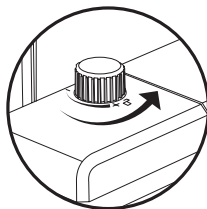

больше пены

- Убедитесь, что кофеварка прогрета – все кнопки на панели управления горят непрерывно. Если они мигают, разогрев еще не закончился.

- Нажмите на кнопку  Молочная пенка .


Кнопка начнет мигать и устройство через несколько секунд запустит процесс приготовления молочной пенки. Процесс приготовления пенки прекратится автоматически и кнопка снова будет гореть. Для остановки приготовления вручную нажмите кнопку еще раз.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ



15 минут


Кофемашина настроена таким образом, что через 15 минут простоя она отключится. Для возобновления работы устройства нажмите на кнопку включения 1 раз.

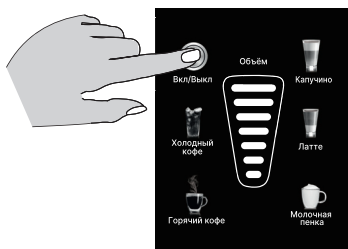

Режим ожидания можно отключить.

Для этого:

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  **Капучино** и  **Молочная пенка** в течение 3х секунд, после чего раздастся звуковой сигнал и на панели будут активны 3 кнопки  **Вкл/Выкл**,  **Капучино** и  **Молочная пенка**.

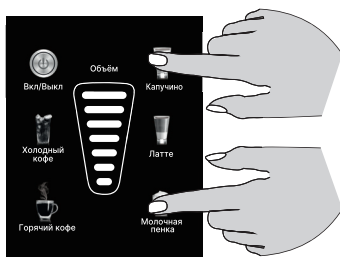

- Нажмите на кнопку  , и индикатор кнопки будет медленно мигать, указывая на то, что режим энергосбережения выключен.
- Нажмите кнопку  и индикатор кнопки будет гореть в течение длительного времени, указывая на то, что режим энергосбережения включен.

ВОЗВРАТ К СТАНДАРТНЫМ ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Для возврата к заводским настройкам:

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  Вкл/Выкл и  Горячий кофе в течение 3х секунд, затем прозвучит 3 звуковых сигнала.
- Все кнопки дважды мигнут, загорится самый низкий из семи уровней объема порции. Это означает, что устройство вернулось к стандартным заводским настройкам.



ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

ВНИМАНИЕ! Важно! Неисправности, вызванные несвоевременной очисткой от накипи, являются основанием отказа в гарантийном обслуживании.

Питьевая вода имеет определенный уровень жесткости. Чем уровень выше, тем больше накипи образуется в нагревательном элементе, что может привести к частичной или полной непроходимости воды через нагреватель. Чтобы этого не случилось, необходимо не менее одного раза в месяц (или после приготовления 400 порций кофе) проводить процедуру очистки от накипи согласно описанию ниже:

1. Поместите некоторое количество средства для удаления накипи в резервуар для воды и растворите его в 1 л воды, соблюдая пропорции, указанные в инструкции производителя.
2. Установите резервуар с готовым раствором на корпус кофеварки.
3. Поместите на поддон емкость большого объема.
4. Вставьте в варочный отсек адаптер для капсул без капсулы внутри.

5. Нажмите одновременно  и  в течение 3 секунд, раздастся 1 звуковой сигнал. На панели будут гореть только эти 2 кнопки.

6. Нажмите на кнопку  , начнется процесс очистки. Время работы около 120 секунд.

Примечание: нажмите на кнопку  , чтобы остановить процесс очистки, нажмите кнопку еще раз, чтобы продолжить.


7. Снимите резервуар и промойте его чистой проточной водой, а затем наполните его чистой водой до максимальной отметки (1 л) и установите на место.

8. Снова нажмите кнопку  для возобновления процесса промывки внутренней части устройства чистой водой.

9. После окончания процесса промывки снимите поддон для воды и слейте жидкость. Потом установите его на место.

10. Выключите кофеварку, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Протрите корпус кофеварки влажной тканью.
- Утилизируйте использованные капсулы и отработанный кофе. Промойте и высушите адапторы.

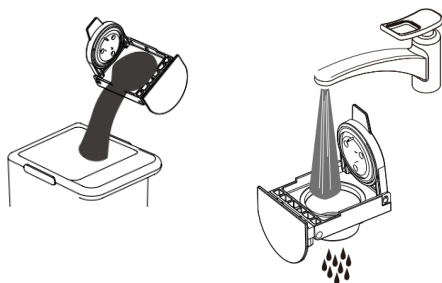

Очистка резервуара для воды

Регулярно промывайте резервуар для воды.

Если кофеварка не использовалась 1-2 дня и стояла с наполненным резервуаром, рекомендуется слить воду и промыть резервуар.


Чтобы вода в резервуаре дольше не портилась, рекомендуется использовать кипяченую или фильтрованную воду.

Если в резервуаре для воды образовались минеральные отложения, налейте в него чистой воды и добавьте 1-2 ст.л. лимонной кислоты или столовый уксус, после растворения минеральных отложений промойте ёмкость под проточной водой и хорошо просушите.

Очистка съемного поддона для капель

Регулярно, а также по мере наполнения выливайте воду из поддона для капель.


Отсоедините поддон от корпуса, снимите с поддона решётку, промойте поддон (внутреннюю и внешнюю часть) и решётку водой с нейтральным моющим средством, просушите и установите на место.

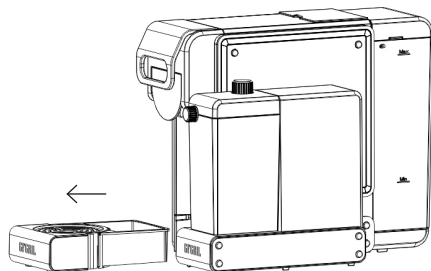


Очистка капучинатора

После каждого использования обязательно проводите очистку капучинатора, чтобы избежать засыхания остатков молока и засорения трубки капучинатора.


- Возьмитесь за резервуар для молока и отсоедините его от корпуса кофеварки, для этого потяните на себя и немного вверх. Далее снимите крышку с резервуара для молока.

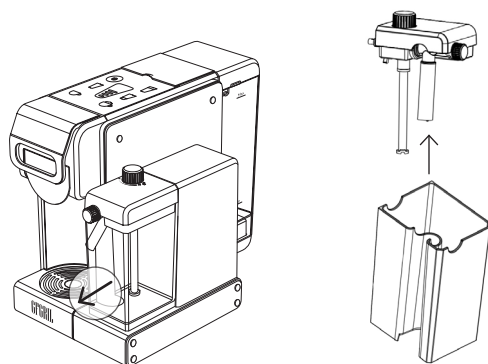

- Промойте и высушите резервуар для молока.

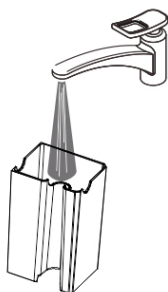


- Отсоедините детали крышки капучинатора, как показано ниже.

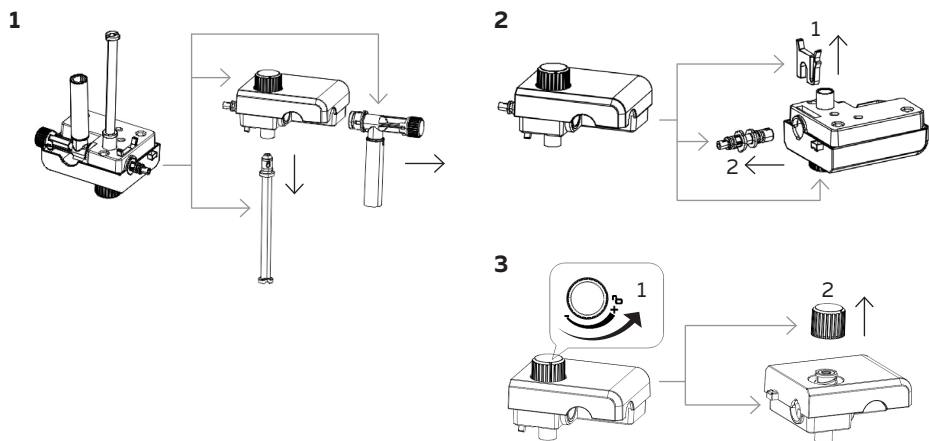

1. Поверните регулятор против часовой стрелки до указанного положения .
2. Потяните регулятор вверх и отсоедините.

- Промойте все снятые детали под проточной водой и потом дайте им просохнуть.
- Установите снятые детали капучинатора, как показано ниже.

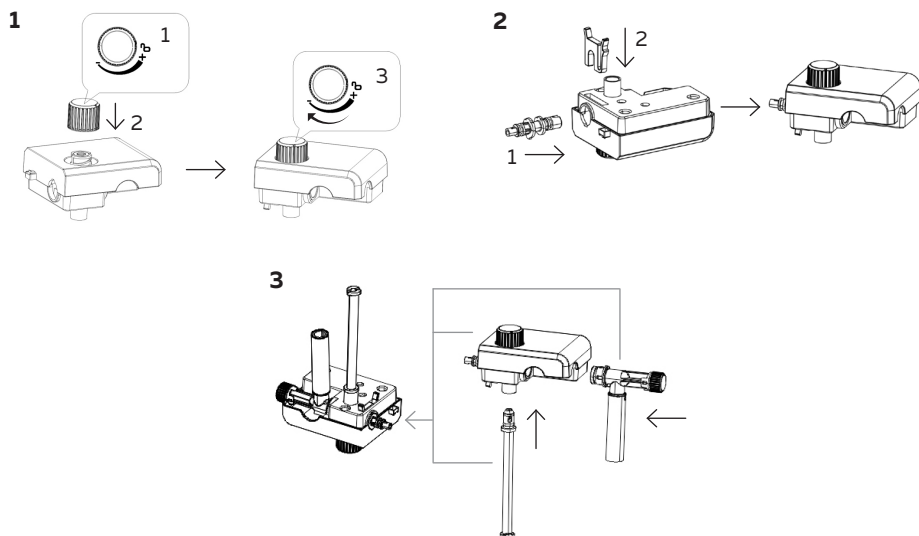

- Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть в посудомоечной машине съёмные адаптеры и автоматический капучинатор.**

 **Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства и жесткие мочалки. Не погружайте корпус кофеварки в воду и другие жидкости.**

- Не допускается хранить бывший в использовании прибор при отрицательных температурах воздуха. Не удалённые из прибора остатки воды, замерзая разрушат детали кофеварки. Кофеварку необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- При транспортировке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Транспортирование прибора должно исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивных сред.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Кофеварка не включается, индикация не горит	*в сети нет напряжения *розетка неисправна *вилка сетевого шнура не до конца вставлена в розетку	*проверьте состояние сети *подключите прибор к заведомо исправной розетке *выньте вилку и повторно вставьте в розетку
Прибор включен, индикаторы горят, но кофе не выходит	*резервуар для воды пуст *слишком мелкий помол кофе *кофе слишком плотно утрамбован	*заполните резервуар водой *используйте кофе среднего помола типа Эспрессо *не утрамбовывайте слишком много кофе
На металлических частях появилась ржавчина	*для очистки прибора применялось неподходящее средство или была нарушена инструкция его применения	*используйте для очистки специальные чистящие средства для кофеварок и точно соблюдайте рекомендации по применению
Вода под кофеваркой	*поддон для капель переполнен водой *рычаг не опущен	*слейте воду из поддона *опустите рычаг
Готовый кофе имеет кислый привкус	*после очистки от накипи кофеварка была плохо промыта	*произведите тщательную промывку согласно инструкции
Готовый кофе имеет неприятный привкус	*использование некачественных или испорченных зерен кофе/капсул	*рекомендовано использовать свежий кофе. Соблюдайте правила хранения молотого кофе и зерен *замените капсулы
При включении капучинатора молоко не пенится или не выходит из стимера	*используется обезжиренное или некачественное молоко *молоко недостаточно холодное *капучинатор засорен	*используйте свежее цельное молоко с жирностью не менее 3-4% *используйте охлажденное молоко *произведите очистку капучинатора в соответствии с указаниями из данной инструкции
Кофе выходит слишком быстро	*использование кофе слишком грубого помола *мало кофе в фильтре	*используйте кофе среднего помола типа Эспрессо *добавьте необходимое количество кофе в фильтр
Кофе получается слабым	*использование кофе слишком грубого помола	*используйте кофе среднего помола типа Эспрессо

Проблема	Причина	Решение
Кофе не варится	*резервуар для воды пуст *насос не качает воду после длительного простоя	*заполните резервуар водой *заполните внутреннюю систему устройства небольшим количеством воды с помощью трубки с поршнем, следуя инструкции
Кофе недостаточно горячий	*в устройстве скопилось накипь *температура в помещении ниже 20°C *чашка для кофе слишком холодная	*удалите накипь *для прогрева внутреннего контура устройства необходимо прогнать одну большую чашку воды без использования кофе/капсулы *предварительно нагрейте чашку/кружку
Не удастся опустить рычаг	*адаптер установлен неправильно *в результате неправильного использования было создано высокое давление внутри кофемашины	*установите адаптер в правильное положение *дайте устройству остыть *обратитесь в авторизованный сервисный центр
Не удастся поднять рычаг	*гидросистема находится под высоким давлением	*выньте вилку из розетки и дайте устройству остыть. Поднимите рычаг, достаньте адаптер из варочного отсека, удалите капсулу или молотый кофе из адаптера, промойте его проточной водой, установите в варочный отсек и приготовьте две больших чашки воды
При использовании адаптера для молотого кофе напиток подается неравномерно, медленно, капает или не течет	*слишком мелкий помол или кофе недостаточно спрессован *фильтр забит остатками кофе	*используйте кофе среднего помола *очистите фильтр
Вода или напиток течет медленно при использовании любого адаптера	*в устройстве скопилось накипь *гидросистема «завоздушена»	*удалите накипь *приготовьте три маленькие чашки, используя адаптер для капсул без капсулы внутри

Проблема	Причина	Решение
При использовании адаптера для капсул типа Nespresso® напиток подаётся медленно или не течет	*некачественная капсула *фильтр в адаптере засорен	*замените капсулу *проверьте подачу воды при использовании адаптера без капсулы внутри, приготовив 3 порции; если подача воды будет медленной, замените адаптер для капсул
При использовании адаптера для капсул типа Dolce Gusto® напиток подаётся медленно или не течет	*некачественная капсула *в крышке адаптера засорилось отверстие для подачи воды	*замените капсулу *прочистите отверстие для подачи воды шпилькой, входящей в комплект, согласно процедуре, описанной в разделе «Приготовление напитков из капсул формата Dolce Gusto®». Затем приготовьте 3 большие порции воды без капсулы внутри

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **GFC-C700**

Мощность: 1450 Вт

Давление: 19 бар

Питание: 230 В, 50 Гц

Размеры: 19,7 x 32,3 x 26,5 см


Вес: 4,36 кг

Длина шнура: 90 см

Максимальная высота кружки с поддоном: 10 см

Максимальная высота кружки с поддоном: 15 см

Материал: пластик, металл

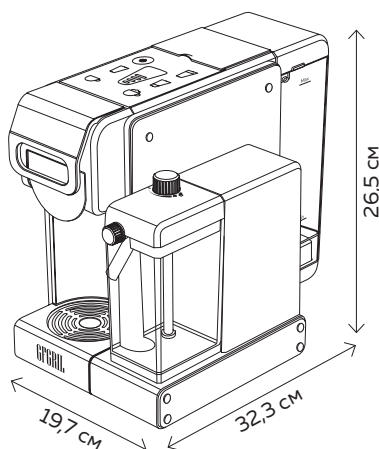

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5-10 %.

УТИЛИЗАЦИЯ КОФЕВАРКИ

Утилизируйте кофеварку согласно требованиям положения об утилизации электрического и электронного оборудования. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____
6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Фошан Шунде Стеланг Электрик Эплаенс Ко. Лтд.»	Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____
Адрес: Промышленная зона Наньпу, дорога Цзюньхэ, город Цзюнань, район Шунде, провинция Гуандун, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»	Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____
Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мятная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.gfgril.ru +7 (495) 645-16-93 Товар сертифицирован класс защиты I 	М.П.