


**Зови друзей —
будет вкусно!**

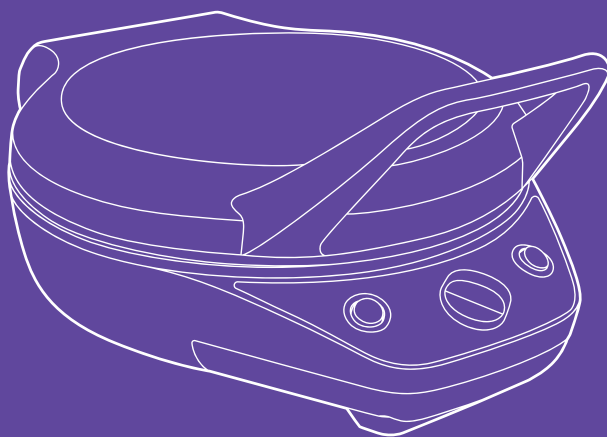

**Пиццмейкер
КТ-4649**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство пиццамейкера	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Пиццмейкер КТ-4649 идеально подходит для приготовления пиццы, пирогов, сырников, горячих бутербродов и запеканок. Также в пиццмейкере можно готовить запеченные овощи, мясо, рыбу и многое другое.

За счет нагревательных элементов в обеих панелях и небольшого пространства между панелями нагрев происходит быстро и равномерно, поэтому блюда не пригорают снизу или сверху и хорошо пропекаются внутри. Благодаря равномерному нагреву пицца получается сочной со слегка хрустящей корочкой.

Конструкция пиццмейкера позволяет готовить в двух режимах: двустороннем и одностороннем. В двустороннем режиме прибор закрывается крышкой. В одностороннем режиме верхняя панель откидывается на 180°, и пиццмейкер превращается в большую жаровню — для приготовления можно использовать обе панели. Также вы можете включить нагрев только нижней или верхней панели.

Прибор оснащен таймером, который позволяет контролировать время приготовления. По истечении таймера устройство автоматически прекратит нагрев панелей.


Антипригарное покрытие помогает не прилипать тесту и другим продуктам в процессе приготовления и позволяет готовить с минимальным количеством масла. Также антипригарное покрытие панелей облегчает чистку, что особенно важно, так как панели являются несъемными. Прорезиненные ножки не дают прибору скользить по столу во время готовки.

Комплектация

1. Пиццмейкер — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пиццамейкера

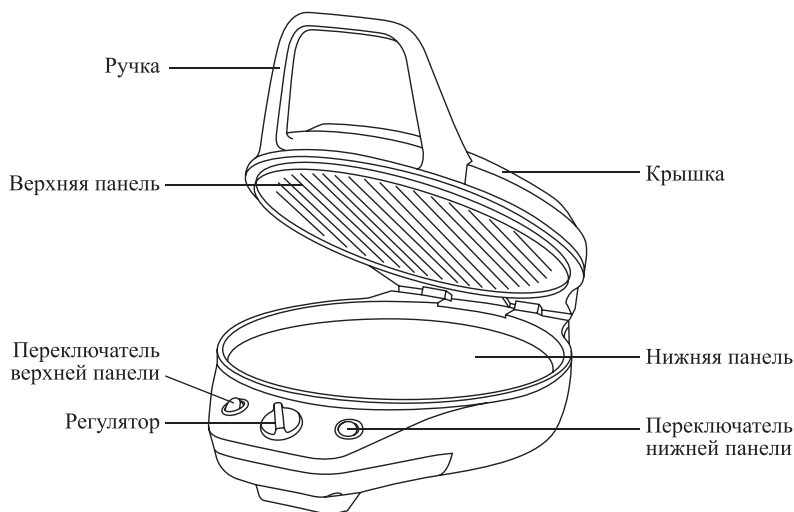

Переключатель верхней панели и переключатель нижней панели позволяют выбрать нагрев верхней и нижней панели соответственно. Переведите переключатель выбранной панели в положение «I» для выбора нагрева или в положение «O» для выключения нагрева. Вы можете выбрать нагрев только нижней или верхней панели или нагрев сразу двух панелей.

Регулятор позволяет установить таймер до 30 минут. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает значение таймера, поворот против часовой стрелки — уменьшает. Обратите внимание, что нагрев включится только после установки таймера.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте пиццамейкер из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Протрите корпус, крышку прибора и панели сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания. Тщательно высушите все части прибора.
3. Установите пиццамейкер на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
4. Размотайте полностью шнур питания и подключите устройство к сети питания. Проверьте, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.

5. Перед первым использованием рекомендуется прогреть пиццмейкер в течение 10–15 минут, чтобы с нагревательных элементов и панелей обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Для этого переведите переключатели верхней и нижней панели в положение «I». Установите таймер на 10–15 минут, повернув регулятор по часовой стрелке до соответствующей отметки. Индикаторы переключателей загорятся, прибор начнет нагрев.

Примечание. В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запах, это нормально для нового устройства.

6. По истечении таймера прибор подаст звуковой сигнал и прекратит работу. Выключите устройство, переведя переключатели верхней и нижней панели в положение «O». Отключите устройство от сети питания.
7. Когда прибор остынет, протрите верхнюю и нижнюю панель сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус, на органы управления и шнур питания. Тщательно просушите все части прибора. Пиццмейкер готов к эксплуатации.
Внимание! Не используйте абразивные моющие средства и материалы для очистки панелей, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
8. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Не нарежьте продукты слишком толстыми кусками, учитывайте, что расстояние между нижней и верхней панелью около 3,5 см. При выпекании пирогов или пиццы из дрожжевого теста помните, что дрожжевое тесто поднимется. Для приготовления пиццы замесите тесто, натрите сыр и нарежьте начинку. Диаметр панели — 28 см, диаметр теста для пиццы не должен превышать это значение.

Использование

1. Установите прибор на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
2. Размотайте полностью шнур, подключите его к сети питания и проверьте, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.
3. Перед приготовлением пиццы прогрейте пиццмейкер в течение примерно 10–15 минут, чтобы панели нагрелись. Переведите переключатели верхней и нижней панели в положение «I». Установите таймер на 10–15 минут, повернув регулятор по часовой стрелке до соответствующей отметки. Индикаторы переключателей загорятся, прибор начнет нагрев.
4. По истечении таймера аккуратно откройте крышку прибора, потянув за ручку вверх. Используйте кухонные рукавицы или прихватки. Смажьте панели маслом с помощью жаростойкой силиконовой кисточки (в комплект не входит) во избежание повреждения антипригарного покрытия.
5. Выложите тесто для пиццы и начинку или другие продукты на панель. Следите, чтобы начинка или другие ингредиенты не касались верхней панели. Будьте осторожны, корпус и панели пиццмейкера горячие. Не обожгитесь!

Примечание. Пиццу рекомендуется выкладывать в разогретый пиццамейкер, однако переложить тесто с начинкой очень трудно. Рекомендуется раскатать тесто, переложить его в разогретый пиццамейкер и только после этого выложить начинку на тесто.

6. Аккуратно закройте крышку, потянув ее за ручку вниз. Выпекайте пиццу до готовности. Время приготовления зависит от толщины теста и количества начинки. Не передерживайте пиццу, иначе тесто подгорит снизу. В процессе приготовления периодически проверяйте готовность пиццы или другого блюда.
7. Чтобы откинуть крышку и готовить в одностороннем режиме, необходимо сначала открыть крышку на 90°, затем, придерживая ее, потянуть ее вверх за ручку (крышка поднимется), и только потом разложить крышку на 180°. Если крышка не легла ровно на стол, не тяните крышку сильно, чтобы не повредить прибор. Проверьте, не мешают ли посторонние предметы открыть крышку. Закройте крышку, затем снова попробуйте ее разложить. При этом следите, чтобы места крепления крышки поднимались и опускались в пазах на одном уровне. Выложите продукты на обе панели. Чтобы снова использовать пиццамейкер в двустороннем режиме, закройте крышку. Для этого поднимите крышку, потяните ее равномерно вверх, чтобы места крепления крышки приподнялись, и закройте крышку.

Внимание! Открывайте крышку на 180° предварительно, перед включением прибора. Если вы раскладываете пиццамейкер в процессе готовки, когда панели нагреты, будьте осторожны, не обожгитесь. Раскладываете пиццамейкер, используя кухонные рукавицы или прихватки.

8. По истечении таймера прибор подаст звуковой сигнал и прекратит работу. Выключите пиццамейкер, повернув переключатели в положение «О». Откройте крышку пиццамейкера и извлеките пиццу или блюдо при помощи кулинарных щипцов, силиконовой или деревянной лопатки. Не используйте для извлечения пластиковые предметы, нестойкие к высокой температуре, а также металлические и острые предметы во избежание повреждения антипригарного покрытия панелей.

Примечание. Не разрезайте пиццу на панелях, чтобы не повредить их.

9. Отключите пиццамейкер от сети и дайте ему остыть при комнатной температуре. Чтобы пиццамейкер остывал быстрее, рекомендуется не закрывать крышку пиццамейкера.
10. Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Будьте осторожны! Корпус пиццамейкера и панели могут сильно нагреваться, а из-под крышки может выходить горячий пар. Открывайте и закрывайте крышку только за ручку и в кухонных рукавицах или при помощи прихваток.

Советы

Выпекать пиццу рекомендуется в заранее разогретом пиццамейкере. Однако переложить тесто с начинкой в пиццамейкер довольно сложно, поэтому вы можете предварительно подготовить все ингредиенты и раскатать тесто. Затем разогрейте пиццамейкер, выложите тесто, на него выложите начинку и закройте крышку. Время приготовления зависит от толщины теста и количества начинки. Периоди-

чески приоткрывайте крышку пиццамейкера, чтобы проверить готовность.

При выпечке пирога его можно формировать прямо в пиццамейкере, выкладывая тесто на холодную панель.

Заранее подготовьте необходимые ингредиенты. Только после этого включайте пиццамейкер, чтобы начать приготовление блюда сразу после того, как прибор разогреется.

Выкладывайте на панели достаточное количество теста. Раскатывайте тесто для пиццы диаметром не более 28 см. Не делайте открытые пироги и пиццу слишком высокими, чтобы они не касались верхней панели.

Перед тем как выложить продукты на панель, рекомендуется слегка смазать или sprysнуть панели маслом. Не используйте маргарин или спред с низким содержанием животного жира, т.к. они могут перегреваться при высокой температуре с образованием темного нагара, который может привести к прилипанию выпечки к рабочим панелям.

Не держите долгое время пустой пиццамейкер включенным. На панелях начнет обгорать масло или остатки теста и других продуктов. Блюда могут прилипнуть к панелям или к продуктам прилипнут горелые остатки теста.

Открывайте крышку на 180° перед включением прибора. Если вы раскладываете пиццамейкер в процессе готовки, когда панели нагреты, будьте осторожны, не обожгитесь. Раскладывайте пиццамейкер, используя кухонные рукавицы или прихватки.

Верхняя панель пиццамейкера ребристая: в одностороннем режиме вы можете готовить на ней, как на гриле.

Не охлаждайте резко горячие панели, это может испортить антипригарное покрытие.

Всегда разматывайте шнур при использовании прибора. Корпус пиццамейкера в процессе приготовления может сильно нагреваться. Если шнур плотно контактирует с корпусом, он может начать плавиться.

Рецепты теста

Вы можете использовать покупное готовое тесто или приготовить тесто для пиццы самостоятельно. Если готовое тесто заморожено, перед началом приготовления пиццы его необходимо разморозить. Ниже приведены рецепты теста для пиццы. Ингредиенты рассчитаны примерно на 1 пиццу диаметром 28 см.

Тонкое тесто

- Вода — 85 мл
- Мука — 170 г
- Дрожжи (сухие быстродействующие) — 2 г
- Масло оливковое — 7 г
- Сахар — ¼ ч. л.
- Соль — ½ ч. л.

В большую широкую емкость налейте слегка теплую воду, добавьте дрожжи и перемешайте до полного растворения. Добавьте сахар и соль, оливковое масло

и перемешайте до полного растворения сахара и соли. Просейте муку в емкость к ингредиентам. Замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, перестать прилипать к рукам. Если тесто не перестает прилипать к рукам, возможно, не хватает муки — просейте небольшое количество муки и снова вымесите тесто. Если тесто слишком тугое, добавьте чуть-чуть воды и снова вымесите тесто. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и положите в теплое место на 30–40 минут.

Пышное тесто

- Вода — 70 мл
- Мука — 115 г
- Дрожжи (сухие быстродействующие) — ½ ч. л.
- Масло подсолнечное (без запаха) — ½ ст. л.
- Сахар — ½ ст. л.
- Соль — по вкусу

В большую широкую емкость налейте теплую воду, влейте подсолнечное масло, добавьте дрожжи, соль и сахар. Перемешайте до полного растворения сахара и соли. Просейте муку в емкость к ингредиентам. Замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, перестать прилипать к рукам. Если тесто не перестает прилипать к рукам, возможно, не хватает муки — просейте небольшое количество муки и снова вымесите тесто. Если тесто слишком тугое, добавьте чуть-чуть воды и снова вымесите тесто. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и положите в теплое место на 50–60 минут.

Картофельное тесто

- Дрожжи (сухие быстродействующие) — ½ ч. л.
- Мука — 125 г
- Картофель — 1 шт.
- Сыр — 10 г
- Масло сливочное — 7 г
- Молоко — 45 мл
- Сахар — ¼ ч. л.
- Соль — ½ ч. л.

Картофель отварите, остудите и натрите на крупной терке. Сыр также натрите на крупной терке. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно было мягким, или растопите на водяной бане. В большую широкую емкость налейте слегка теплое молоко, добавьте дрожжи и перемешайте. Добавьте сахар и соль. Добавьте сыр и картофель. Просейте муку в емкость к ингредиентам. Замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, перестать прилипать к рукам. Если тесто не перестает прилипать к рукам, возможно, не хватает муки — просейте небольшое количество муки и снова вымесите тесто. Если тесто слишком тугое, добавьте чуть-чуть воды и снова вымесите тесто. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и положите

в теплое место на 50–60 минут.

Рецепты начинок

Пока тесто поднимается, подготовьте ингредиенты для начинки. Нарезайте продукты довольно тонко, кольцами или ломтиками. Вы можете добавить в пиццу любые ингредиенты на ваш вкус или воспользоваться рецептами начинок, приведенными ниже.

Пицца маргарита

- Томаты резанные в собственном соку — 100 г
- Свежий базилик — 30 г
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Сыр моцарелла для пиццы — 100 г
- Сыр пармезан — 70 г
- Черный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу

Томаты измельчите блендером, базилик порвите руками или нарежьте и добавьте к томатам. Добавьте оливковое масло, перец и соль. Нарежьте сыр моцарелла мелкими кубиками. Натрите сыр пармезан на мелкой терке. Выложите томаты на тесто, распределите ложкой по тесту, сверху выложите сыр моцарелла, посыпьте пармезаном.

Пицца с ветчиной и грибами

- Томатная паста — 3 ст. л.
- Шампиньоны свежие — 70 г
- Ветчина — 100–150 г
- Лук репчатый — ½ шт.
- Помидор — 1 шт.
- Сыр — 100–150 г

Помидор, лук, ветчину тонко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Шампиньоны быстро промойте прохладной водой и нарежьте тонкими ломтиками. На тесто выложите томатную пасту, распределите ложкой по всему тесту, выложите лук, помидор, затем ветчину и шампиньоны. Посыпьте сыром.

Пицца с куриной грудкой, соусом песто и оливками

- Томатная паста — 3 ст. л.
- Помидоры черри — 100 г
- Филе куриной грудки — 1 шт.
- Оливки без косточки — 150 г
- Сыр — 150 г
- Соус песто — по вкусу
- Специи — по вкусу

Куриную грудку обмажьте маслом и специями (рекомендуется использовать соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и итальянские травы). Запеките куриную грудку, затем остудите и нарежьте тонкими ломтиками. Помидоры и оливки тонко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. На тесто выложите томатную пасту, рас-

пределите ложкой по всему тесту, выложите помидоры, куриную грудку и оливки. Чайной ложкой добавьте соус песто. Не добавляйте слишком много соуса песто: он довольно густой, поэтому его не получится распределить по всей пицце. Посыпьте сыром.

Пицца пеперони

- Сыр моцарелла — 200 г
- Оливковое масло — 1,5 ст. л.
- Колбаса пеперони — 200 г
- Помидоры в собственном соку — 100 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Орегано и базилик сушеные — по вкусу

Добавьте к томатам измельченный чеснок, соль, перец, орегано и базилик, доведите до кипения и остудите. Нарезьте сыр мелкими кубиками и разделите пополам. Нарезьте пеперони тонкими ломтиками. Смажьте тесто оливковым маслом и получившимся соусом. Выложите половину сыра моцарелла, на него выложите колбасу, сверху посыпьте оставшимся сыром.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием пиццамейкера отключите его от сети и убедитесь, что он остыл. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия панелей.

Очищайте панели и корпус пиццамейкера после каждого приготовления. Протрите корпус и панели сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Если панели сильно загрязнились, используйте для очистки небольшое количество мягкого моющего средства для посуды и губку. Не используйте для очистки панелей агрессивные и абразивные моющие средства и губки — они могут повредить антипригарное покрытие панелей. Тщательно вытрите панели влажной мягкой тканью, чтобы удалить остатки моющего средства. После очистки панелей вытрите их насухо.

Не помещайте пиццамейкер в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Перед длительным хранением тщательно очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пиццамейкер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сгорел термозащитный предохранитель	Обратитесь в сервисный центр
Регулятор повернут против часовой стрелки до упора	Установите таймер с помощью регулятора. Прибор начнет работу после установки таймера
Переключатели верхней и нижней панели находятся в положении «О»	Переведите переключатель одной или двух панелей в положение «I»

Люфт крышки пиццамейкера

Возможная причина	Решение
Технологический люфт, не является неисправностью	При выпечке тесто немного расширяется и увеличивается в объеме, а крышка приподнимается. Благодаря люфту крышка пиццамейкера равномерно прижмет тесто

Крышку не получается открыть, закрыть или разложить на 180°

Возможная причина	Решение
Движению крышки мешает посторонний предмет или шнур питания	Уберите предмет или подвиньте шнур питания
Вы тянете крышку неравномерно	При открытии следите, чтобы места крепления крышки находились на одном уровне
Вы не подняли крышку, перед тем как ее раскладывать	Чтобы разложить крышку, сначала нужно открыть крышку на 90° и потянуть вверх

Продукты прилипают к панелям

Возможная причина	Решение
Панели не смазаны маслом	Смажьте панели маслом, используйте жаропрочную силиконовую кисть

Пицца или другие блюда не пропекаются

Возможная причина	Решение
Используется слишком жидкое тесто	Добавьте больше муки в тесто
Установлено слишком маленькое время приготовления	Увеличьте время приготовления

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
 - верхний нагреватель: 600 Вт
 - нижний нагреватель: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Диаметр панели: 28 см
5. Длина шнура: 1,5 м
6. Размер устройства: 310 × 410 × 213 мм
7. Размер упаковки: 355 × 225 × 462 мм
8. Вес нетто: 2,9 кг
9. Вес брутто: 3,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзаньн Куэнь (Чжанчжоу) Интепрайз Ко., Лтд. Цзаньн Куэнь Индастриэл Парк, Тайваньсэ Инвестмэнт Зоун, Чжанчжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и антипригарного покрытия нагреваемых панелей вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Повреждение антипригарного покрытия нагреваемых панелей устройства вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Выход пиццмейкера из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на регулятор, индикаторы и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пиццмейкер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пиццмейкер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пиццмейкера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пиццмейкером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу пиццмейкера, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте пиццамейкер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стены и края стола. Устанавливайте пиццамейкер так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения пиццамейкера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Будьте осторожны! Пиццамейкер и панели могут сильно нагреваться во время работы, а из-под крышки может выходить горячий пар. Открывайте и закрывайте крышку только за ручки и в кухонных рукавицах или при помощи прихваток.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru