



HATSAN

ARMS COMPANY

Serious. Solid. Impact.



RU MOD 25

Пневматический пистолет

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали модель HATSAN MOD 25.



Ваш пневматический пистолет содержит множество преимуществ, благодаря которым Вы обретёте удобство в эксплуатации, стрельба доставит вам удовольствие, ваш выстрел будет иметь высокую кучность. Данный пистолет имеет:

- нарезной стальной ствол.
- Хромированную или оксидированную ствольную коробку
- мушку с защитой
- регулируемую прицельную планку, как по горизонтали, так и по вертикали.
- ручной предохранитель и защитный механизм взведения
- удобную эргономичную рукоятку, сделанную из прочного пластика, которая дает вам возможность лучшего контроля над пистолетом

1: Основные детали вашего пистолета.



2: Работа с предохранителем.

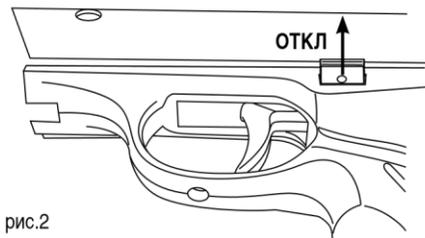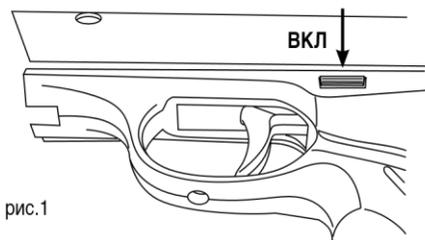

Установка и снятие пистолета с предохранителя вручную проводится следующим образом:

- - для установки пистолета на предохранитель необходимо передвинуть кнопку предохранителя на право, как изображено на рис 1. В данном положении ваш пистолет находится в безопасном режиме.
- - для снятия пистолета с предохранителя , необходимо передвинуть кнопку предохранителя в лево, как изображено на рис 2. В данном положении ваш пистолет готов к осуществлению выстрела.

⚠ Внимание: Пока вы не готовы к стрельбе, не снимайте пистолет с предохранителя.

3:Настраиваемая прицельная планка.


Прицельная планка – очень чувствительное устройство и может быть настроена как по вертикали так и по горизонтали.

Настройка по горизонтали


- если точка попадания смещена в лево от мишени, поверните колесико 1 по часовой стрелке. (рис.3)
- если точка попадания смещена в право от мишени, поверните колесико 1 против часовой стрелки.(рис.3)

Настройка по вертикали

- если точка попадания выше мишени, поверните колесико 2 по часовой стрелке.
- если точка попадания ниже мишени, поверните колесико 2 против часовой стрелки.

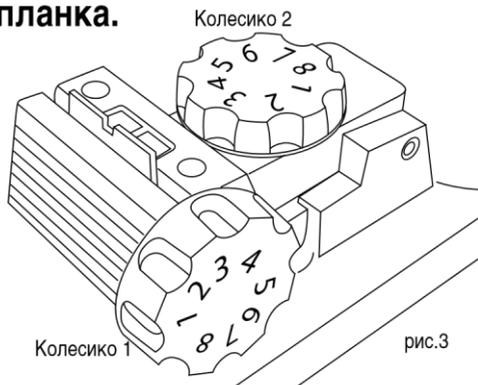

4:Порядок эксплуатации.

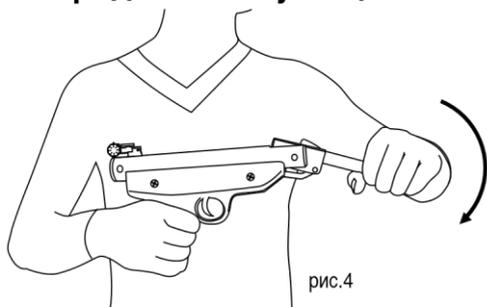

Взведение пистолета: Держа рукоятку пистолета одной рукой , другой рукой переломите ствол до упора.(рис 4 & 5)



Внимание: Не оставляйте на долгое время пистолет взведенным. Это может привести к снижению упругости пружины и эксплуатационных характеристик вашего пистолета.

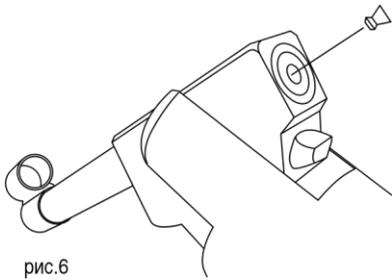


рис.6

Зарядка пульек в пистолет:

Пистолет должен быть заряжен только одной пулькой.(рис.6)

Стрельба из пистолета:

- верните ствол в исходное положение и убедитесь что услышали щелчок.(рис.7)
- прицельтесь*, спустите предохранитель, ваш пистолет готов к осуществлению выстрела.(рис.8)
- *Пистолет правильно прицелен если мушка помещена посередине прорези прицела, а ее вершина на одном уровне с верхними ее краями, т.е выдержать «ровную мушку» и подвести ее под нижний обрез «яблока» мишени.(рис.9)

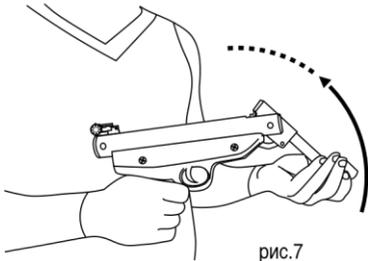


рис.7

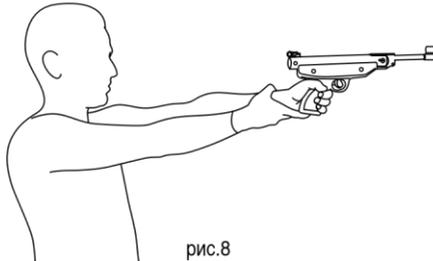


рис.8




рис.9

5: Боеприпасы.


Доступны пульки разного типа и массы. Выбор пульек зависит от мишени.



*пули с полусферической
частью*

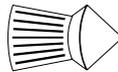

*пули с конической
головной частью*

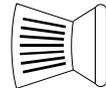

*пули с плоской головной
частью*

- пульки с плоской головной частью предназначены для выстрелов более высокой точности на коротком расстоянии.
- пульки с полусферической головной частью предназначены для более сильного воздействия на мишень.
- пульки с конической головной частью предназначены для повышенного проникновения в мишень.
- пульки тяжелее, особенно с полусферической головной частью предназначены для максимального проникновения и сокрушения.

Тип и масса пульек имеют огромное значение в величине скорости вылета и баллистике пульек. Более легкие пульки достигают более высоких скоростей, обычно производят меньше отдачи и летят к цели по более плоской траектории. С другой стороны, более тяжелые пульки имеют высокую кинетическую энергию и способны проникать в мишень на много глубже.

Применение пульек и меры предосторожности:

- Качество пульек крайне важно для эффективной стрельбы.
- Пользуйтесь только высококачественными пулями промышленного производства.
- Не смазывайте пульки и не пользуйтесь поврежденными, влажными или изогнутыми пулями.
- Заряжайте ваш пистолет пулями назначенного калибра.
- При загрузке пульек, всегда вставляйте пульки юбкой к себе(рис.6)
- Если вы заметите необычный шум при стрельбе или сложности при зарядке пульек, немедленно проверьте канал ствола на наличие посторонних предметов.
- не пытайтесь извлечь из ствола посторонний предмет выстрелом. Это может привести к серьезным ранениям и поломке вашего пистолета.

- в случаях обнаружения посторонних предметов внутри ствола, убедитесь, что пистолет не взведен и не заряжен, затем постарайтесь прочистить ствол шомполом.
- если не удалось извлечь предмет из ствола, обратитесь к поставщику или в оружейный магазин.

6:Технические характеристики.

Механизм : пружинно-поршневой, однозводная и однозарядная система

Предохранитель : Ручной и автоматический предохранитель с защитным механизмом взведения.

Общая длина: 365мм

Длина ствола: 165мм

Масса: 1,25 кг

Калибр: 4.5мм(.177)

7:Уход,чистка и смазка

- Периодическая смазка поможет вам повысить долговечность вашего пистолета. Смазка необходима если:
- выстрел не производился на протяжении длительного времени.
- выстрел производился в сухих и пыльных условиях.
- выстрел производился при влажной погоде (в таком случае смазка необходима до и после стрельбы).
- после каждых 250 выстрелов рекомендуется смазывать детали вашего пистолета.
- после каждых 500 выстрелов рекомендуется чистка ствола шомполом.
- перед чисткой и смазкой убедитесь, что ваш пистолет разряжен.
- перед тем как производить выстрел убедитесь, что внутри ствола нет никаких посторонних предметов.
- по окончании чистки пистолета проверяйте состояние канала ствола, убедитесь, что не остались ветоши или другие предметы, забивающие ствол.
- ежегодно проводите технический осмотр вашего пистолета в оружейной мастерской, даже если данный пистолет функционирует исправно. Некоторые повреждения способен обнаружить только специалист.
- При попадании песка, воды и т.п. во внутренний механизм вашего пистолета необходимо обратиться в оружейную мастерскую для разборки и полной чистки внутренних деталей вашего пистолета.
- Пренебрежительное отношение к условиям хранения и правилам эксплуатации пистолета может привести к непоправимым последствиям таким как поломке пистолета и серьезным ранениям.

Меры предосторожности и Предупреждения.

- Данный пистолет выстрелит если его взвести, зарядить, снять с предохранителя и нажать на спусковой крючок.
- Пневматический пистолет не является игрушкой. Не позволяйте детям трогать данный пистолет без вашего присмотра. Все действия детей с пистолетом должны происходить непосредственно под контролем взрослого. Любой недосмотр может привести к серьезным ранениям ребенка или его смерти.
- Перед эксплуатацией пистолета внимательно изучите руководство пользователя и правила безопасности. • **ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И СЛУХА ПРИ СТРЕЛЬБЕ, КАК ДЛЯ СЕБЯ, ТАК И ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО РЯДОМ С ВАМИ.** Не использование защитных средств может стать причиной повреждения органов зрения и полной потери слуха.
- Даже если ваш пистолет разряжен, никогда не направляйте его на предметы, по которым Вы не намерены стрелять. Всегда держите пистолет направленным в безопасном направлении.

- Никогда не тяните пистолет за ствол направив дуло к себе.
- Всегда цельтесь в мишень, в безопасности которой вы уверены. Убедитесь, что за мишенью нет человека или опасного предмета. Перед выстрелом определите траекторию полета пули; что бы избежать проблем в случае непопадания в мишень, установите мишень в безопасном месте.
- Перед тем как нажать на спусковой крючок, еще раз убедитесь в безопасности мишени. Никогда не стреляйте по направлению внезапного шума.
- При стрельбе всегда соблюдайте безопасную дистанцию, то есть безопасное пространство, безопасное расстояние между вами и мишенью, достаточное расстояние для установки пулеулавливателя за мишенью.
- Не стреляйте по мишеням с жесткими поверхностями (такими как камни или металл) которые могут вызвать рикошет.
- Не стреляйте в воду или на ее поверхность
- Не стреляйте по линиям электропередач и проводам. Будьте особенно осторожны в лесах где линии могут быть не замечены.
- Не заряжайте пистолет пока Вы не готовы к стрельбе.
- Всегда держите пальцы по дальше от спускового крючка и дула во время взведения и заряжания пистолета.
- Всегда разряжайте пистолет перед любой транспортировкой. При передвижении с пистолетом, старайтесь не бежать и не прыгать. Не допускается транспортировка заряженного пистолета внутри транспортного средства, запрещается хранение заряженного пистолета в каком-либо помещении.
- Не залезайте на дерево с заряженным пистолетом. Если все же необходимо забраться на дерево обязательно разрядите ваш пистолет.
- При транспортировке разрядите пистолет и поставьте на предохранитель.
- Всегда держите пистолет на предохранителе даже если он разряжен.
- Не оставляйте заряженный пистолет без присмотра.
- Храните пистолет и пульки в недоступном для детей месте.
- Храните пистолет и пульки в разных местах, желательно в специальном сейфе, запирающемся на замок.
- При взятии пистолета со склада или у кого-либо еще, всегда проверяйте на безопасность, убедитесь, что пистолет поставлен на предохранитель.
- Не пытайтесь производить полную или частичную разборку пистолета и вносить свои поправки. Всегда обращайтесь к высококвалифицированному специалисту. Пистолет содержит пружины, которые могут стать причиной травмы при несанкционированной разборке, а также привести к полной потере эксплуатационных характеристик пистолета.
- производитель и поставщики не несут никакой ответственности за неверное использование пистолета.
- Будьте предусмотрительны что бы не жалеть о последствиях.
- Не стреляйте по чужому имуществу.
- Никогда не пользуйтесь оружием под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

7



Serious. Solid. Impact.

HATSAN

ARMS COMPANY

www.hatsan.com.tr

facebook.com/hatsan.com.tr
twitter.com/hatsan_arms
youtube.com/hatsanarms

