





oursson 

bon appétit



**CH3035**

RU Руководство по эксплуатации

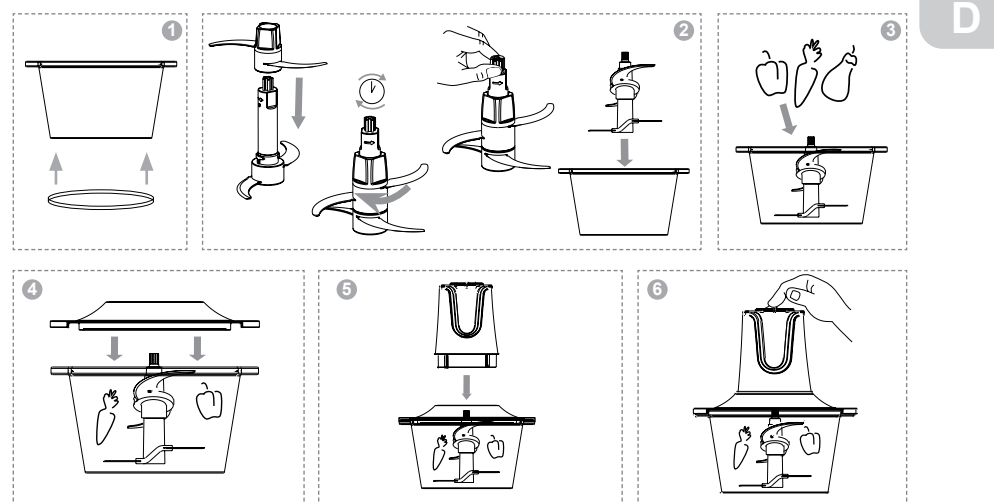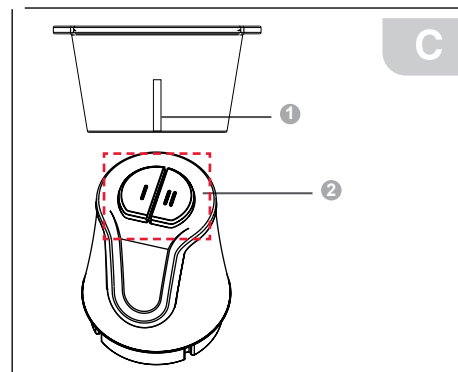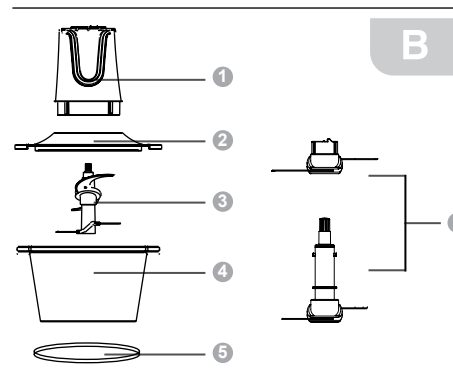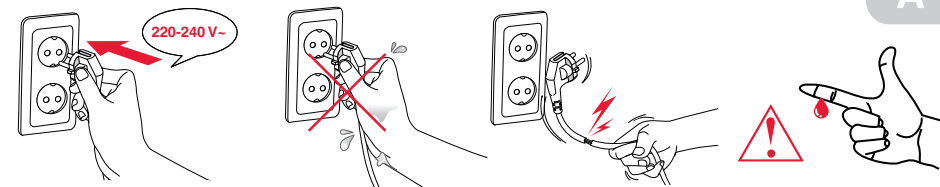

**E**

|  | ✓ | ✓ | ✓ |
|--|---|---|---|
|  | ✗ | ✗ | ✓ |



**Символ опасности**

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



**Символ предупреждения**

Напоминание пользователю о необходимости проведения всех действий в соответствии с инструкцией.

При использовании электрических приборов следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте прибор согласно данному руководству по эксплуатации.
- Устанавливайте прибор на устойчивую поверхность.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект устройства.
  - Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности. Если по каким-то причинам вода попала внутрь устройства, обратитесь в уполномоченный сервисный центр (YCL) OURSSON.
- Для электропитания прибора используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Не используйте прибор в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ.
  - Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу прибора из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки OURSSON.



- При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте его перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая.
- В целях предотвращения поражения электрическим током не допускайте погружения проводов или всего изделия в воду.
- Будьте особенно осторожны и внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора, это может привести к травме.
- Шнур питания специально сделан относительно коротким во избежание риска получения травмы.
- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не подключайте данный прибор к сети, перегруженной другими электроприборами: это может привести к тому, что прибор не будет функционировать должным образом.
- Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.
- Не используйте прибор при поврежденном шнуре питания, а также в случаях, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- При отключении изделия от сети держитесь только

- за вилку, не тяните за провод – это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.
- По окончании использования отключите изделие от сети.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Обязательно отключайте устройство от сети перед началом мойки.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность, или после инструктажа по безопасному использованию прибора. Не позволяйте детям играть с изделием.
- Настоящее изделие предназначено только для использования в быту.
- Не используйте при чистке прибора абразивные материалы и органические чистящие средства (спирт, бензин и т.д.). Для чистки корпуса прибора допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.
- Чтобы ножи не затупились, не используйте прибор для измельчения очень твердых продуктов.
- Не наливайте жидкости в чашу для измельчения.
- Не переворачивайте прибор во время работы.



Ножи очень острые, будьте осторожны.



Эксплуатация данного прибора ни в коем случае не подразумевает применение к нему физической силы, так как это может привести к поломке изделия по вине пользователя.



**КОМПЛЕКТАЦИЯ, Рис. В**

- Блок электродвигателя ..... 1 шт.
- Крышка чаши ..... 1 шт.
- Ножи из нержавеющей стали с защитным чехлом ..... 2 шт.
- Стеклоанная чаша ..... 1 шт.
- Противоскользящее кольцо ..... 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации ..... 1 шт.
- Гарантийный талон ..... 1 шт.

**ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, Рис. С**

- Штифт для установки ножей
- Кнопки скорости вращения ножей.
  - I - стандартная скорость
  - II - максимальная скорость

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал. Сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе. В течение действия гарантийного срока рекомендуется сохранять заводскую упаковку и гарантийный талон. Сразу после вскрытия заводской упаковки (иногда в течение первых дней пользования прибором) может ощущаться посторонний запах (запах нового прибора), который не является признаком неисправности прибора и не влияет на его работоспособность. С течением времени посторонний запах выветривается.

**Перед первым использованием**, протрите блок электродвигателя I сухой тканью. Чашу II, крышку чаши III и ножи IV **вымойте теплой водой** с добавлением жидкости для мытья посуды. Высушите. Протрите чистой сухой тканью. **Перед сборкой или разборкой прибора убедитесь, что прибор выключен из розетки.**

**ПОРЯДОК РАБОТЫ, Рис. D**

- Установите кольцо V на дно стеклянной чаши II, Рис. D-1.
- Аккуратно, держа за пластиковое основание, установите верхний нож на нижний и слегка поверните его до фиксации. Снимите с ножей защитные чехлы. Держась за пластиковую часть, установите ножи внутрь стеклянной чаши, Рис. D-2.
- Подготовьте необходимые ингредиенты и поместите их внутрь чаши для измельчения, Рис. D-3.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ**

- Перед измельчением рекомендуется нарезать ингредиенты на кусочки размером не более 2х2х2 см. Максимальное количество ингредиентов указано в таблице в справочных целях. Время и рекомендуемую скорость измельчения вы можете варьировать по своему усмотрению.

| Наименование продукта | Макс. количество продукта | Скорость | Примечание                                               |
|-----------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Репчатый лук          | 250 г                     | I        | Предварительно разрежьте головку лука на 4 части.        |
| Хлеб                  | 75 г                      | II       | Нарежьте кусочками 1-2 см.                               |
| Орехи                 | 300 г                     | II       | Очистите от скорлупы.                                    |
| Мясо                  | 250 г                     | II       | Удалите кости, жир, сухожилия. Нарежьте кубиками 1-2 см. |
| Шоколад, печенье      | 150 г                     | I        | Разломите на кусочки 1-2 см.                             |

- Установите крышку чаши, Рис. D-4.
- Установите блок электродвигателя в отверстие крышки. Проверьте, что он установлен ровно. Рис. D-5.
- Включите прибор в розетку.
- Нажмите на кнопку I или II и удерживайте ее во время измельчения, также слегка придерживайте рукой блок электродвигателя, Рис. D-6.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для более оптимального измельчения ингредиентов в процессе измельчения рекомендуется периодически останавливать прибор. Дождавшись полной остановки вращения ножей, прилипшие части продукта необходимо аккуратно переместить пластиковой лопаткой (или другими кухонными не острыми аксессуарами) на дно чаши. Затем установить крышку и блок электродвигателя, как описано выше, и повторить один или несколько циклов измельчения до достижения желаемого результата.

- После измельчения, отключите прибор от сети электропитания. Сначала извлеките лезвия, а затем измельченный продукт. После этого можно разбирать прибор.



Максимально допустимое время непрерывного использования прибора - 30 сек. Перерыв между циклами должен составлять 10 мин.



Не измельчайте ингредиенты, температура которых выше 70°C. Дайте им остыть.



Объем ингредиентов для измельчения не должен превышать 2/3 объема чаши.



Прибор оснащен автоматической защитой от перегрева. При превышении допустимых значений нагрева электродвигателя, в процессе работы прибор может автоматически отключаться. В данном случае необходимо обесточить прибор и дать ему остыть в течение 20-30 минут.

| Наименование продукта | Макс количество продукта | Скорость | Примечание                                    |
|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Овощи, фрукты         | 50 г                     | ①        | Удалите кожицу, косточки, твердую сердцевину. |
| Сыр (твердый)         | 100 г                    | ②        | Нарежьте кусочками 1-2 см.                    |
| Яйцо                  | 3-4 шт.                  | ①        | Разрежьте яйцо на 4 части.                    |

## ЧИСТКА И УХОД, Рис. Е



Очищайте все детали прибора сразу после его использования.

- Отключите прибор от сети. Снимите блок электродвигателя. Откройте крышку чаши. Аккуратно достаньте ножи, держась за пластиковую часть. Разберите ножи, повернув верхний нож против часовой стрелки, затем снимите его с нижнего.
- Промойте крышку ②, чашу ④ и ножи ③ в теплой мыльной воде. Их можно мыть в посудомоечной

машине. **Температура в посудомоечной машине не должна превышать 60°C.**



- Блок электродвигателя протрите влажной и мягкой тканью.
- Никогда не погружайте моторный блок в воду из-за опасности поражения током.
- После очистки тщательно высушите все элементы конструкции прибора.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Возможная проблема                    | Возможная причина                             | Способы решения                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается.                 | Отсутствует напряжение в сети электропитания. | • Отключите прибор от сети электропитания и дождитесь нормализации напряжения. |
| Прибор остановился в процессе работы. | Перегрев электродвигателя.                    | • Максимально допустимое время непрерывного использования прибора – 30 сек.    |

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Информацию о сертификате соответствия смотрите на сайте <http://www.oursson.ru> или спрашивайте копию у продавца.

| Технические характеристики                                                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Модель                                                                      | CH3035                            |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт                                      | Max 300                           |
| Объем чаши, мл                                                              | 1600                              |
| Скорость вращения (I / II), об/мин                                          | 22000/26000                       |
| Параметры электропитания                                                    | 220-240 В ~ ; 50/60Гц             |
| Класс защиты от поражения электрическим током                               | II                                |
| Температура хранения и транспортировки                                      | от -25°C до +35°C                 |
| Температура эксплуатации                                                    | от +5°C до +35°C                  |
| Требования к влажности воздуха при транспортировке, хранении и эксплуатации | 15-75% без образования конденсата |
| Размер прибора (ШхГхВ), мм                                                  | 220x180x250                       |
| Вес прибора, кг                                                             | 1,745                             |

**\*Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже - 25°C.**



Ремонт прибора должен производиться только квалифицированным специалистом уполномоченного сервисного центра OURSSON.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания OURSSON выражает вам огромную признательность за выбор нашей продукции. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. В случае, если ваше изделие марки OURSSON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных Сервисных Центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.oursson.ru](http://www.oursson.ru), а также позвонив по номеру телефона бесплатной горячей линии OURSSON.

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией OURSSON, просим вас обращаться в письменном виде в организацию, уполномоченную на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, либо по электронной почте [info@oursson.ru](mailto:info@oursson.ru).

### Условия Гарантийных обязательств OURSSON:

- Гарантийные обязательства OURSSON, предоставляемые УСЦ OURSSON, распространяются только на модели, предназначенные OURSSON для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
- Гарантийные обязательства OURSSON действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства OURSSON не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- OURSSON устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

| Название продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок службы, месяцев с даты покупки | Гарантийный срок, месяцев со дня покупки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Микроволновые печи, хлебопечи, индукционные плиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60                                  | 12                                       |
| Мультиварки, кухонные процессоры, кухонные машины, электрические чайники, электрические грили, аэрогрили, блендеры, миксеры, мясорубки, кофемолки, тостеры, термопоты, кофеварки, пароварки, соковыжималки, измельчители, мультирезки, дегидраторы, йогуртницы, ферментаторы, мини-духовки, морозильники, холодильники, автоматические кофемашины, вспениватели, домашняя газировка, вакууматоры, вафельницы, блинницы, пончики, сэндвичницы, мультипекари, шашлычницы, посудомоечные машины. | 36                                  | 12                                       |
| Кухонные весы, сифоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24                                  | 12                                       |

- Гарантийные обязательства OURSSON не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания.
- Чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
- Аксессуары, входящие в комплект изделия, за исключением их отсутствия или наличия производственного брака.

- Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действия третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:

- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, следах вскрытия корпуса прибора и/или самостоятельного ремонта, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.
- Повреждения и дефекты, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка от накипи и чистка не входит в гарантийное обслуживание и должна РЕГУЛЯРНО производиться Вами самостоятельно).
- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной OURSSON ремонтной организации.
- Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного OURSSON к применению с данным товаром. OURSSON не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования производства компании OURSSON совместно с изделиями других производителей.

- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала

заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:

- Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств OURSSON и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
  - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
7. OURSSON не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Ни при каких обстоятельствах OURSSON не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия.
9. Вследствие постоянного совершенствования продукции элементы дизайна и некоторые технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя.

#### Использование изделия по истечении срока службы

1. Срок службы, установленный OURSSON для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный OURSSON.
2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
3. OURSSON не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

#### Утилизация изделия

Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



#### Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.



Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

- ❶ Первые две буквы – соответствие товарной группе (измельчитель – CH).
- ❷ Первые две цифры – год производства.
- ❸ Вторые две цифры – месяц производства.
- ❹ Последние цифры – порядковый номер изделия.



Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

# oursson

Горячая линия OURSSON обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании.

Есть вопросы? Звоните, мы поможем!

Телефон горячей линии OURSSON (бесплатные звонки на территории РФ):

**8 800 100 8 708**

Время работы горячей линии:

понедельник-пятница с 10:00 до 20:00 (по московскому времени); без выходных, 7 дней в неделю.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст.150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

1. Изготовитель товара – «Zhongshan Yongsheng Electrical Appliance Co., Ltd», 2nd floor, Building B, No.11 Yaolong street, Dongsheng town, Zhongshan city, Guangdong, China. Изготовлено по заказу ООО «Орсон».
2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное изготовителем лицо), – ООО «Орсон», 125445, Москва, Ленинградское шоссе, д. 65, стр. 3.
3. Информация о сертификации продукта доступна на сайте [www.oursson.ru](http://www.oursson.ru).
4. Импортёр продукции OURSSON: РФ и/или страны ETC: смотрите информацию на упаковке товара.

OURSSON  
Сделано в КНР

**EAC**

[illegible]

**[www.oursson.ru](http://www.oursson.ru)**

