

Гарантия

Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В течение срока гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену вышедших из строя деталей. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность. Для получения гарантийного обслуживания вы обязаны предоставить серийный номер нашего продукта, фотографии или другую информацию запрашиваемую компанией. Данная продукция предназначена для домашнего использования, если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.


Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО VF-M98

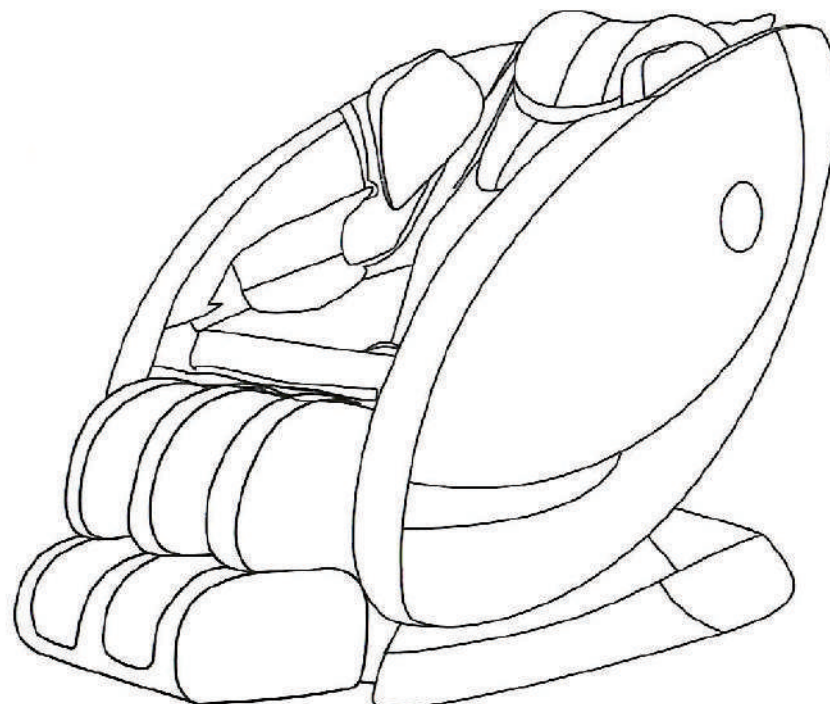

Спасибо за выбор и покупку нашего массажного кресла!

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящее руководство и обратите особое внимание на правила техники безопасности чтобы использовать наше устройство правильно.

Вся представленная в настоящем документе информация максимально точна, но может быть изменена без уведомления. Поэтому, пожалуйста, обязательно проверьте устройство, чтобы оно соответствовало описанию.

Содержание

Техника безопасности и техническое обслуживание.....	1
Вопросы техники безопасности и технического обслуживания.....	2
Функционал и эффективность.....	3
Название деталей устройства и функционал.....	4
Инструкция настройки спинки кресла и подушки сиденья.....	5
Схема панели управления	6
Вопросы техники безопасности и технического обслуживания.....	8
Решение распространенных неполадок.....	9

Решение распространенных неполадок

1. Устройство не работает: пожалуйста, проверьте, подключено ли устройство к сетевой розетке. Подключен ли силовой кабель?
2. Массаж внезапно прекращается: возможно произошло случайное нажатие кнопки включения/выключения на панели управления
3. Во время работы слышен посторонний шум работы двигателя: это совершенно нормально.
4. Если устройство остановилось: это может означать, что закончилось запрограммированное время. Повторно нажмите кнопку на панели управления, чтобы устройство продолжило работать.

Включение и выключение массажера.

Во время массажа нажмите клавишу вкл/выкл – все функции массажа должны быть немедленно отключены, а массажное кресло должно автоматически перезагрузиться. Если время массажа достигло установленного программой длительности, все функции массажа также будет немедленно отключены. Следует обратить внимание, что спинка кресла, подставка для ног и сиденье не имеют автоматического сброса настроек и сохраняют первоначальную форму и состояние.

Технические характеристики

Название устройства: многофункциональное массажное кресло
Диапазон рабочих напряжений: 220-240В ~50/60 Гц
Время непрерывной работы в автоматическом режиме: 15 минут



Вопросы техники безопасности и технического обслуживания

Техническое обслуживание устройства

1. Наш продукт может быть отремонтирован только в сертифицированном сервисном центре. Пользователи ни в коем случае не должны разбирать и ремонтировать устройство самостоятельно.
2. Обязательно выключайте устройство от сети после использования.
3. Если устройство не используется долгое время сверните шнур питания устройства и храните его в сухом и чистом помещении.
4. Не храните устройство в течение длительного времени при высокой температуре, вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
5. Пожалуйста, используйте для чистки только сухую ткань. Ни в коем случае не используйте растворители, бензин или спирт.
6. Пожалуйста, используйте наше устройство с перерывами, не следует допускать непрерывной работы устройства в течение продолжительного времени.

Решение распространенных неполадок

1. Если массажное кресло не работает после подключения, проверьте вилку питания, вставлена ли она полностью и есть ли напряжение в сети.
2. Звуки щелчков во время работы являются признаком нормальной работы.
3. Устройство перестает работать по истечению запрограммированного времени, нажмите клавишу, чтобы снова запустить работу устройства.



Техника безопасности и техническое обслуживание

Внимание!

1. Не используйте наше устройство в сетях с неподходящим сетевым напряжением.
2. Убедитесь, что сетевая вилка подходит к стандарту сетевой розетки в Вашей местности.
3. Пожалуйста, используйте устройство способом, описанным в настоящем руководстве.
4. Пожалуйста, не используйте устройство вне помещений.
5. Настоящее устройство не предназначено для эксплуатации людьми с ограниченными физическими возможностями, нервными расстройствами или отсутствием здравого смысла.
6. Дети должны использовать настоящее устройство только под контролем со стороны взрослых.
7. Если шнур питания был поврежден, то, во избежание поражения электрическим током, его необходимо заменить.
8. Данное оборудование имеет горячую поверхность, пользователи чувствительные к теплу, должны обратить внимание на данный факт.

Условия эксплуатации

Не используйте настоящее устройство в условиях высокой влажности, например, в ванной комнате.

Пожалуйста, не используйте настоящее устройство при резких изменениях температуры.



Вопросы техники безопасности и технического обслуживания

Медицинские противопоказания

1. Остеопороз
2. Проблемы сердечно-сосудистой системы или имплантированные электронные медицинские устройства, такие как ритмоводители.
3. Беременность или менструация.
4. Травмы или раны.
5. Люди с аллергией на тепло.
6. Плохое общее самочувствие.

Правила безопасной эксплуатации

1. Пожалуйста, проверьте чтобы напряжение сети соответствовало спецификации продукции.
2. Ни в коем случае не включайте/выключайте вилку питания влажными руками.
3. Не используйте влажную ткань для чистки силового переключателя, сетевой вилки и других деталей, находящихся под напряжением.
4. Если во время сеанса Вы чувствуете, что устройство работает не нормально, немедленно прекратите его использование и обратитесь за советом к Вашему местному поставщику.

Схема панели управления



Нагрев:  нажмите, чтобы включить нагрев области ног.



Стопа:  нажмите, чтобы включить роликовый массажер, работающий в области стоп.


Руки:  нажмите, чтобы включить пневматический массажер области рук или бедра.


Голова:  нажмите, чтобы включить пневматический массажер области головы.



Нога:  нажмите на кнопку, чтобы включить пневматический массажер в области ног.

интенсивностью:   пр работе с пневматическим массажем головой/плечами/бедрами/ногами данная кнопка позволяет управлять интенсивностью массажа.

Нажмите  для перехода к более высокой интенсивности массажа, нажмите , для перехода к массажу низкой интенсивности. Когда функция пневмомассажа выключена, кнопка неактивна.

Вверх:  нажмите и удерживайте, чтобы поднять спинку кресла массажера (когда спинка поднимается вверх, функция массажа автоматически приостанавливается).


Вниз:  нажмите и удерживайте, чтобы опустить спинку кресла массажера (когда спинка опускается, функция массажа автоматически приостанавливается).

Скорость:  включит, для управления скоростью массажа разминания и роликового массажа, нажмите для включения массажа высокой интенсивности. Нажмите , для включения массажа низкой интенсивности. В случае, когда функция разминающего массажа и роликового массажа отключена, данная кнопка неактивна.

Bluetooth: когда устройство включено, Вы можете включить Bluetooth на мобильном устройстве, а затем подключиться к массажному креслу. После успешного завершения подключения, Вам будет доступна функция прослушивания музыки во время работы массажного кресла.



Схема панели управления

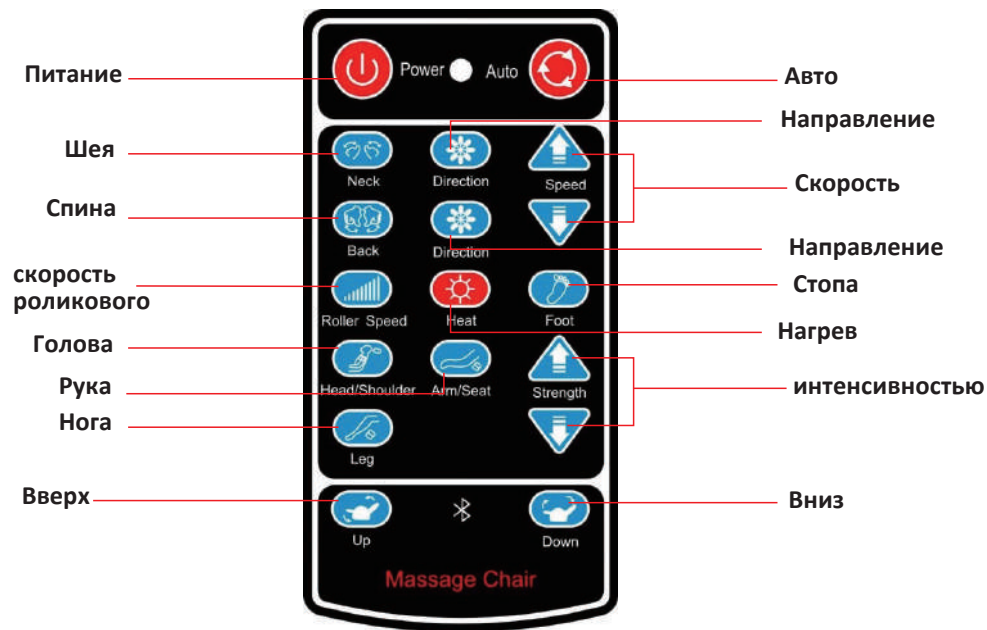

Питание: нажмите кнопку, для включения в автоматическом режиме

Автоматический режим (авто) : доступно четыре автоматических режима

- Автоматический режим массажа всего тела
- Режим сна
- Автоматический режим массажа верхнего плечевого пояса
- Автоматический режим массажа ног

Ручной режим

Шея: нажмите, чтобы отобразить, работу массажа колена.

Направление: нажмите, чтобы изменить направление вращения в области шеи с вращения по часовой стрелке на вращение против часовой стрелки.

Спина: нажмите, чтобы включить функцию массажа качения на спине.

Направление: нажмите, чтобы изменить направление вращения в области спины

скорость роликового: настройка скорости работы роликового массажера, доступно три уровня настроек.

Функционал и эффективность


Функционал

1. Устройство содержит четыре управляемых массажных колеса, подвижную массажную группу в спинке кресла, статический виброзвуковой эффект.
2. Доступно 3 типа массажной техники, включая массаж шиацу, разминающий массаж, воздушно-компрессионный массаж
3. Присутствуют четыре программы автоматического массажа: отдых, верхний плечевой пояс, растяжка и сон.
4. Функция массажа сжатым воздухом для рук, бедер, голени и ног
5. Функция нагрева спинки и сиденья кресла.


Эффективность

1. Устраняет усталость.
2. Стимулирует циркуляцию крови.
3. Устраняет мышечную усталость.
4. Устраняет боль в мышцах.



Название деталей устройства и функционал

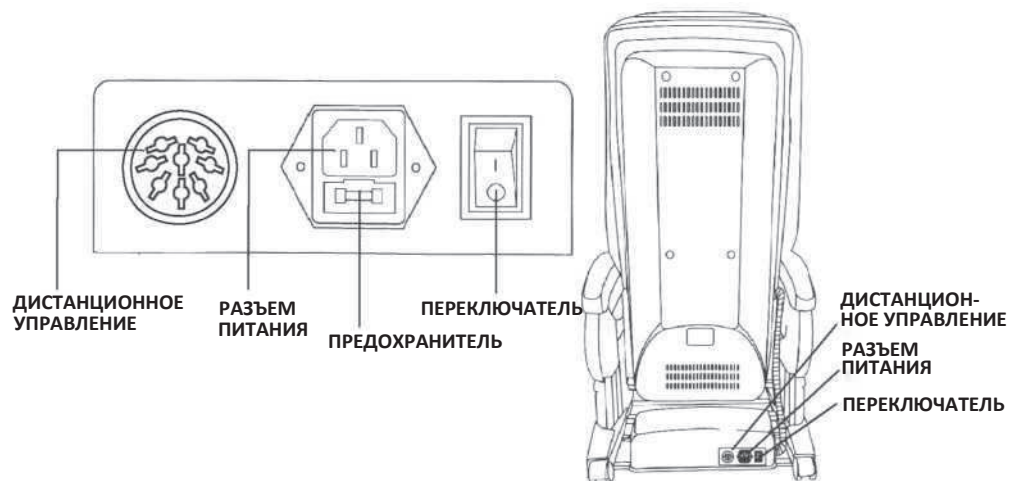

Габариты кресла в зависимости от положения

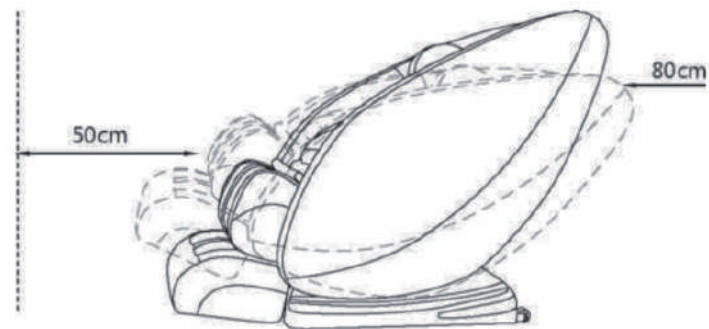

Перемещение массажного кресла

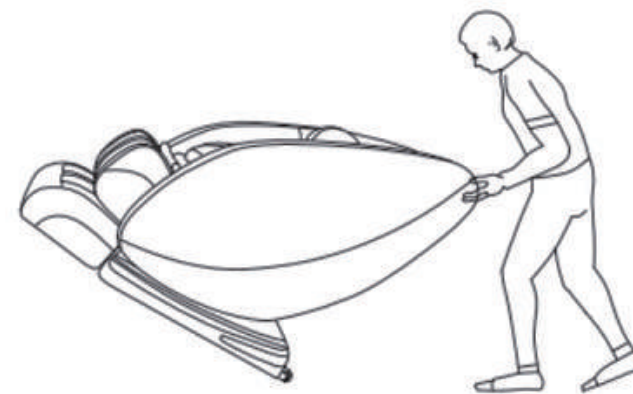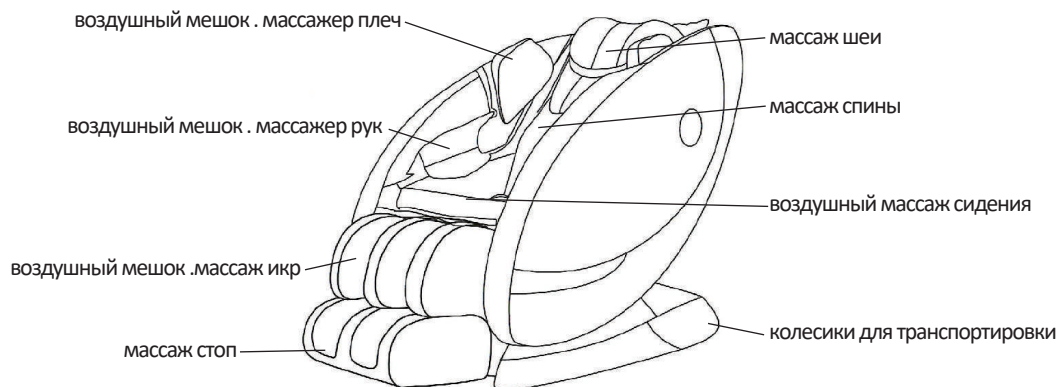

- * Не двигайте массажное кресло, когда оно используется.
- * Перемещение массажного кресла может привести к повреждению пола. Будьте аккуратны при перемещении
- * Не роняйте и не отпускайте кресло внезапно во время движения
- * Использование двух человек рекомендуется. Один человек поддерживает спинку, второй в области массажа ног.

