


**Ремонт и я —
лучшие друзья!**

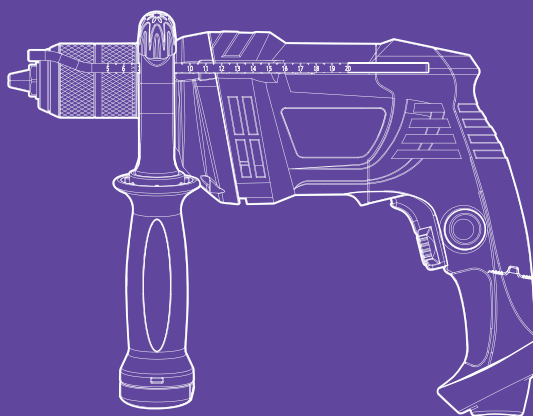

**Дрель
КТ-6532**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство дрели	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Дрель КТ-6532 поможет вам провести ремонтные работы или собрать мебель. С ней вы легко и быстро сможете просверлить отверстия в разных поверхностях.

Дрель КТ-6532 удобно лежит в руках благодаря съемной боковой ручке, расположение которой можно менять; также вы можете ее снять. Устройство оснащено регулятором скорости вращения. Чем скорость больше, тем более твердые материалы можно сверлить.


В патрон можно установить разные сверла (в комплект не входят). Диаметр зажимаемого сверла — до 13 мм.

Комплектация

1. Дрель — 1 шт.
2. Глубиномер — 1 шт.
3. Держатель глубиномера — 1 шт.
4. Боковая ручка с крышкой — 1 шт.
5. Ключ для патрона — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство дрели

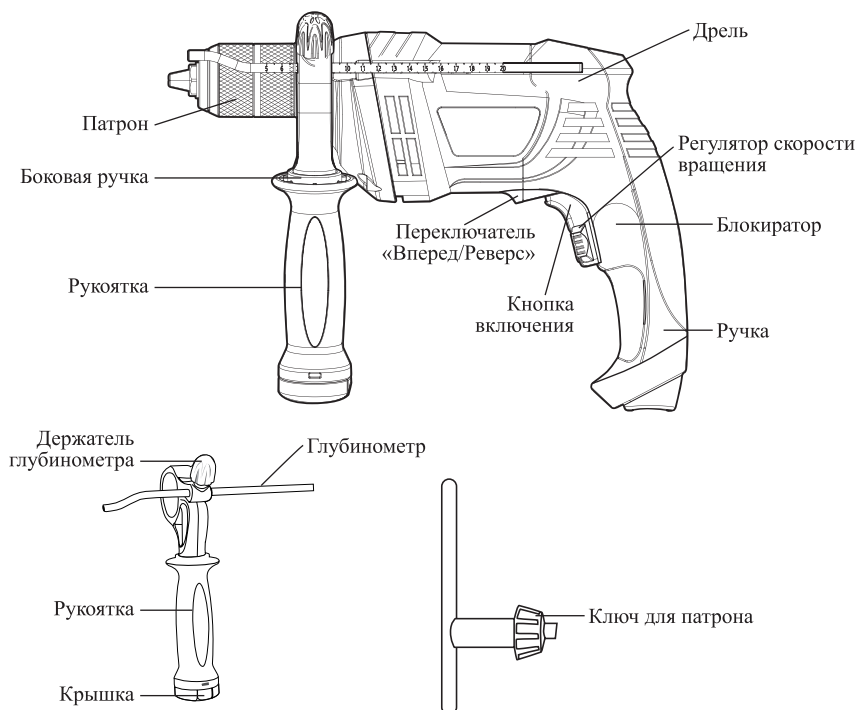

Чтобы установить сверло, раскрутите фиксаторы в патроне с помощью ключа против часовой стрелки. Установите сверло, затем закрутите фиксаторы с помощью ключа по часовой стрелке, чтобы они плотно зажали сверло.

Внимание! Правильное положение сверла — ровно по центру патрона. Не зажимайте сверло так, чтобы оно находилось у края патрона, в этом случае устройство может работать некорректно.

Примечание. Рекомендуется устанавливать сверло не до упора, а так, чтобы между ним и дном патрона оставалось несколько миллиметров.

Нажмите и удерживайте **кнопку включения**, чтобы начать работу. Устройство работает, пока вы удерживаете кнопку.

Чтобы включить вращение по часовой стрелке для сверления, сдвиньте **переключатель «Вперед/Реверс»** влево. Чтобы включить вращение против часовой стрелки для высверливания сломанных болтов или извлечения застрявшего в материале сверла, сдвиньте переключатель вправо.

Примечание. Не сдвигайте переключатель «Вперед/Реверс» во время работы.

С помощью **регулятора скорости вращения** вы можете изменить скорость вращения. Чтобы увеличить скорость вращения, поворачивайте регулятор по часовой стрелке, а чтобы уменьшить — против часовой стрелки.



Зажмите кнопку включения, нажмите на **блокиратор**, а затем отпустите кнопку включения, чтобы перевести дрель в режим непрерывной работы без постоянного нажатия на кнопку включения. Чтобы вывести дрель из режима непрерывной работы, нажмите на кнопку включения.

Чтобы повернуть **боковую ручку** в другое положение, раскрутите **рукоятку**, затем переведите в нужное положение и закрутите. Чтобы снять боковую ручку, также раскрутите рукоятку, а затем снимите ручку.

С помощью **держателя глубиномера** вы можете установить **глубиномер** в боковую ручку или снять его.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите дрель сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на органы управления и шнур питания.

Использование

1. Выберите подходящее вам сверло (в комплект не входит). Чтобы его установить, раскрутите фиксаторы в патроне с помощью ключа, вставив его в одно из углублений на патроне. Установите сверло, затем закрутите фиксаторы с помощью ключа, чтобы они плотно зажали сверло.

Внимание! Правильное положение сверла — ровно по центру быстрозажимного патрона. Не зажимайте сверло так, чтобы оно находилось у края патрона, в этом случае устройство может работать некорректно.

Рекомендуется устанавливать сверло не до упора, а так, чтобы между ним и дном патрона оставалось несколько миллиметров.

2. Подключите дрель к сети питания.
3. Для регулировки скорости вращения поворачивайте регулятор скорости вращения по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить.
4. Для сверления отверстий (вращение по часовой стрелке) сдвиньте переключатель «Вперед/Реверс» влево. Чтобы извлечь застрявшее сверло или высверлить сломанный болт (вращение против часовой стрелки), сдвиньте переключатель «Вперед/Реверс» вправо.

Внимание! Будьте осторожны при использовании дрели. Не касайтесь вращающихся деталей руками.

5. Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы начать работу. Дрель работает, пока вы удерживаете кнопку. Чем сильнее вы нажимаете на кнопку, тем выше скорость вращения. Чтобы закончить работу, отпустите кнопку.
6. Чтобы перевести дрель в режим непрерывной работы без постоянного нажатия кнопки включения, зажмите кнопку включения, нажмите на блокиратор, а затем отпустите кнопку включения. Чтобы вывести дрель из режима непрерывной работы, нажмите на кнопку включения.

7. Для замены сверла отпустите кнопку включения, отключите устройство от сети питания, раскрутите патрон, выньте насадку из патрона и установите нужную.
8. После окончания работ извлеките сверло из патрона, раскрутив его, и протрите дрель сухой тканью.

Внимание! Дрель предназначена для работы с деревом, пластиком и тонкими листами металла. Устройство не подойдет для работы с толстыми листами металла или бетоном.

Примечание. Чтобы предотвратить растрескивание просверливаемых отверстий, работайте сначала на низкой скорости, а затем увеличивайте ее.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания убедитесь, что устройство отключено от сети питания. Протирайте корпус сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте чистящие жидкости и моющие средства. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. При длительном хранении уберите дрель в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Устройство не сверлит

Возможная причина	Решение
Переключатель «Вперед/Реверс» переведен в положение «Реверс»	Переведите переключатель в положение «Вперед»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.



По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 720 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Максимальная скорость вращения: 2700 об/мин
5. Диаметр патрона: 13 мм
6. Уровень шума: ≤96 дБ
7. Длина шнура: 1,9 м
8. Размер устройства: 310 × 80 × 238 мм
9. Размер упаковки: 310 × 85 × 270 мм
10. Вес нетто: 2,6 кг
11. Вес брутто: 3,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Юнкан Хэбан Тулс Ко., Лтд. №8 Иньчуань Ист Роуд, Икономик Дивелопмент Эриа, Юнкан Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие закручивания или выкручивания шурупов или винтов не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите прибор так, чтобы дети не могли случайно включить прибор.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область органов управления и на шнур питания.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Будьте осторожны при использовании дрели. Не касайтесь вращающихся деталей руками.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87