## Инструкция по эксплуатации

#### Использование

Чтобы начать помол на измельчителе нажмите кнопку (1) находящуюся сверху. Измельчитель будет работать, пока вы не отпустите кнопку

# Чистка и обслуживание

Протрите корпус мягкой влажной тканью. Прибор нельзя мыть в посудомоечной машине. Не погружайте моторный блок в воду. После протирки влажной тканью, хорошо высушите измельчитель. Не используйте измельчитель до его полного высыхания.

# **РЕКОМЕНДАЦИИ** ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении изделия, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.



Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

## ГАРАНТИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дефекты, оказывающие влияние на функциональность прибора и появившиеся в течение гарантийного периода, будут исправлены путем замены или ремонта на наш выбор, при условии использования и обслуживания продукта в соответствии с инструкциями.

Расходные материалы исключены.

Установленные законом права не затрагиваются.

Гарантийный период = 1 год с момента покупки в розницу.

Срок службы изделия составляет 2 (два) года.

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в эксплуатационных документах.

Обслуживание: Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем.

Если он не работает, обратитесь в розничную точку продаж, где приобретался продукт или по телефону горячей линии.

## 8 800 700 85 46

(звонки бесплатные по территории РФ)

## www.krona.ru



# **KRONAsteel I** AKCCFCCYAPЫ

Измельчитель для специй электрический

KRSP06 KRSP07 KRSP08







Инструкция по применению

www.krona.ru

FAI

TM KRONAsteel

Изготовитель: "Ист Бэст Энтерпрайз (ЭмЭфВай) КО., ЛТД." Уи Кахуэй Лэйжэ Продактс Фэктори, деревня Дуань, промышленная зона Дуннань, улица Шуси, округ Уи, Цзиньхуа, КНР.

Импортер: OOO «Сигма Трейд», 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

**8 495 797 85 46** для Московского региона 8 800 700 85 46 для других регионов РФ

KRONAsteel KRONASTEEL

# Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой Вами модели.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

# СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 2 (два) года. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или, при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия, зашифрованной в

серийном номере, находящемся на заводской этикетке изделия.

Используйте измельчитель только по прямому назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Для предотвращения поломки изделия не погружайте его в воду.

Не используйте измельчитель, если стакан для специй или мельница повреждены.

Не используйте измельчитель для перемалывания кофейных зёрен, кукурузных зёрен и других твёрдых ингредиентов. Также нельзя использовать измельчитель для помола влажных или плохо просушенных специй. Это может привести к поломке механизма измельчения.

Застрявшие остатки можно извлечь, если перевернуть измельчитель и включить. Затем следует удалить эти остатки из стакана для специй.

Удаляйте севшие батарейки из отсека для батареек во избежание утечки из них электролита. Извлеките батарейки, если планируете длительно не пользоваться измельчителем.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:


- 1. Измельчитель для специй электрический – 1 шт.
- 2. Инструкция 1 шт.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Объём ёмкости для специй – 33г (70мл). Тип батарей – AAA 6 шт. (не входит в комплект поставки). Мощность 5,5 Вт Регулировка помола плавная.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Перед использованием измельчителя необходимо вставить в него батарейки.

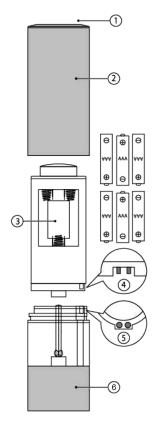

- 1. Придерживая измельчитель за стакан для специй (6), поверните декоративную крышку (2) против часовой стрелки и снимите её, потянув вверх.
- 2. Вставьте в отсек (3) шесть щелочных батареек типа ААА 1,5В, соблюдая правильную полярность, указанную на отсеке для батареек (батарейки в комплект поставки не входят).

3. Оденьте обратно декоративную крышку (2) и закройте её, повернув по часовой стрелке до упора.

## Засыпка специй или соли

- 1. Придерживая измельчитель за стакан для специй (6), поверните декоративную крышку (2) против часовой стрелки и снимите её, потянув вверх.
- 2. Отделите моторный блок (3) от стакана для специй (6), потянув их в разные стороны.
- 3. Аккуратно засыпьте в стакан необходимое вам для измельчения содержимое
- 4. Вставьте моторный блок в стакан до щелчка так, чтобы привод мотора попал на ось стакана. Обратите внимание на направляющие(4) и защёлки моторного отсека(5), благодаря ним установка возможна только в одном положении.
- 5. Оденьте обратно декоративную крышку (2) и закройте её, повернув по часовой стрелке до упора.
- 6. Отрегулируйте степень помола

Регулировка степени помола осуществляется с помощью винта находящегося внизу измельчителя. Вращайте регулировочный винт по часовой стрелке для уменьшения степени помола и против часовой стрелки – для увеличения степени помола.

Внимание! При увеличении степени помола не откручивайте винт слишком сильно, иначе он может открутиться при использовании измельчителя. При уменьшении степени помола не закручивайте винт до упора, иначе жернова могут застопориться, и измельчитель не будет работать.

2