



---

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:



или пишите нам на почту: [care@rageystore.ru](mailto:care@rageystore.ru)  
и в Whatsapp по номеру телефона: +7 (925) 488-56-92

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования  
и сможем проконсультировать вас по любым  
вопросам о наших приборах.

**Официальный сервисный центр RAGEX в РБ:**  
ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 418  
тел.: +375(25)601-87-77, [rageystore.by](http://rageystore.by)

**Официальный сервисный центр RAGEX в РФ:**  
ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а  
тел.: +7(495)182-72-52, [rageystore.ru](http://rageystore.ru)



## **ВВЕДЕНИЕ**

Общие инструкции по безопасности.....	6
---------------------------------------	---

## **ОБЗОР УСТРОЙСТВА**

Описание деталей.....	8
Функции панели управления.....	8

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Использование прибора.....	10
Чистка и обслуживание.....	11

## **ПРОЧЕЕ**

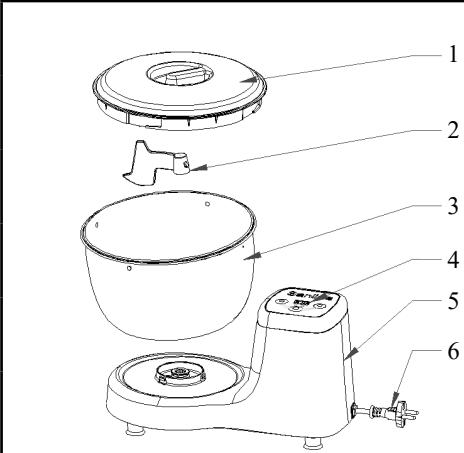
Хранение.....	12
Утилизация.....	12
Информация о сертификате соответствия.....	13
Информация о декларации соответствия.....	13

## ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Если вы передаете этот прибор другим людям, пожалуйста, передайте его вместе с данным руководством.
- Соблюдение следующих мер предосторожности позволит избежать травм и повреждения прибора. Неправильное использование и несоблюдение инструкций по технике безопасности могут привести к несчастным случаям.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не используйте прибор на открытом воздухе. Храните его вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги (никогда не погружайте прибор в воду и другие жидкости), острых предметов. Не используйте прибор мокрыми руками. Если прибор влажный или в него попала жидкость – немедленно отключите его от сети питания.
- После завершения работы и перед очисткой прибора, всегда отключайте его от сети питания. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отключить прибор от сети. Отсоедините все аксессуары, если миксер не используется.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и прибора. Запрещено использовать прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Прибор необходимо ремонтировать в авторизованном сервисном центре. Если шнур питания поврежден, то для его замены необходимо обратиться к производителю, в сервисный центр или к квалифицированным специалистам, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Пожалуйста, храните прибор и всю упаковку (пластиковые пакеты, коробки и т. д.) в недоступном для детей месте, чтобы обеспечить их безопасность.


- **ВНИМАНИЕ!** Маленьким детям запрещено играть с упаковочной пленкой, так как существует опасность удушения!
- Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если у них недостаточно знаний, опыта или они не осознают риски, связанные с использованием прибора, и не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Всегда храните прибор и шнур питания вне досягаемости детей и животных.
- Не используйте прибор мокрыми руками или в помещении с повышенной влажностью. Вода может вызвать окисление и короткое замыкание компонентов, а также привести к поражению электрическим током.
- Не используйте прибор вблизи источников тепла. Высокая температура может привести к деформации корпуса.
- Не устанавливайте прибор на скользкие, неустойчивые и неровные поверхности – это может привести к падению и механическому повреждению прибора.
- Не рекомендуется использовать удлинитель. Шнур питания не должен свисать с края стола.
- Перед использованием убедитесь, что воздухоприёмник и выпускное отверстие устройства не заблокированы.
- Перед использованием и заменой аксессуаров отсоедините шнур питания от сети питания.
- Во время использования не вставляйте посторонние предметы во вращающиеся механические части, чтобы они не вылетели и не стали причиной травм.
- После завершения работы обязательно отсоедините шнур питания от розетки.
- При очистке прибора ознакомьтесь с разделом «Очистка».
- Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием и несоблюдением правил техники безопасности.
- Аксессуары, поставляемые с устройством, не должны использоваться для других целей. Мы не несем ответственности за любой ущерб, вызванный их неправильным использованием.

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



1	Крышка для чаши
2	Насадка для замешивания
3	Чаша
4	Панель управления
5	Основной корпус
6	Шнур питания

## ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

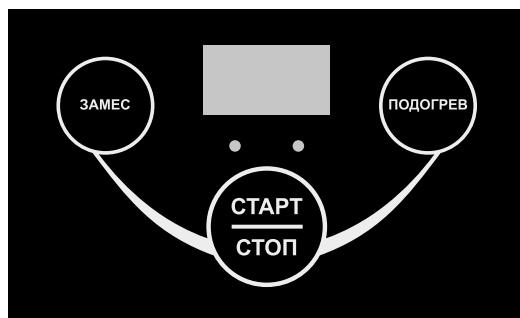

- После включения питания устройства дисплей загорится и отобразит надпись «OFF», после чего устройство перейдет в режим ожидания.

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

2. Нажмите кнопку [ЗАМЕС], левый индикатор начнет мигать, а на дисплее отобразится время замеса по умолчанию – 5 минут.
  3. Нажмите кнопку [ЗАМЕС] еще раз, чтобы настроить время замеса. Время замеса можно настроить в диапазоне: 5 мин, 7 мин, 9 мин, 13 мин и 15 мин.
  4. Нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП], чтобы начать замешивание теста, и красный индикатор с левой стороны будет постоянно гореть.
- Если нажать кнопку [ПОДОГРЕВ], индикатор справа начнет мигать, а на дисплее отобразится время подогрева по умолчанию – 45 минут. Нажмите кнопку [ПОДОГРЕВ] еще раз, чтобы настроить время подогрева. Время можно настроить в диапазоне: 1 час, 1 час 15 минут, 1 час 30 минут, 1 час 45 минут, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 45 минут. Нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП], и тестомесильная машина начнет подогрев, а красный индикатор справа будет постоянно гореть.
  - Если нажаты обе кнопки [ЗАМЕС] и [ПОДОГРЕВ], можно установить время подогрева и замеса соответственно. Левый индикатор мигает для установки времени замеса, а правый индикатор мигает для установки времени подогрева. Нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП], и тестомесильная машина автоматически начнет подогрев после завершения замеса теста.
  - Дважды нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП], и тестомесильная машина сразу перейдет в режим непрерывного замешивания, максимальное время работы которого составляет 15 минут. Это режим максимальной мощности (без функции подогрева).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП] в любое время, и тестомесильная машина прекратит работу; нажмите и удерживайте кнопку [СТАРТ/СТОП], и тестомесильная машина вернется в режим ожидания.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Перед первым использованием очистите крышку, насадку для замешивания и чашу, вытрите с них капли воды и дайте им высокнуть на воздухе.
2. Установите прибор на ровную, чистую и сухую поверхность (рис. 1).
3. Поставьте чашу на основной блок (рис. 2) и поверните её по часовой стрелке до фиксации в замке (рис. 3).
4. Поместите насадку для замешивания теста в чашу (рис. 4).
5. Поместите муку и воду в чашу для смешивания, установите крышку на чашу (рис. 5) и закрутите чашу по часовой стрелке (рис. 6).
6. Подключите шнур питания к сети, и прибор перейдет в режим ожидания.
7. Установите время замеса или ферментации и нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП], чтобы начать работу.
8. Нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП] снова, чтобы остановить работу прибора.
9. Отключите питание, поверните крышку против часовой стрелки и извлеките ингредиенты.



рис. 1

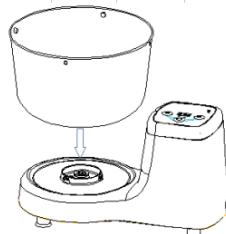


рис. 2

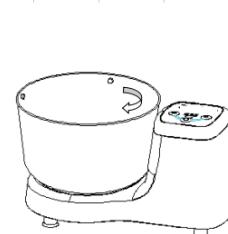


рис. 3



рис. 4

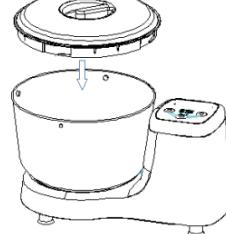



рис. 5



рис. 6

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Предлагаемые рецепты:

Насадка	Изображение	Время (мин)	Максимальная вместимость	Вид блюда
Насадка для замешивания		5-9	1 кг муки + 550 г воды	Тесто
		9-15	1 кг муки + 500 г воды	Лапша

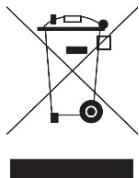
## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания.
- Моторный блок протирайте влажной или сухой тканью. Запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора, на шнур питания и панель управления.
- Мойте насадку, чашу и крышку чаши сразу после использования устройства. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадке, в чаше и на крышке чаши. После мытья вытрите чашу, крышку и насадки сухим полотенцем или просушите на воздухе.

## ХРАНЕНИЕ

- Всегда отключайте устройство от сети перед хранением.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## УТИЛИЗАЦИЯ



### Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

### Дальнейшие инструкции по утилизации:

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

---

Товар сертифицирован.

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»

**№ сертификата:** ЕАЭС KG417/033.СН.02.01665

**Срок действия:** от 16.03.2023 до 15.03.2028

## ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

---

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ

в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

**№ декларации:** ЕАЭС KG417/033.Д.0010790

**Срок действия:** от 16.03.2023 до 15.03.2028

**Срок службы:** 2 года

**Срок гарантии:** 12 месяцев

**Дата производства:** 07.2025

**EAC** товар  
сертифицирован

**Изготовитель:** Санлида Электрикал Технологи Ко., ЛТД. 101 Здание А,  
27 Цзянцзюньмао Комъюнити, Ульян Комъюнити, Лунган-стрит, Район  
Лунган, Шэнъчжэнь, Гуандун.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т  
Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.**

**Уполномоченная организация для принятия претензий на тер-  
ритории РФ:**

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35,  
офис 101а.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на тер-  
ритории РБ:**

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского,  
д. 90, пом. 427.



# С ТЕСТОМ НА ТЫ

**RAGEX** – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

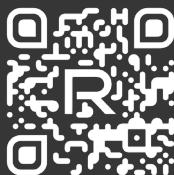
Будем благодарны за фото-отзывы  
результатов вашей готовки – это нас вдохновляет!

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

-instagram: ragex\_store

-vk: ragex\_store

-youtube: ragex\_world



[ragexstore.ru](http://ragexstore.ru)