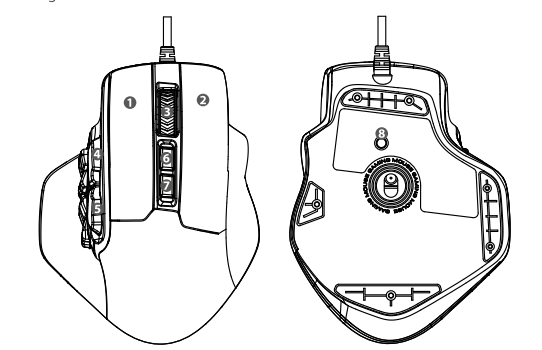


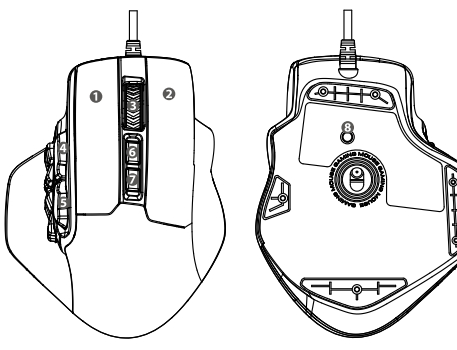


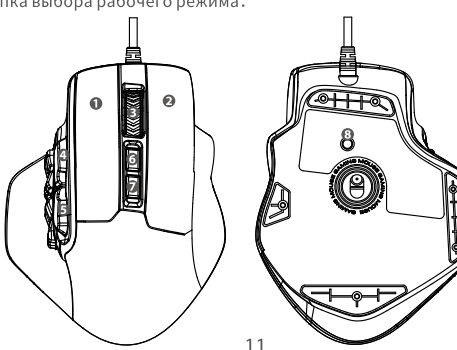




<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS Support Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11</p> <p>Button Description</p> <ol style="list-style-type: none"> Left mouse button. Right mouse button. Scroll wheel and middle button. Forward button. Backward button. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). DPI- button (defaulted to slow down the cursor). Working Mode button. 	<p>Side button</p> <ol style="list-style-type: none"> Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Number 6 Number 7 Number 8  <p>5 DPI level with indicator</p> <p>Press DPI+ and DPI- button can be switch mouse DPI level among 500(Red)/1000(Blue)/2000(Green)/3000(Purple)/6200(Yellow), defaulted as 1000 DPI</p> <p>Mouse backlighting Effect</p> <p>Switch the mouse backlighting effect by software, there are breathing, rainbow, full lighted, wave, go without trace, reactive, flash, OFF for options.</p>	<p>Software Instructions</p> <p>Please download the software on www.redragonzone.com for this mouse. You can get more functions and settings after software installation.</p> <ol style="list-style-type: none"> The DPI value can be set from 200 to 12400 DPI. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time. Mouse scroll wheel speed adjustment. Mouse cursor movement speed adjustment. Mouse buttons can be remapped to various actions including left key/right key/middle key/forward/backward/back/basic/Windows/Advance/Media/DPI/Mode/Polling rate, Macro manager/LED mode switch/Button OFF. Polling rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz. As default, working mode 1 was set to 125Hz and working mode 2 was set to 1000Hz. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. 	<p>FCC Statement</p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>California Proposition 65</p> <p>WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov.</p>
	<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer o melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que sofrem desgaste (como pé) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 	<p>Sistemas operacionais compatíveis Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11</p> <p>Descrição dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> Botão esquerdo do mouse. Botão direito do mouse. Botão da rodinha e botão do meio. Botão de avanço. Botão de recuo. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor). Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor). Botão do modo de funcionamento. 	<p>Botão lateral</p> <ol style="list-style-type: none"> Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8  <p>5 Nível de DPI com indicador</p> <p>Pressione os botões DPI+ e DPI-. Os botões podem alternar o nível de DPI do mouse entre 500(vermelho)/1000(azul)/2000(verde)/3000(amarelo)/6200(vermelho), com o valor padrão de 1000 DPI</p> <p>Efeitos de iluminação de fundo do mouse</p> <p>Troque o efeitos de iluminação de fundo do mouse no software. Os efeitos disponíveis são oscilante, arco-íris, todo iluminado, onda, sem rastros, reativo, flash e DESLIGADO.</p>	<p>Instruções do software</p> <p>Baixar o software em www.redragonzone.com para o mouse. Você terá mais funções e ajustes após a instalação do software.</p> <ol style="list-style-type: none"> O valor em DPI pode ser definido entre 200 e 12400 DPI. Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo. Ajuste da velocidade pela roda de rolagem. Ajuste da velocidade do movimento do cursor do mouse. Os botões do mouse podem ser redefinidos com diversas ações: tecla esquerda, tecla direita, tecla do meio, para a frente, para trás, básico, Windows, Avanço, Mídia, DPI, modo, velocidade de leitura, gerenciador de macro, botão de modo do LED, botão DESLIGAR. Velocidade de leitura: 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz. Por padrão, o modo de funcionamento 1 foi definido com 125 Hz e o modo de funcionamento 2 foi definido com 1000 Hz. <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. 
	<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены. 	<p>Поддерживаемые операционные системы Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Описание кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> Левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Колесо прокрутки и средняя кнопка. Кнопка "Вперед". Кнопка "Назад". Кнопка DPI+ (по умолчанию для ускорения курсора). Кнопка DPI- (по умолчанию для замедления курсора). Кнопка выбора рабочего режима. 	<p>Боковая кнопка</p> <ol style="list-style-type: none"> Номер 1 Номер 2 Номер 3 Номер 4 Номер 5 Номер 6 Номер 7 Номер 8  <p>5 уровней DPI с индикацией</p> <p>Нажатием кнопки DPI+ и DPI- можно переключать уровень DPI мыши между значениями 500 (Красный) /1000 (Синий) /2000 (Зеленый) /3000 (Желтый) /6200 (Сиреневый), значение по умолчанию — 1000 DPI.</p> <p>Эффекты подсветки мыши</p> <p>Можно выбрать программный режим подсветки мыши: Пульсация, Радуга, Полный свет, Волна, Угасание, Реактивный, Вспышка, Выкл.</p>	<p>Программные настройки</p> <p>Пожалуйста, загрузите программное обеспечение для этой мыши с сайта www.redragonzone.com. После установки приложения вы сможете реализовать больше функций и настроек.</p> <ol style="list-style-type: none"> Можно установить значение DPI в диапазоне от 200 до 12400 точек на дюйм. Функция многократного нажатия: Можно задать количество щелчков и время задержки. Настройка скорости колеса прокрутки мыши. Настройка скорости перемещения курсора мыши. Можно настроить кнопки мыши на следующие функции: левая кнопка, правая кнопка, средняя кнопка, вперед, назад, основные, Windows, расширенные, медиа, DPI, режим, частота опроса, менеджер макросов, переключатель режимов светодиодов, кнопка Выкл. Частота опроса мыши: 125 Гц/250 Гц/500 Гц/1000 Гц. По умолчанию рабочий режим 1 установлен на 125 Гц, а рабочий режим 2 – на 1000 Гц. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 

型号	红龙M811-RGB 2913	备注:	尺寸: L100*W100mm 材质: 80g书写纸, 风琴折页, 正反印 印刷: 单色
名称	说明书(英+巴西+俄)	文件编号	
日期	2023-4-17	核准	
页码	1 OF 1	版本	A.0
绘图	吴九香	审核	

