

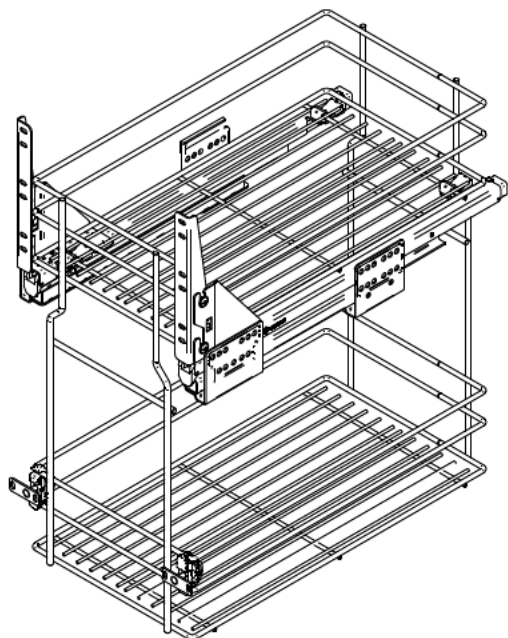
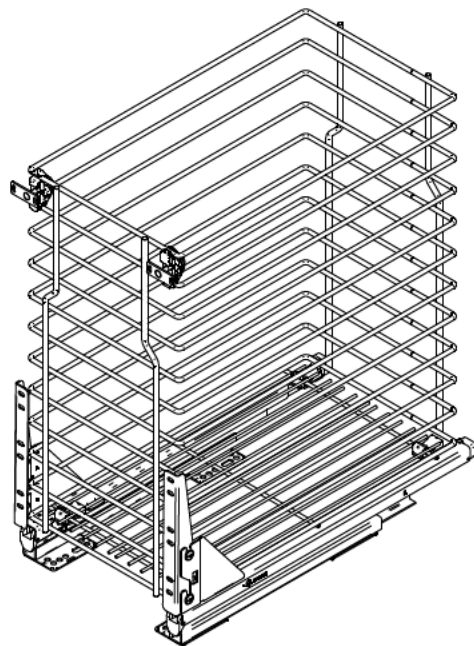


MIA


Карго мини нижнее 150 – 600
Карго мини одноуровневое 300 – 500

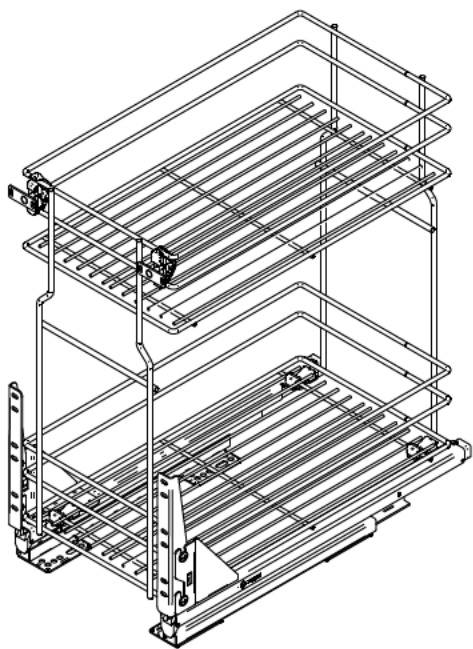


1/2

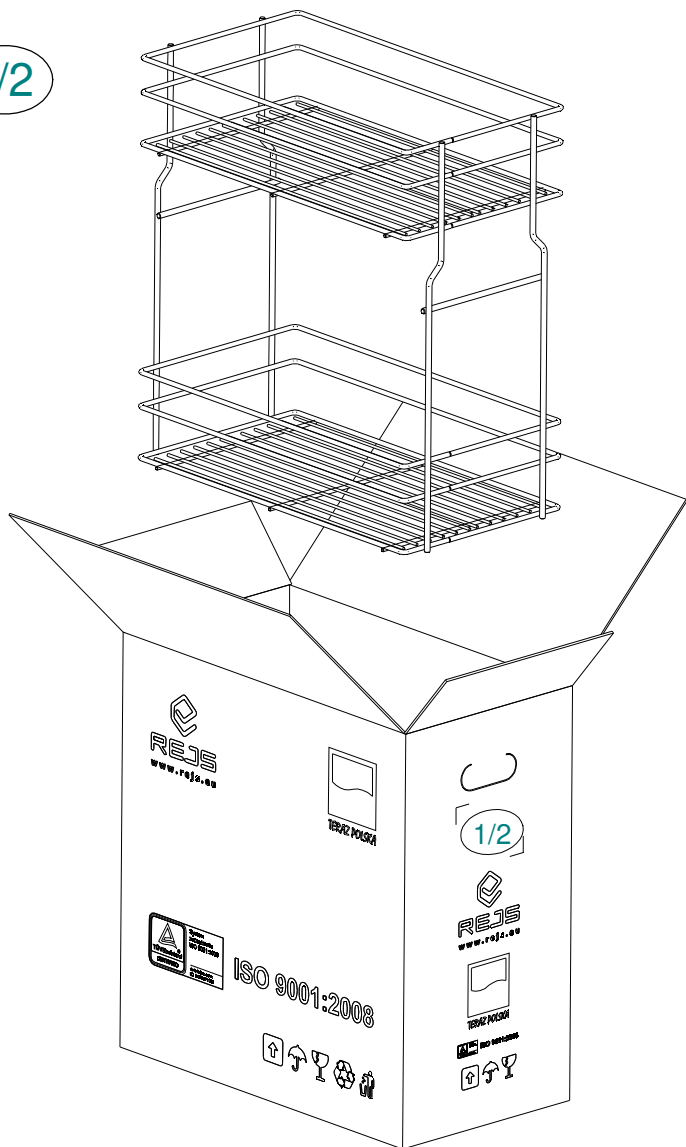


2/2

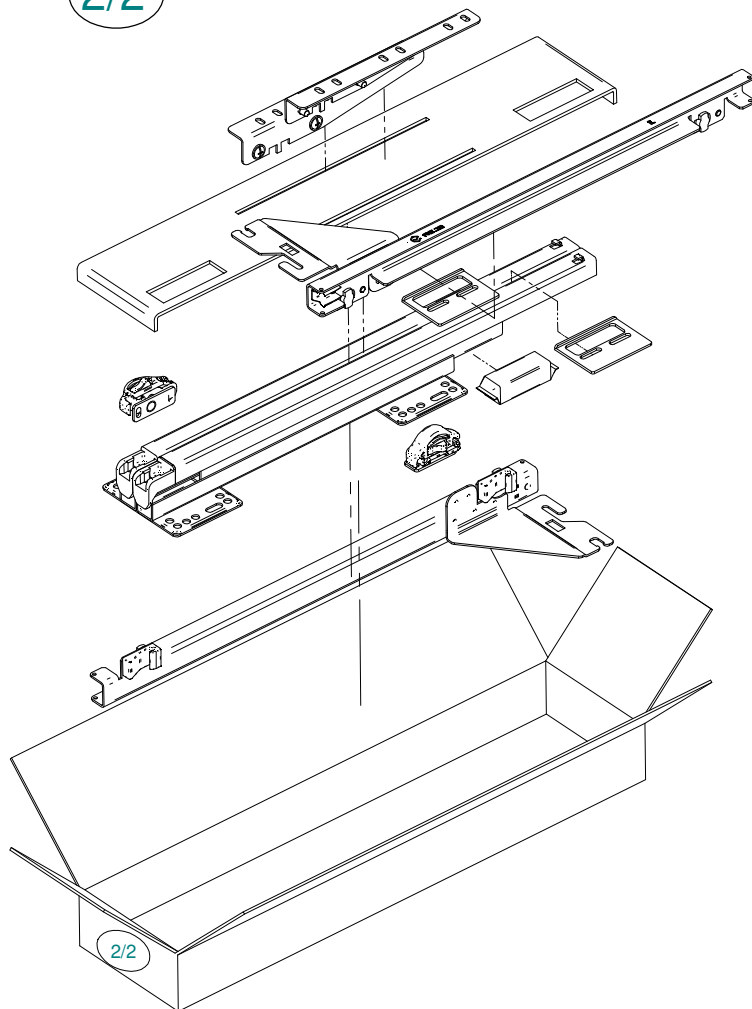

1/2

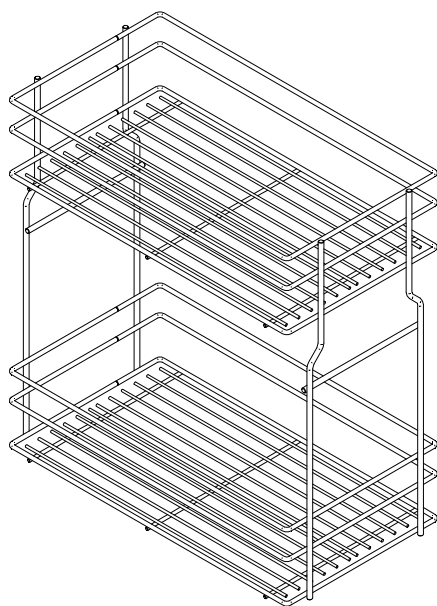


A1

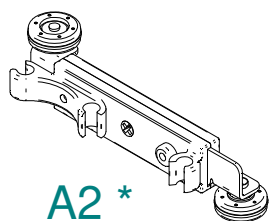


A2 *

* применяется 150, 200, 250


2/2

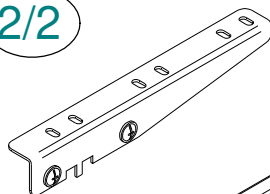


B1 (L+R)

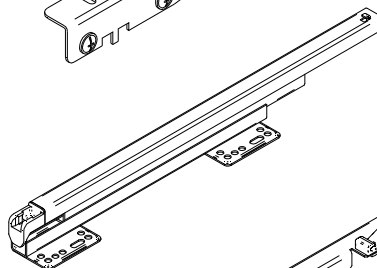


B2 (L+R)

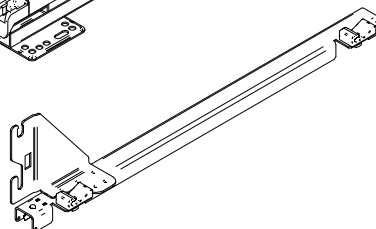


B3 (L+R)




B4 x20

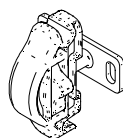

B5 x2

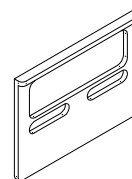


B6 x4

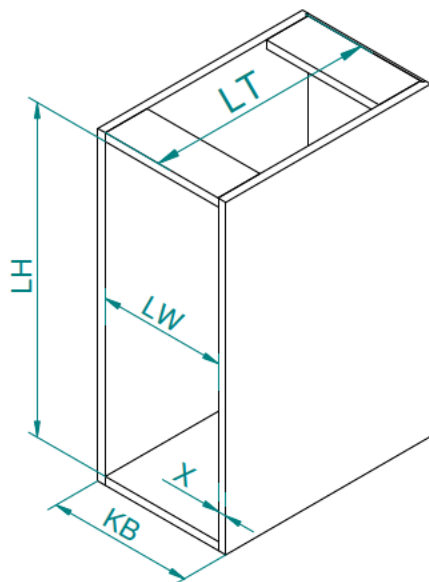



KB	LW	LT	LH
150	min 114	min 460	min 540
200	min 164	min 460	min 540
250	min 214	min 460	min 540
300	min 264	min 460	min 540
400	min 364	min 460	min 540
500	min 464	min 460	min 540
600	min 564	min 460	min 540

KB – Внешняя ширина шкафа
 LW – Внутренняя ширина шкафа
 LT – Внутренняя глубина шкафа
 LH – Внутренняя высота шкафа
 X – Толщина плиты- монтаж фасада на шкаф

Установка представлена на направляющей

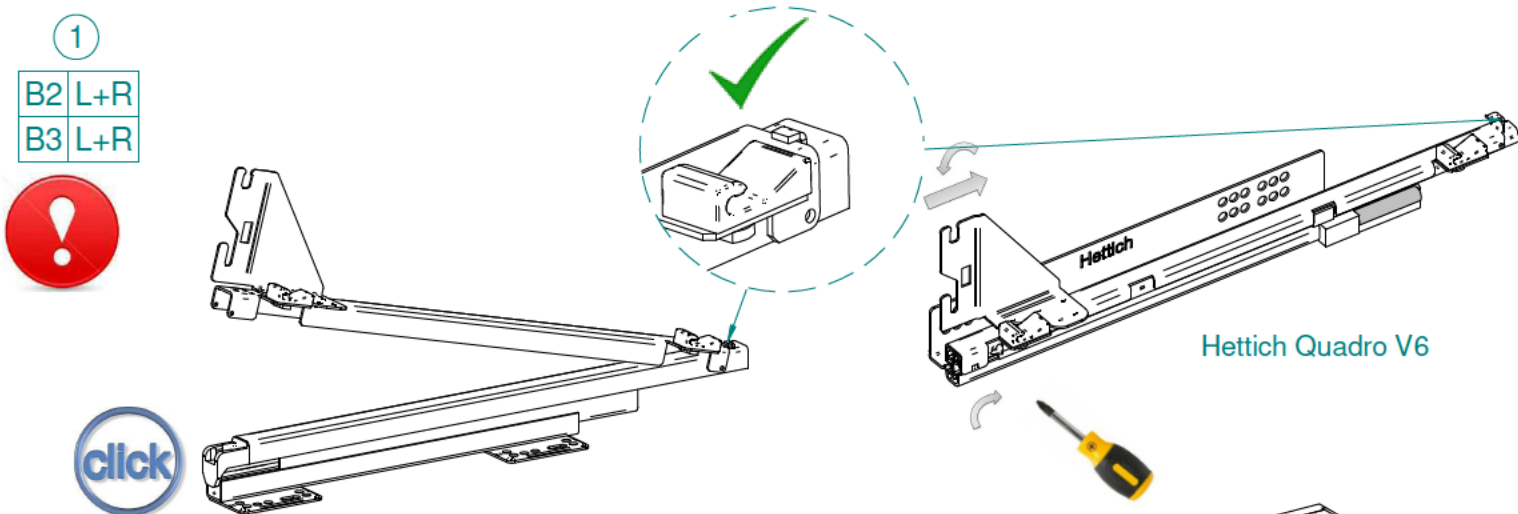

Rejs FULL


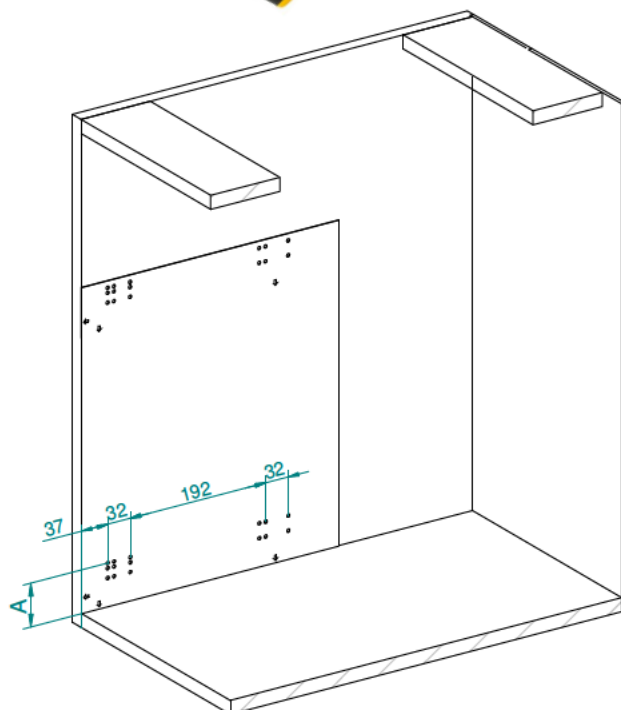
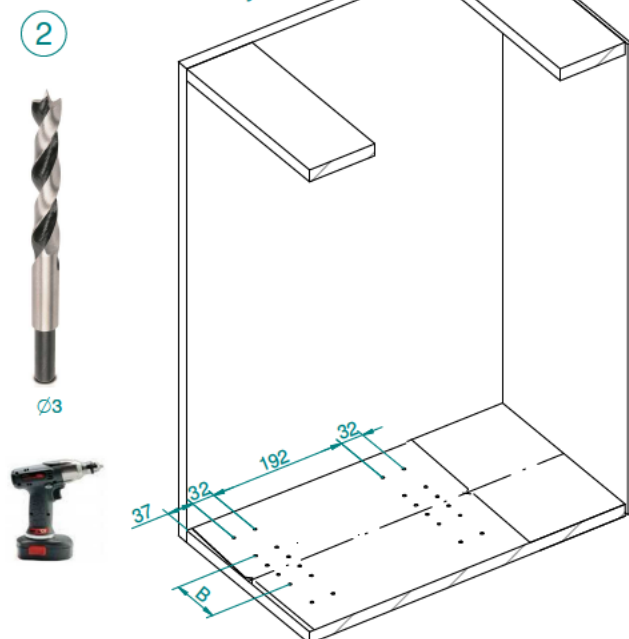


		Rejs FULL
B	150	24
	200	74
	250	115
	300	168
	400	268
	500	368
	600	468


	Rejs Single	Hettich	Blum	Grass	Push Open
A	37	37	37	49	str. 8

Места установки направляющих - стр.7

3
B2 x2
B4 x8

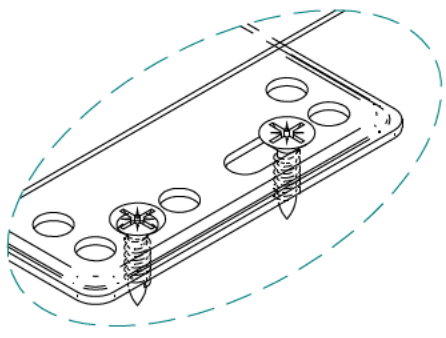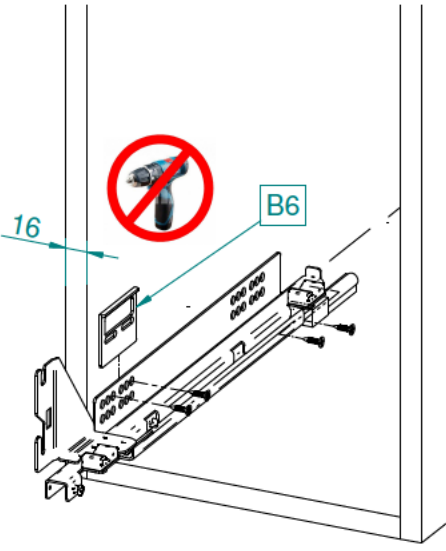
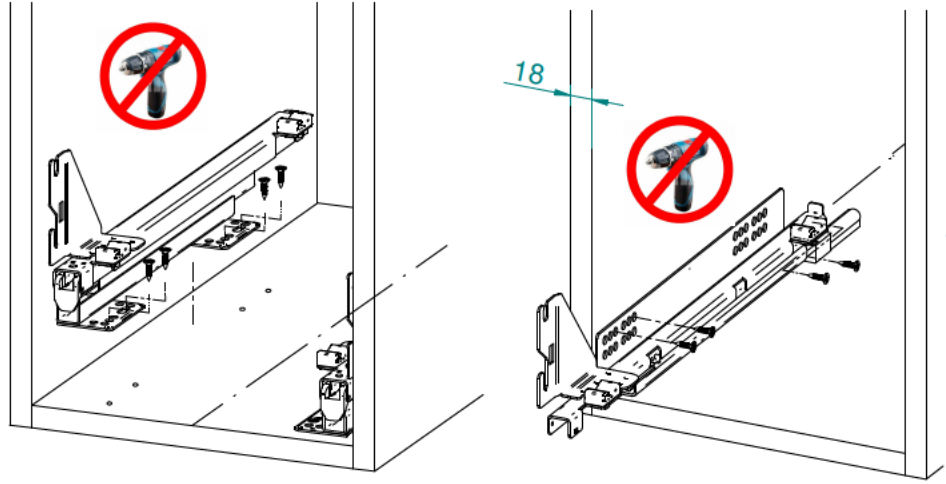


Rejs FULL

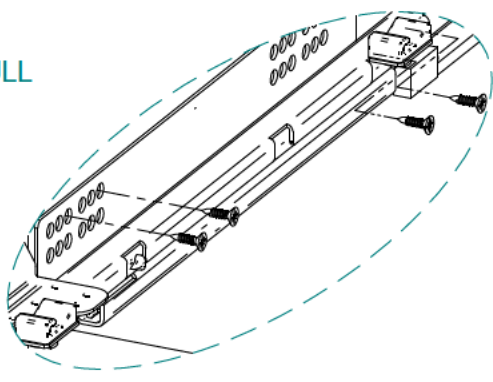


Rejs Single
Hettich Quadro V6
Blum Tandem Plus

4

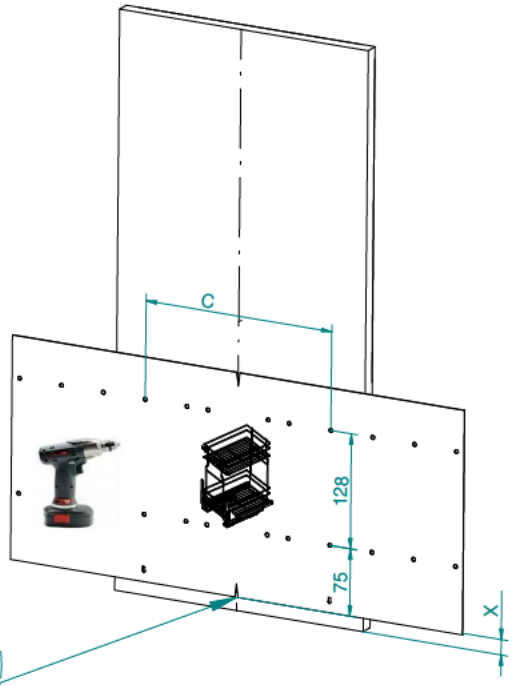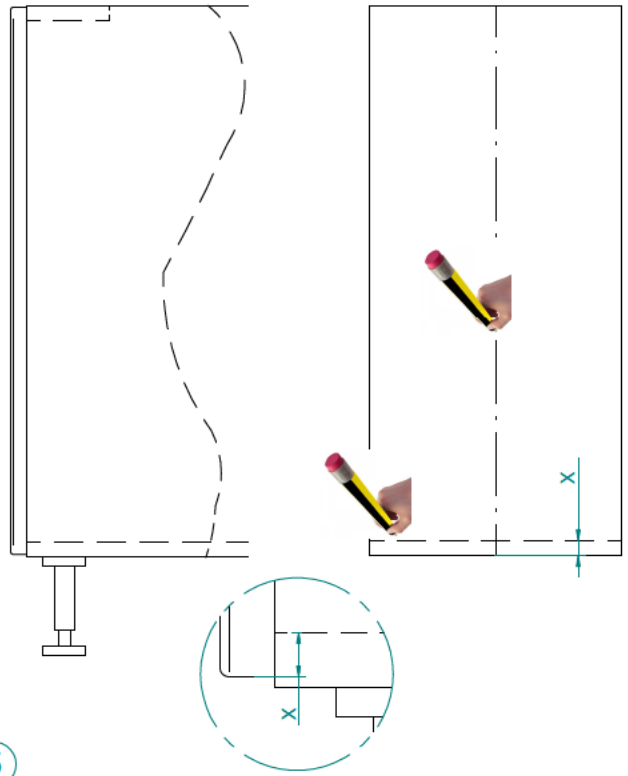


5

B1 L+R
B4 x4

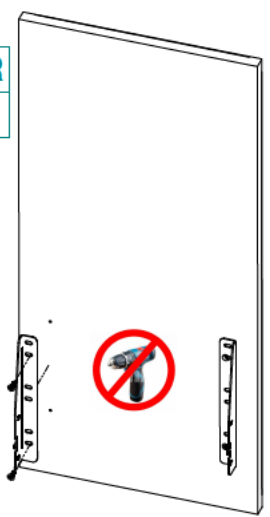

Rejs FULL

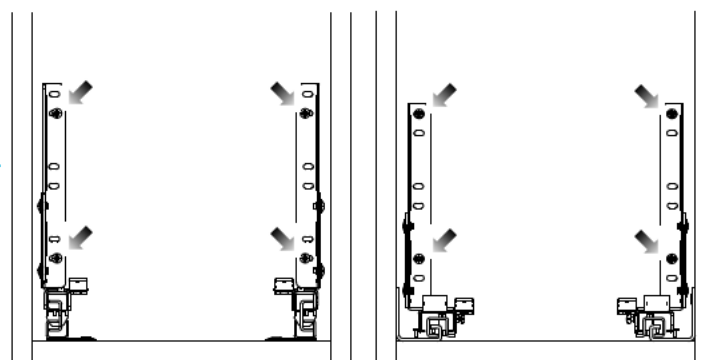





Rejs Single
Hettich Quadro V6
Blum Tandem Plus

KB	150	200	250	300	400	500	600
C	80	130	171	224	322	422	522


6

A1
A2 *




* применяется 150, 200, 250

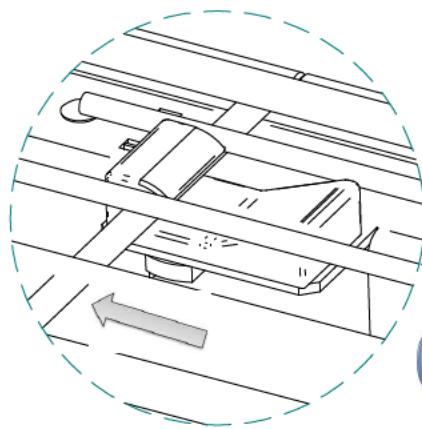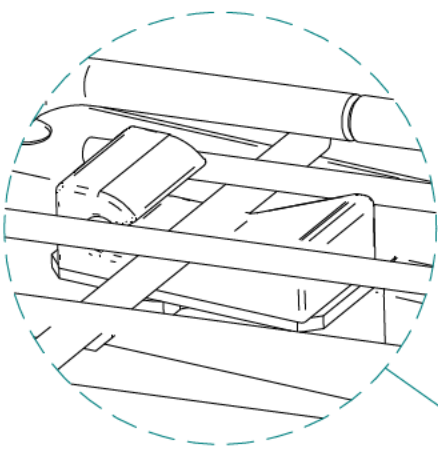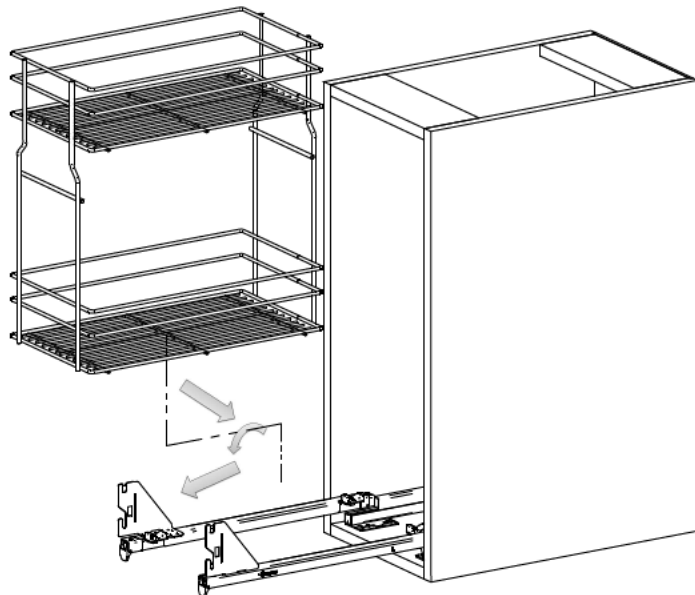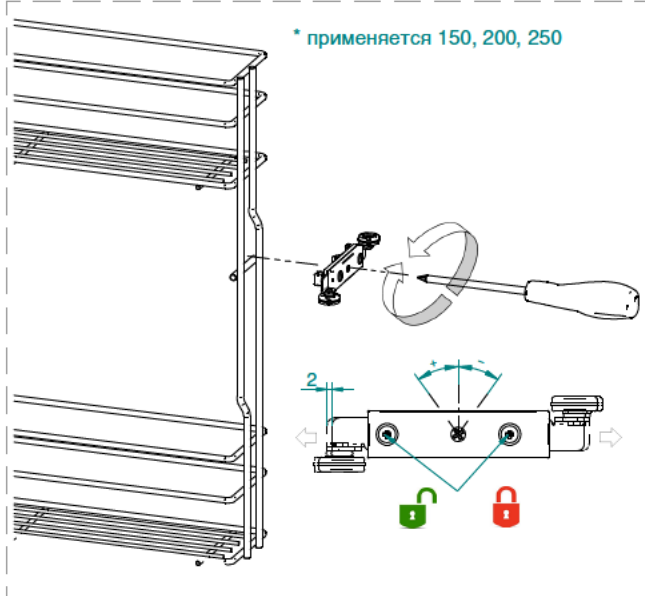






click

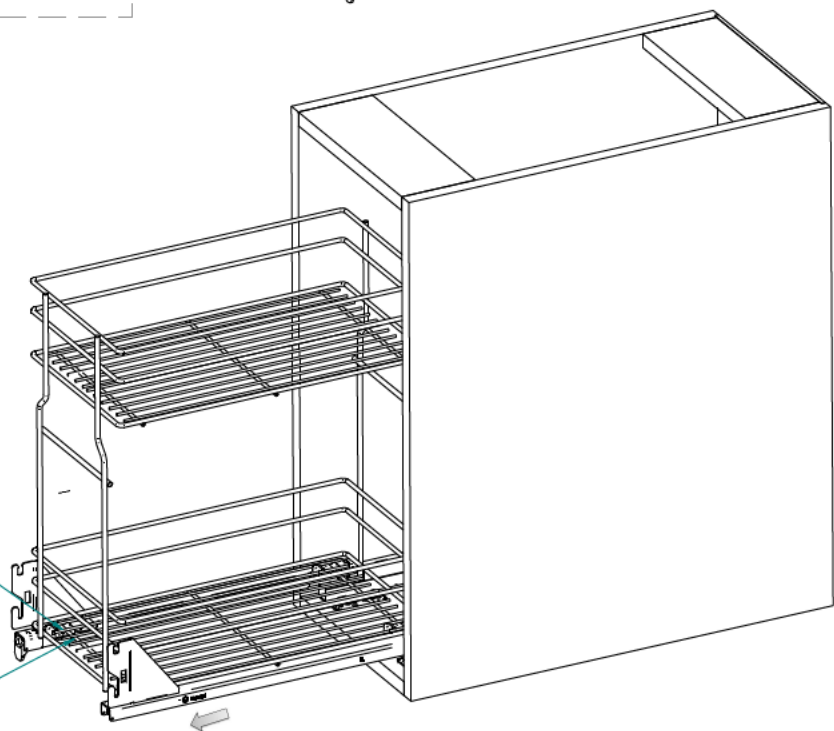

7

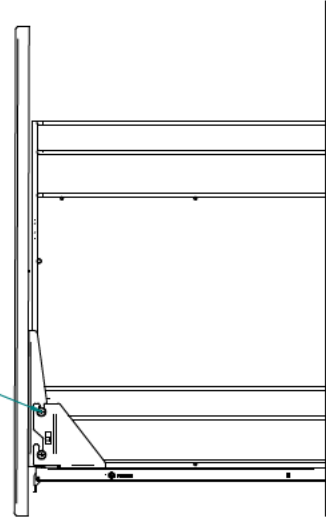
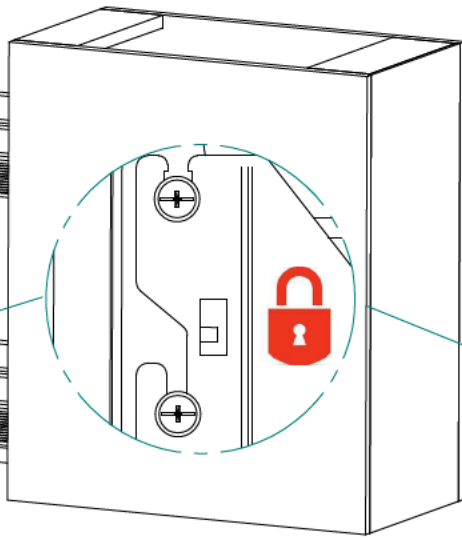
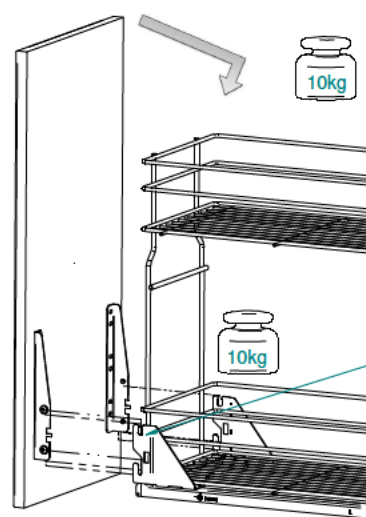



Регулировка фасада

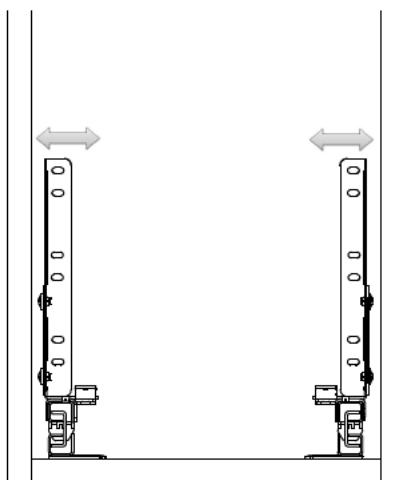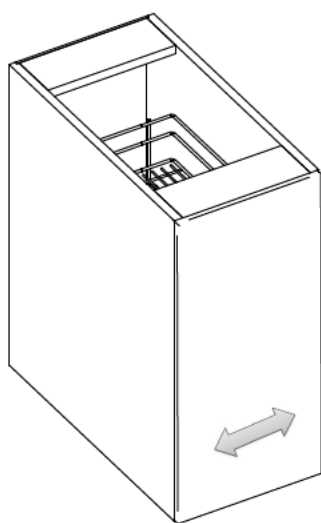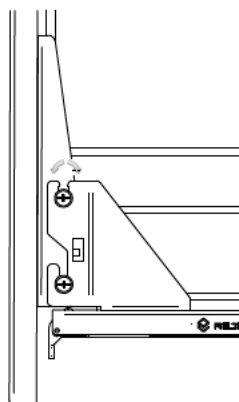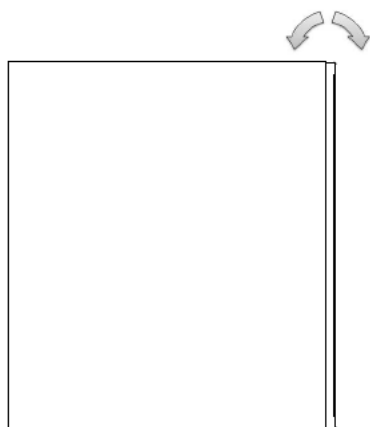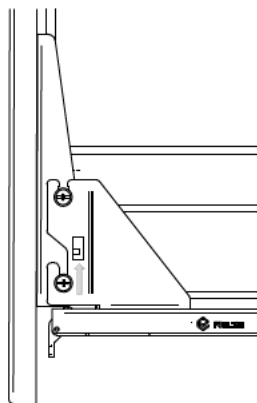

8


B5 x2
B4 x4

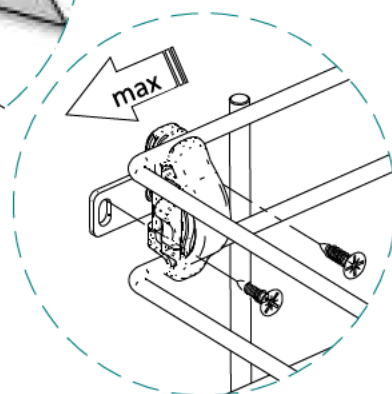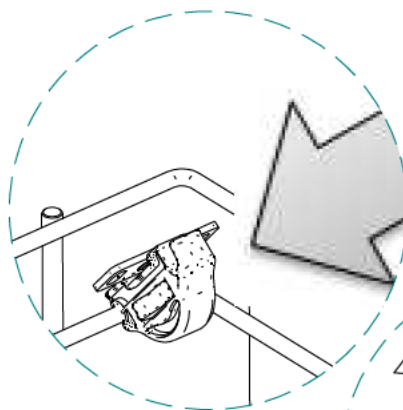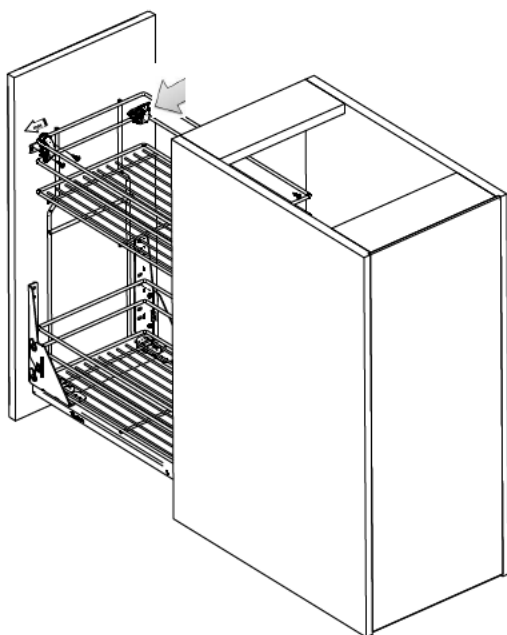

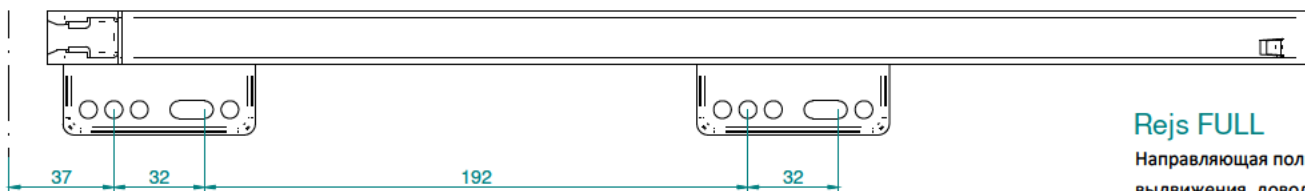


Rejs FULL

Направляющая полного выдвижения, доводчик L 450

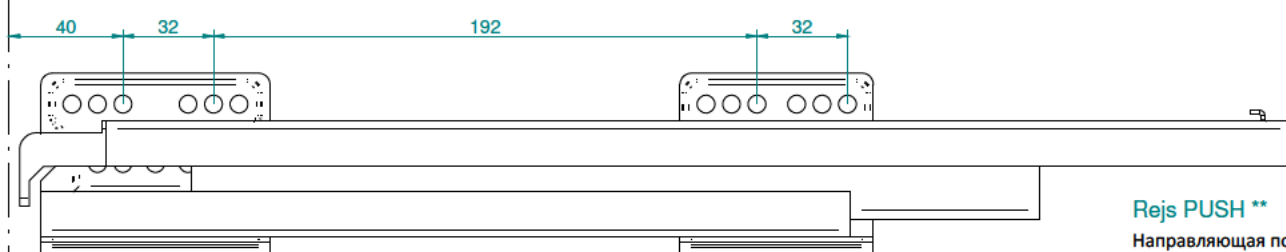


Rejs PUSH **

Направляющая полного выдвижения, распахнув L 450

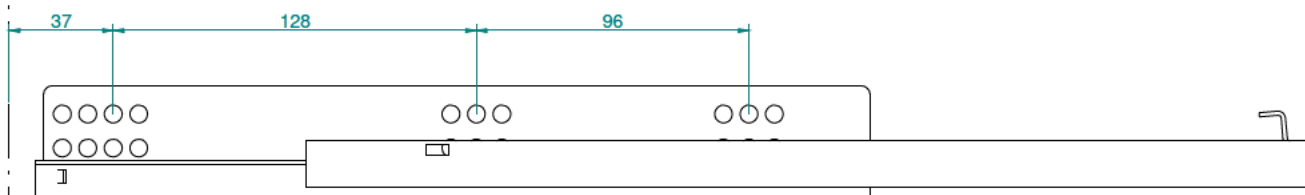


Rejs SINGLE

Направляющая частичного выдвижения, доводчик L 450

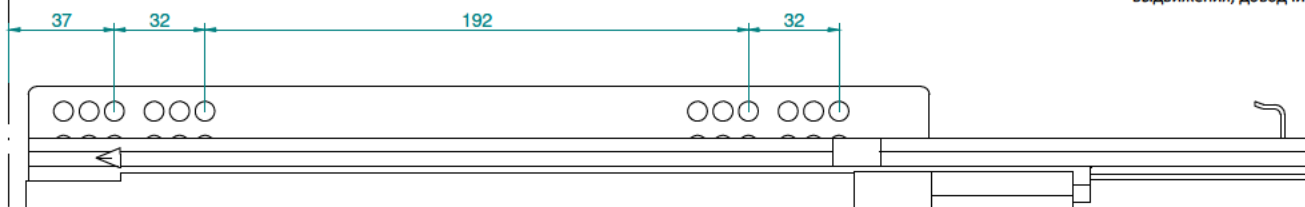


Hettich QUADRO V6

Направляющая полного выдвижения, доводчик L 450

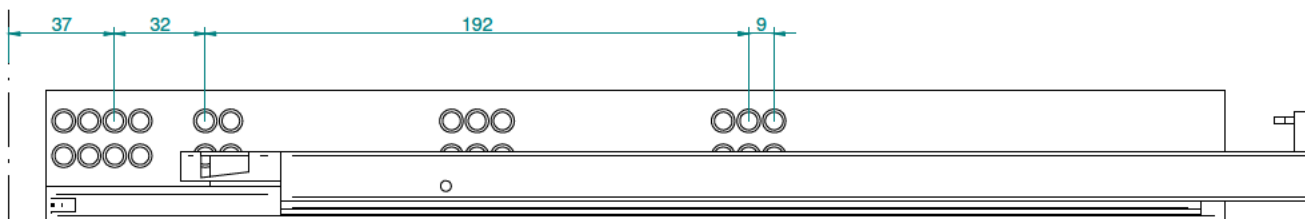

Blum TANDEM PLUS

Направляющая полного выдвижения, доводчик L 450





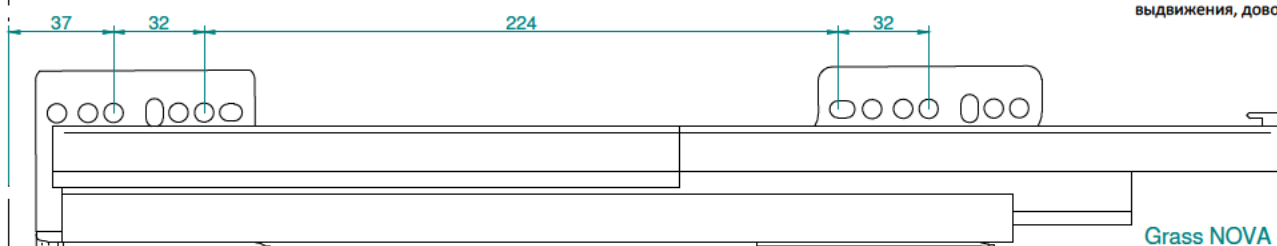


Grass NOVA PRO

Направляющая полного выдвижения, доводчик L 450

Наружие шкафа

* применяется Push Open

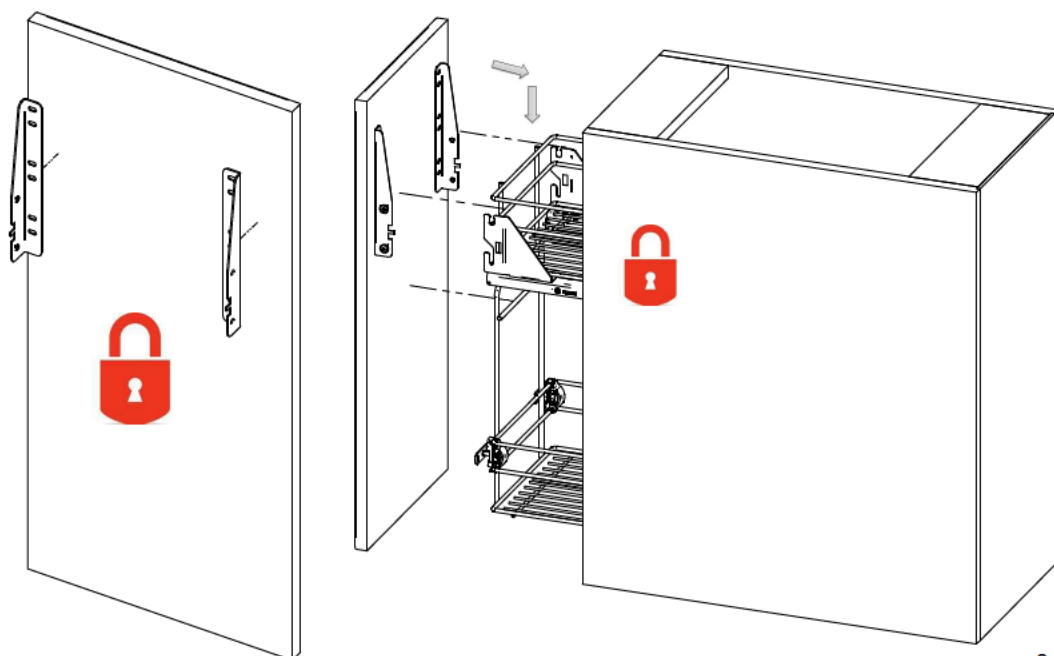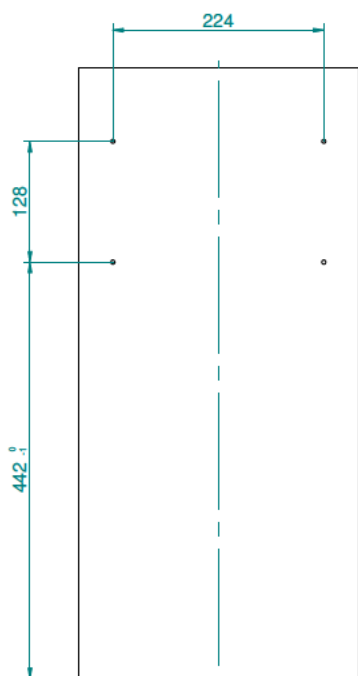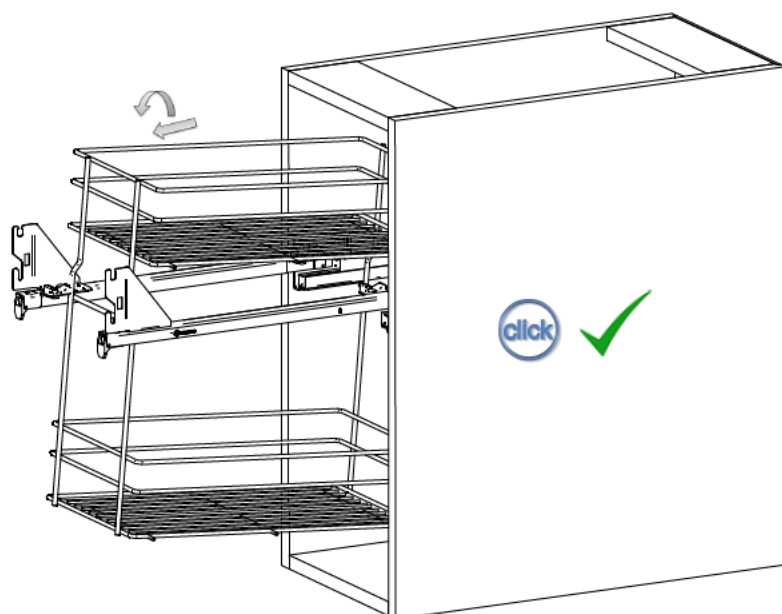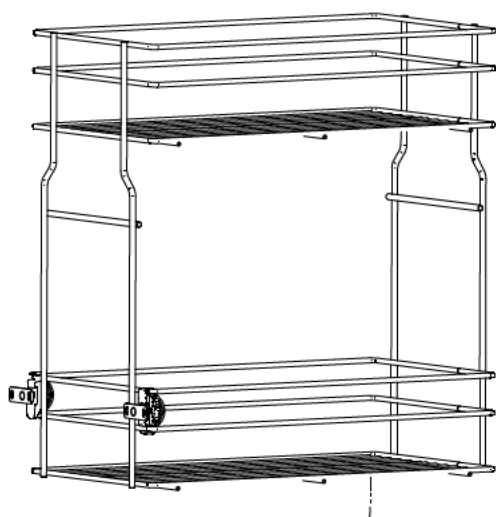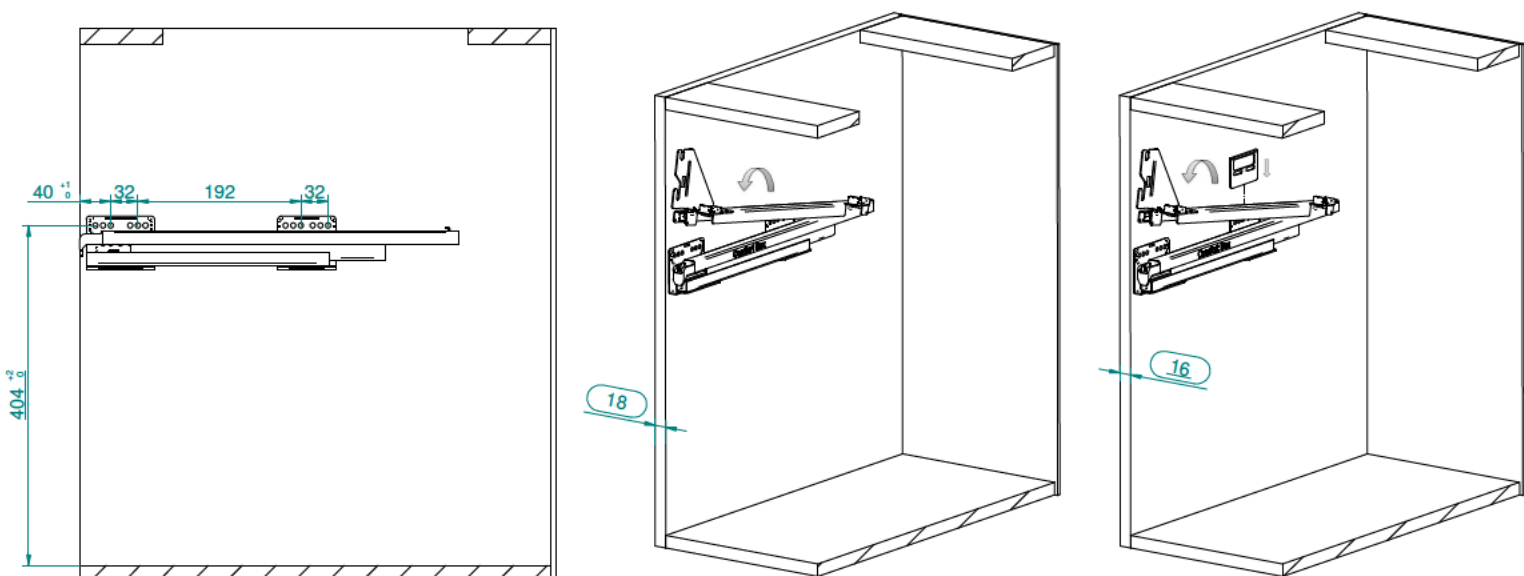

Символы



Внимание



Неправильно



Правильно



Прикрутить



Рыхлить



Не используйте аккумуляторную отвертку




С помощью отвертки Pz2



Элемент является опциональным



Звук после монтажа

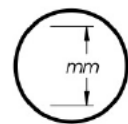

Все размеры в мм

Для того, чтобы мебель не упала, обязательно прикрепите шкаф к стене. Проверьте вид и прочность стены. Подберите правильные для вида стены шканты и винты. Установку обязательно должен выполнить квалифицированный специалист. Технические презентации и чертежи условного характера, допустимые отклонения. Изготовитель имеет право внести изменения в конструкцию.