




Смарт/Танго/Домино обувница L

Код ТН ВЭД ЕАЭС


9403 60 100 1



Паспорт изделия






		
786	929	250

Варианты сборки:

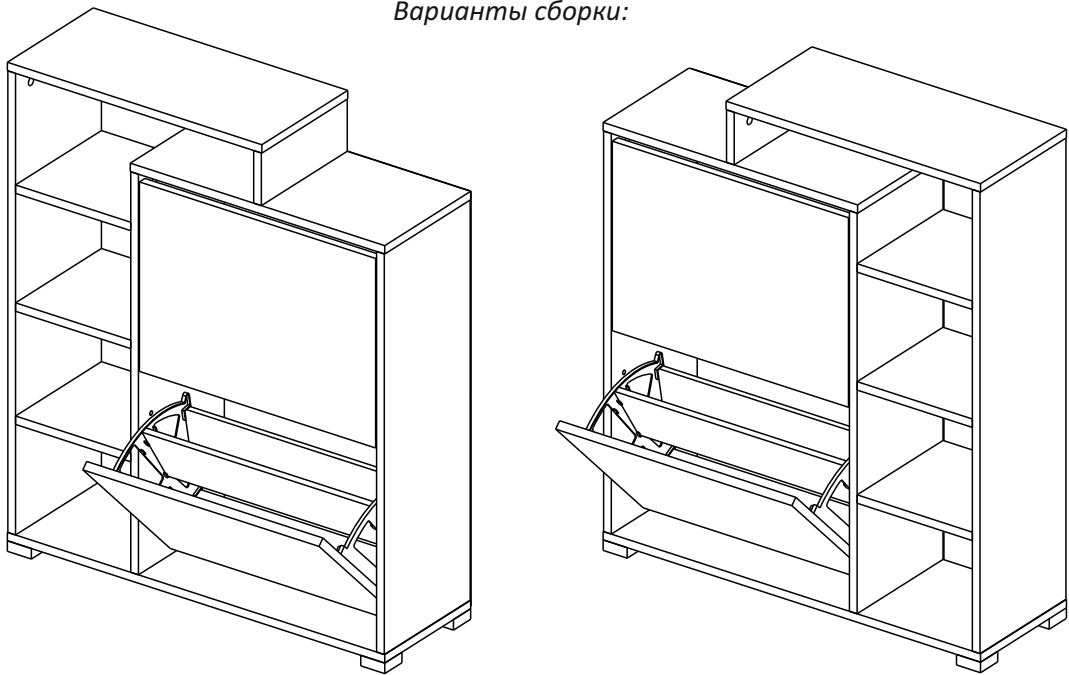

Комплектовочная ведомость


Упак	Наименование	Цвет детали				Размер, мм	Кол-во, шт	№
		Кантер-сонома	Крафт серый-Крафт белый	Крафт золотой-Бетон	Крафт золотой-Белый			
1	Фурнитура	-	-	-	-	-	1	-
	Бок левый	Кантер	Крафт серый	Крафт золотой	Крафт золотой	761x250	1	1
	Бок правый					761x250	1	2
	Бок					877x250	1	3
	Бок					100x250	1	4
	Крыша верх					530x250	1	5
	Крыша средн					530x250	1	6
	Крыша					786x250	1	7
	Вязка					240x250	3	8
	Полка 10 мм	Сонома	Сонома	Сонома	Сонома	482x135	4	9
	Полка 10 мм	Сонома	Сонома	Сонома	Сонома	482x87	2	10
	Фасад	Сонома	Крафт белый	Бетон	Белый	360x492	2	11
	ДВП (составное)	Сонома	Сонома	Белый	Белый	197x526	4	12


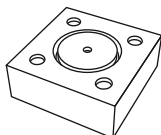

1		2		5	7x50	6	6,3x10,5	15	
									
14 x		14 x		14 x		12 x		1 x	
18	3,5x15	38		48	2x20	72		73	
									
32 x		5 x		30 x		14 x		14 x	



80 Shoe rack fitting







2 x

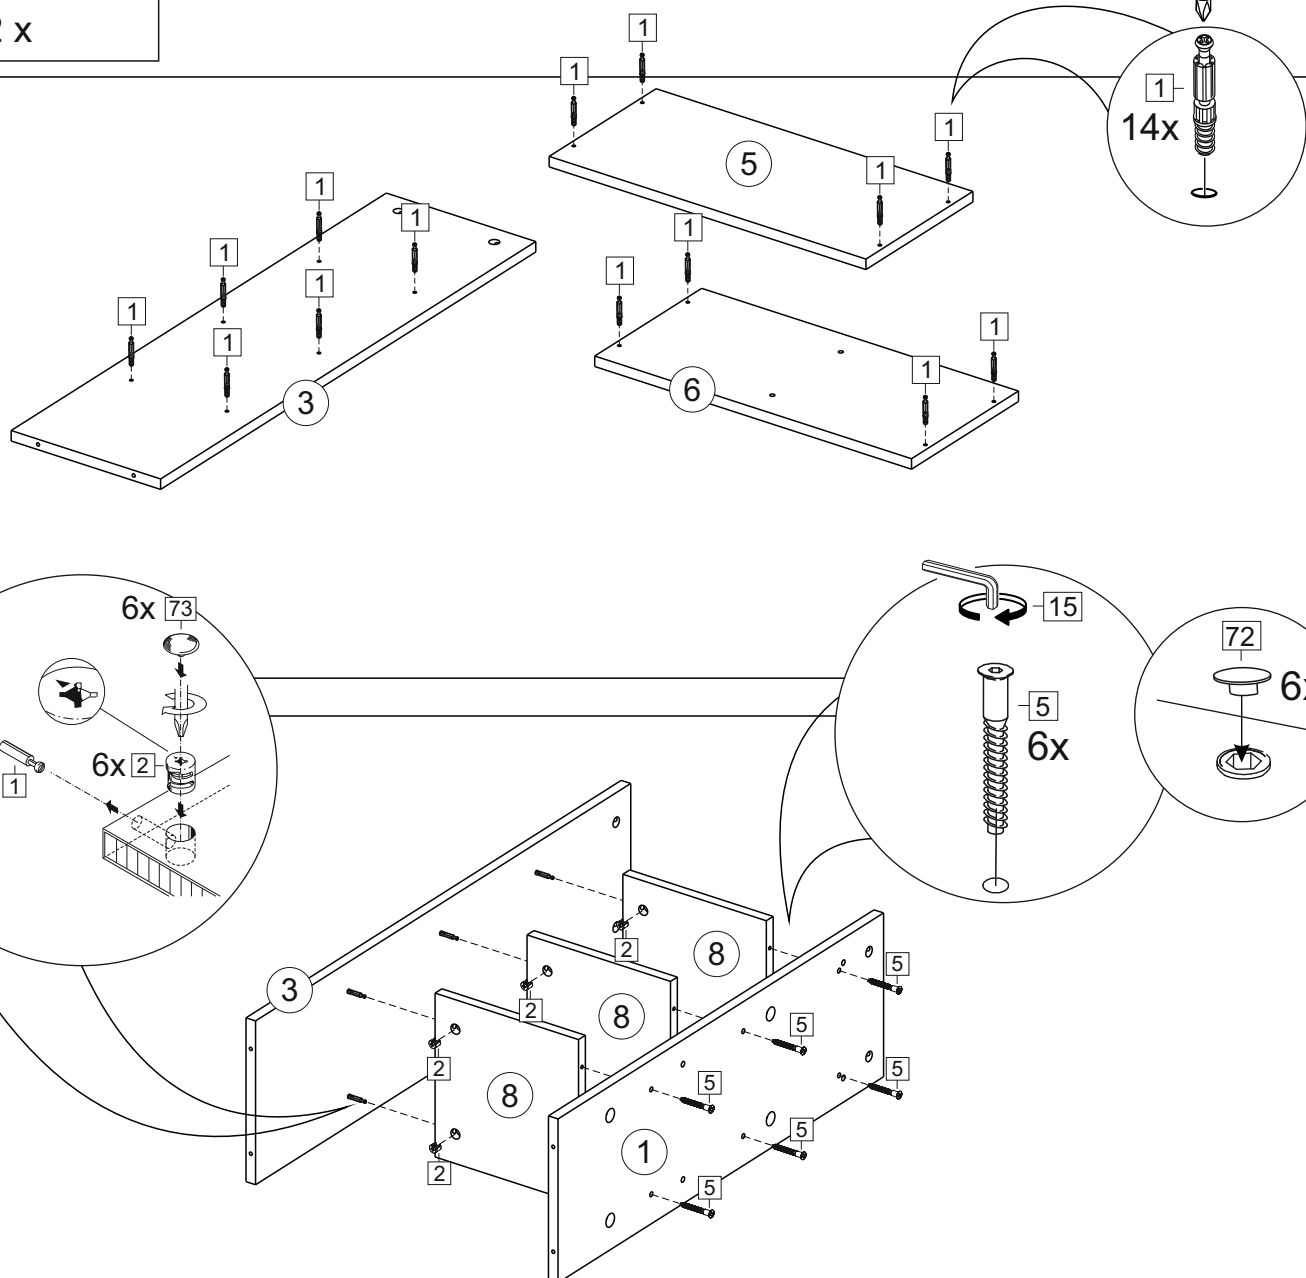



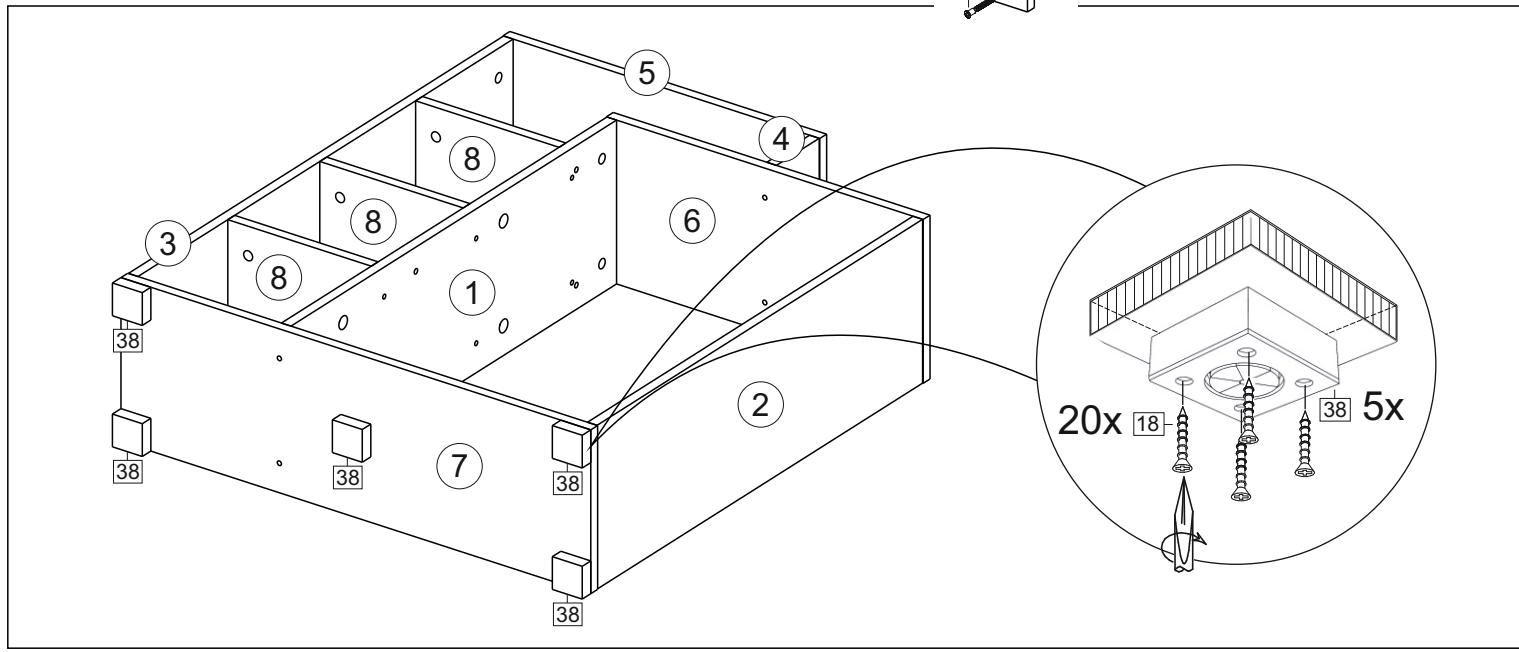
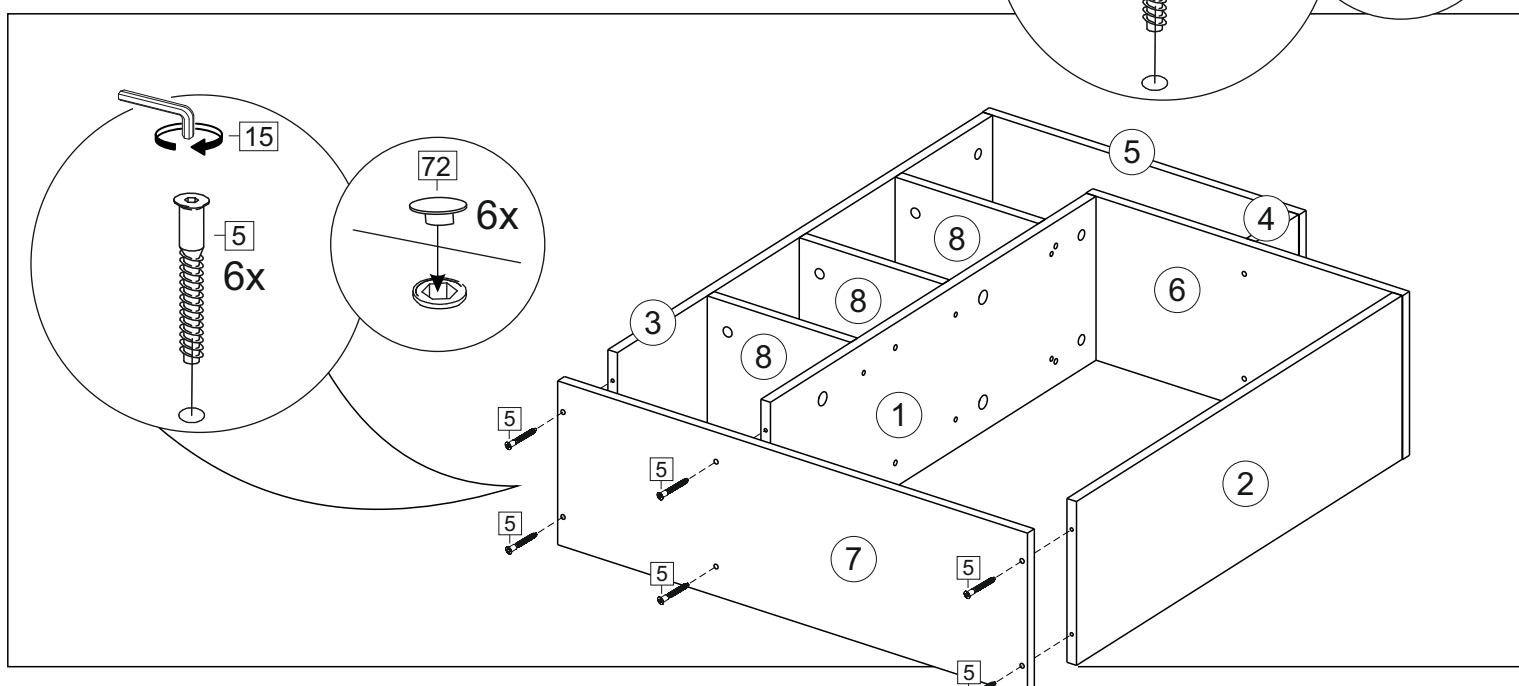
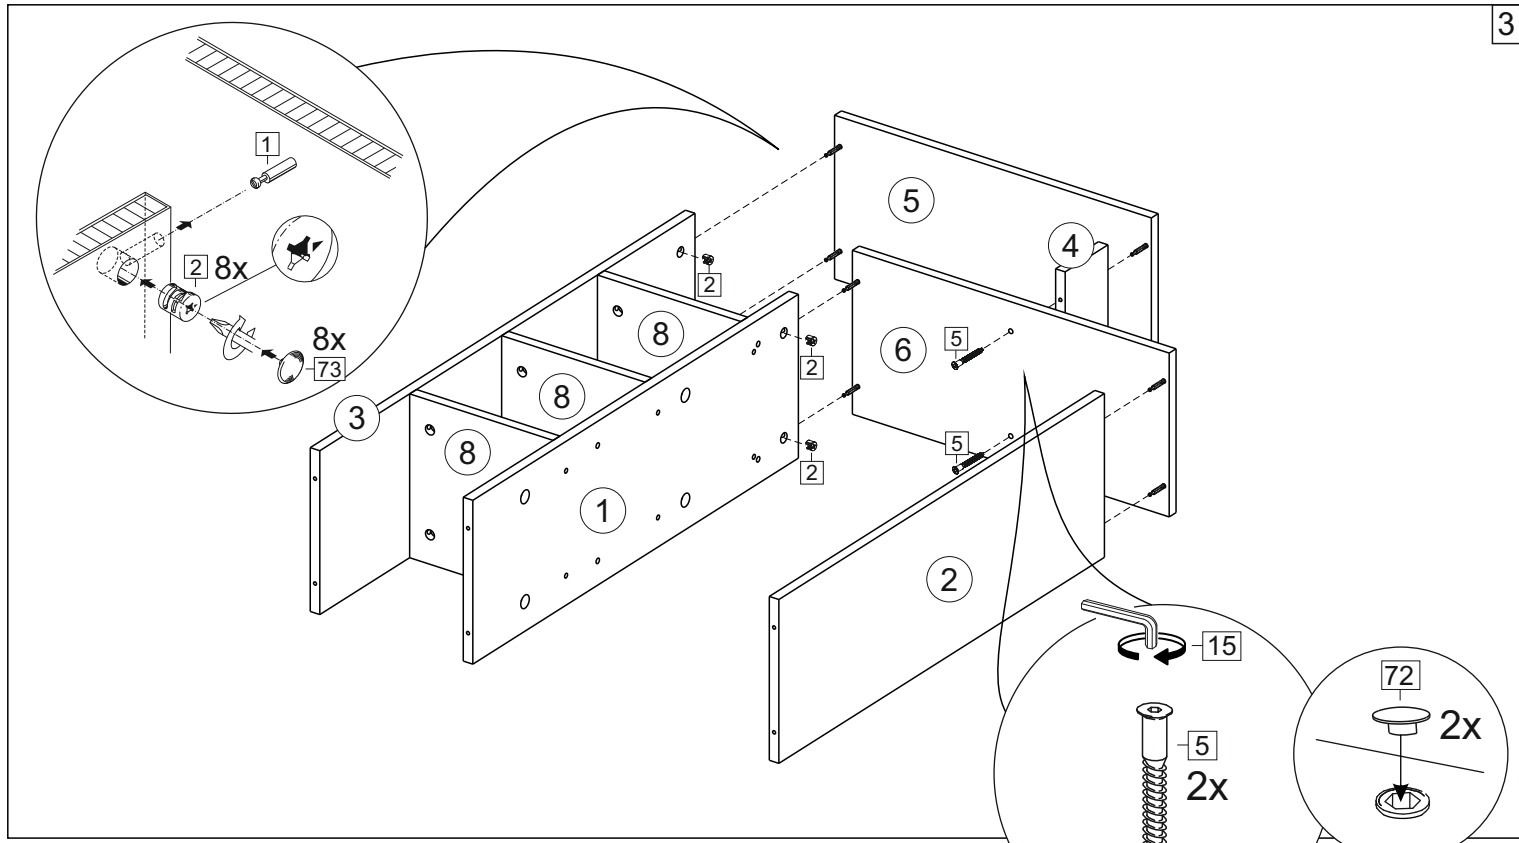


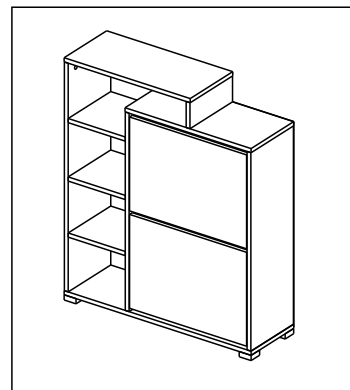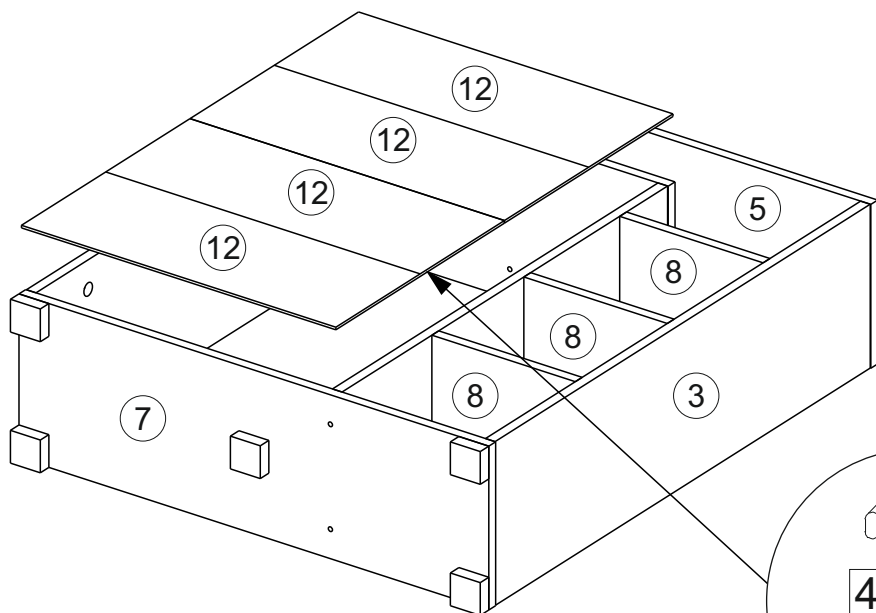

180°

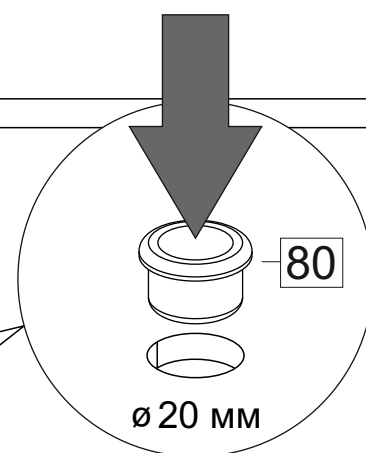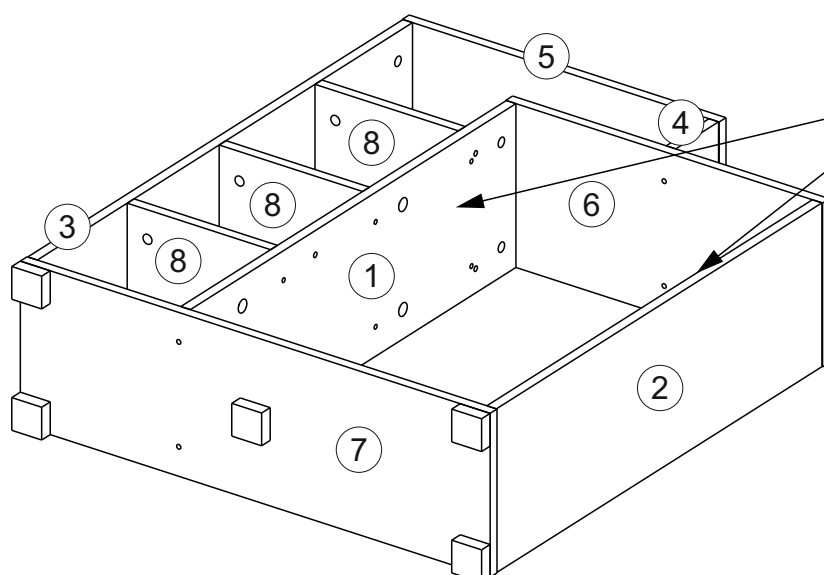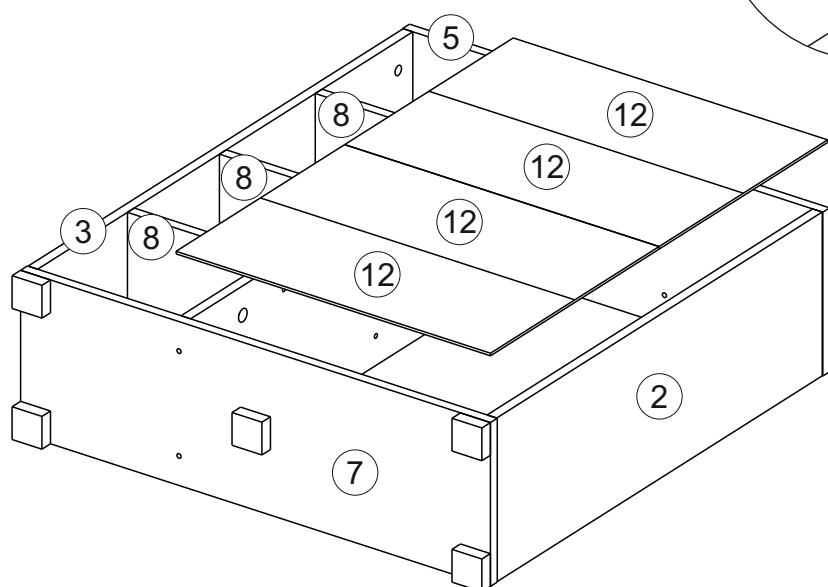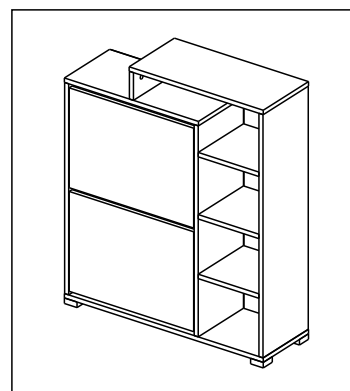



2x

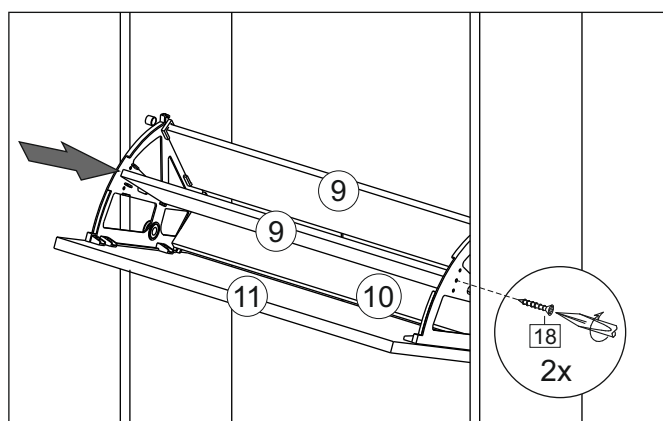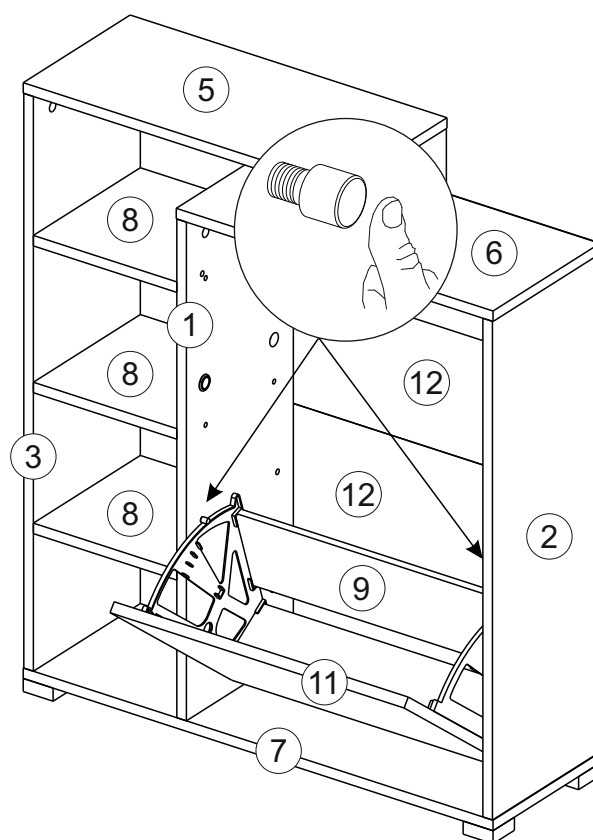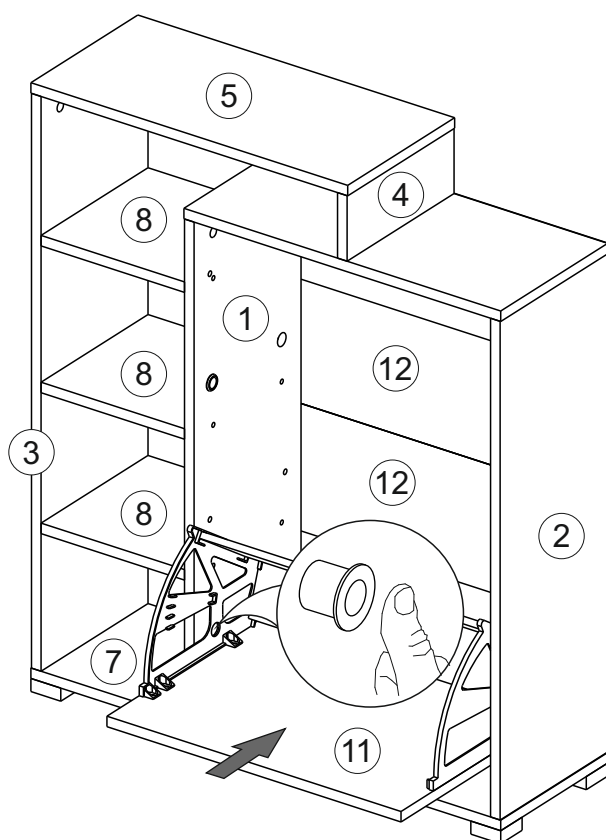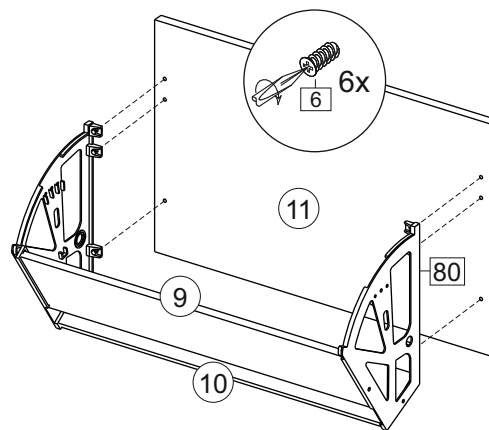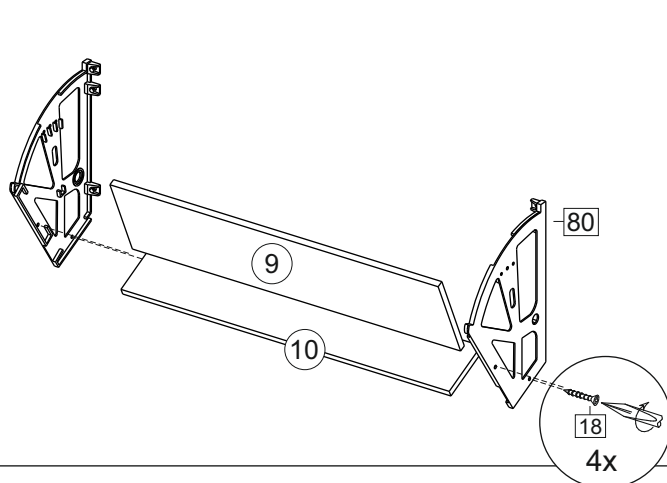



- (PL) Instrukcja montażu
(CZ) Návod k montáži
(D) Montageanleitung
(GB) Assembly instruction
(F) Model d'emploi
(HU) Szerelési útmutató
(I) Istruzione di montaggio
(NL) Handleiding voor de montage



- (RU) Инструкция по монтажу
(RO) Instrucțiuni de montare
(SK) Návod k montáži
(TR) Montaj talimati

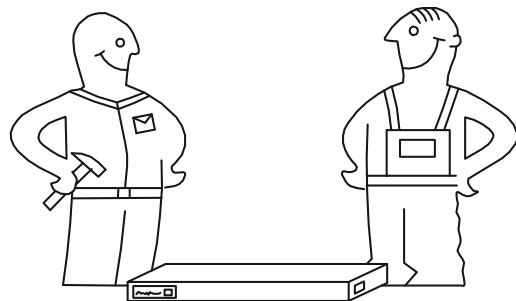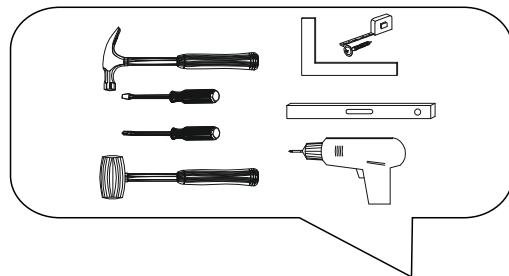

!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	

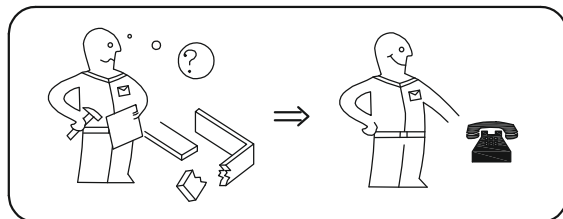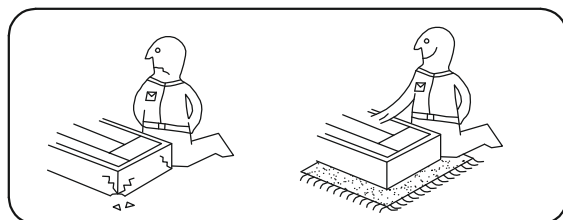

**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

