Электрический молокоотсос Pro

Инструкция по применению

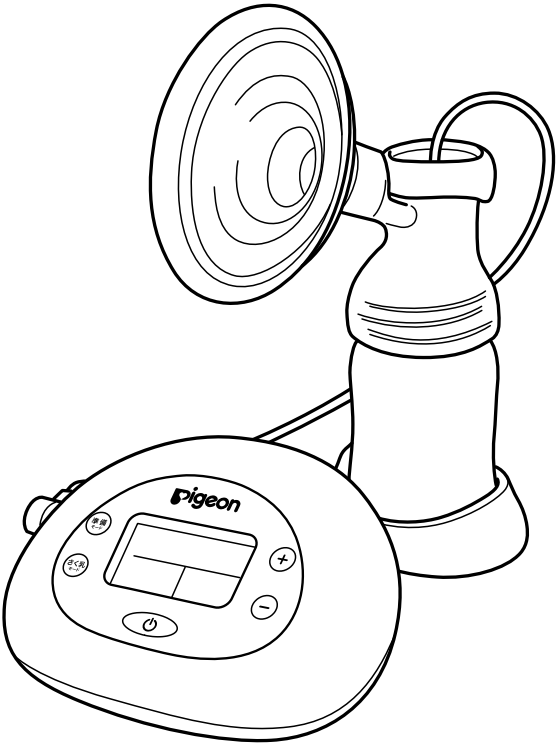

Мы поддерживаем Ваше решение сохранить грудное вскармливание — это лучшее питание для малыша в начале жизни! Польза грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка доказана многочисленными исследованиями. Хотя грудное молоко — это наилучший вариант, не так просто обеспечить ребенка молоком, когда Вы не можете быть рядом с ним. Это требует особых усилий, и Вы должны гордиться тем, что делаете все для того, чтобы обеспечить ребенку питательные вещества, необходимые для его роста и развития. Наш электрический молокоотсос Pro создан для мам, которые хотят найти комфортный режим сцеживания и оптимизировать процесс сцеживания.

Перед использованием молокоотсоса внимательно прочитайте инструкцию по применению. Сохраняйте инструкцию после прочтения.

Батарейки к молокоотсосу не прилагаются. Для работы молокоотсоса потребуются 4 щелочные батарейки размера AA.

Особенности молокоотсоса

Инновационная модель* для эффективного и комфортного сцеживания.

1. Новая **мягкая насадка "Comfort ProperFit™"**, идеально прилегает к груди.
   Большая мягкая насадка аккуратно прилегает к груди, предотвращая попадание воздуха.

2. **"Режим стимуляции"** 2 режима для мягкой стимуляции груди.
   Позволяет мягко стимулировать выделение молока до начала сцеживания. Выберите один из двух уровней скорости — медленный режим (режим 1) или средний режим (режим 2).

3. **"Режим сцеживания"** позволяет контролировать скорость и интенсивность сцеживания.
   В этом режиме Вы можете установить подходящую Вам интенсивность (7 режимов) и скорость сцеживания (4 режима) для оптимизации процесса сцеживания.

Возможно регулировать скорость и интенсивность сцеживания в зависимости от состояния груди.
Это позволит снизить дискомфорт в груди, сделав процесс сцеживания простым и естественным.

* По количеству регулируемых уровней интенсивности и скорости сцеживания в молокоотсосах Pigeon на момент февраля 2014 г.

Составные части молокоотсоса

Панель управления и дисплей

Кнопка режима стимуляции

- В режиме стимуляции:
  Вы можете регулировать скорость.
- В режиме сцеживания:
  Вы можете переключаться с режима сцеживания на режим стимуляции.

Кнопки регулирования интенсивности сцеживания

- В режиме сцеживания:
  Вы можете регулировать интенсивность и скорость сцеживания.

Кнопка режима сцеживания

- В режиме стимуляции:
  Вы можете переключиться с режима стимуляции на режим сцеживания.
- В режиме сцеживания:
  Вы можете выбрать либо регулирование как интенсивности сцеживания, так и скорости сцеживания.

Кнопка включения

Отображается при работе молокоотсоса на батарейках.

Отображается при работе молокоотсоса от сети.

<Индикатор заряда батареи>

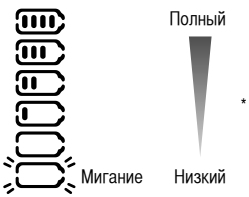

* Если уровень заряда батареи низкий, интенсивность сцеживания может уменьшаться.

- При нажатии кнопки экран подсвечивается в течение 30 секунд.
- Питание молокоотсоса автоматически выключается, если Вы не пользовались им 60 минут во включенном состоянии.

Меры предосторожности

Важные инструкции по безопасности:

При использовании настоящего прибора, особенно в присутствии детей, соблюдайте меры предосторожности, в том числе приведенные ниже, с особым вниманием.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Следующие предупреждающие символы и сообщения указывают на степень опасности, которая может возникнуть при несоблюдении правил применения молокоотсоса.

Осторожно!	Указывает на риск получения серьезной травмы или о смертельной опасности в случае неправильного использования.	**Внимание!**	Указывает на возможность травмы или повреждения прибора в случае неправильного использования.

Следующие предупреждающие символы и сообщения указывают на правила, которые необходимо соблюдать.

Обязательно!	Обозначает необходимые к выполнению действия.	**Запрещается!**	Обозначает, что действие запрещено.

Опасно! Во избежание поражения электрическим током соблюдайте следующие инструкции:

• Выключайте прибор из розетки после каждого использования. • Запрещено использовать прибор во время принятия ванны или душа. • Не рекомендуется использовать прибор там, где высока вероятность его попадания в воду. • Не допускайте попадания влаги в прибор. • В случае попадания прибора в воду, незамедлительно выньте вилку из розетки.

Осторожно! Во избежание травмы, ожога, поражения электрическим током или возгорания, соблюдайте следующие инструкции.

При использовании прибора вблизи детей и инвалидов необходимо принять повышенные меры предосторожности.

Не оставляете включенный прибор без присмотра.

Используйте прибор только по назначению, как указано в данной инструкции. В сочетании с прибором используйте только принадлежности, рекомендованные компанией Pigeon.

Запрещается использовать прибор, если вилка или шнур питания повреждены, вышли из строя или намокли.

Если на штекере адаптера имеется пыль, тщательно протрите ее.
В противном случае это может привести к возгоранию.

Запрещается разбирать адаптер и блок электропривода молокоотсоса, не переставляйте их составные части. Это может привести к возгоранию в результате короткого замыкания внутри электроприбора.

Запрещается пользоваться штекером адаптера мокрыми руками. А также не трогайте батарейки мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Будьте осторожны с адаптером (не царапайте его, не подвергайте деформации, не кладите рядом с нагревательными приборами, не сгибайте его слишком сильно, не перекручивайте, не тяните за него, не кладите сверху тяжелые предметы, не накрывайте тканью). Это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или поломки прибора.

Не используйте адаптера, иного чем прилагающийся. Использование такого адаптера может стать причиной поражения электрическим током, поломки прибора или возгорания.

Храните шнур вдали от нагревающихся предметов.

Запрещено использовать прибор во время сна.

Запрещено помещать посторонние предметы в отверстия прибора.

Запрещается использовать прибор, если он вышел из строя или утеряна какая-либо деталь.

Запрещаться давать детям или домашним животным играть с прибором и адаптером.

Запрещается использовать прибор на открытом воздухе при питании от сети, а также вблизи распыляемых аэрозолей или приборов, выделяющих кислород.

Внимание!

Данный молокоотсос предназначен для индивидуального пользования.

Чрезмерное или слишком долгое сцеживание молока может вызвать боль в сосках.

При появлении болевых ощущений в сосках прекратите сцеживание молокоотсосом. Продолжение использования может привести к усилению симптомов.

Запрещается протирать молокоотсос растворителем, бензином или спиртом. Это может привести к деформации и повреждению прибора.

Запрещается использовать абразивные моющие средства. Это может привести к царапинам на поверхности.

Запрещается оставлять молокоотсос вблизи открытого огня. Это может привести к деформации и повреждению прибора.

Запрещается бросать молокоотсос. Сильный удар может стать причиной неисправности или повреждения прибора.

Не сцеживайте более 160 мл молока в одну бутылочку, входящую в комплект молокоотсоса. Молоко может перелиться через край.

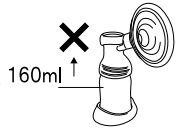

Проверяйте молокоотсос на предмет отсутствия царапин, поломок, трещин, деформации деталей перед каждым использованием.

Тщательно мойте руки перед сцеживанием.

Перед использованием промойте и простерилизуйте молокоотсос.

Неисправности в работе?

Нет питания

- ☐ Использование молокоотсоса от сети.
  - Вставлен ли адаптер в отверстие на блоке электропривода и в розетку?
- ☐ Использование молокоотсоса с батарейками.
  - Правильно ли вставлены батарейки, соблюдена ли полярность?
  - Не разряжены ли батарейки?

Сцеживание не происходит

- ☐ Прилегает ли воронка молокоотсоса к груди достаточно плотно?
  - * Если воронка прилегает к груди неплотно, то интенсивность сцеживания может быть недостаточной.
- ☐ Плотно ли присоединена к воронке мягкая насадка "Comfort ProperFit™"?
  - * Если мягкая насадка "Comfort ProperFit™" присоединена к воронке не плотно, интенсивность сцеживания может быть недостаточной.
- ☐ Не порван ли силиконовый клапан?
  - * Если силиконовый клапан порван или поцарапан, сцеживание может не происходить. Замените его на запасной.
- ☐ Правильно ли собраны все части?
  - Вставлен ли мягкий колпачок в корпус молокоотсоса?
  - Плотно ли вставлена в корпус воронка?
  - Не вывернут ли мягкий колпачок наизнанку?
  - * Если у Вас не получается присоединить мягкий колпачок, то проверьте, в какую сторону он вывернут.
  - Используете ли Вы мягкий колпачок, входящую в комплект молокоотсоса?
- ☐ Использование молокоотсоса с батарейками.
  - Не разряжены ли батарейки?
  - * Если уровень заряда батареи низкий, интенсивность сцеживания может Снижаться.

Положение мягкого колпачка

	Установлен правильно ✔	Вывернут наизнанку ✘
Вид сверху по диагонали	Внутри нет выемки	Внутри имеется выемка
Вид в разрезе		

Подготовка к использованию

1 Осторожно вставьте силиконовый клапан в основание корпуса молокоотсоса.

2 Присоедините мягкий колпачок к корпусу молокоотсоса.

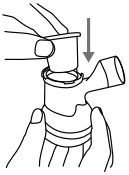

3 Присоедините крышку к корпусу насоса. Соедините их так, чтобы метка △ на корпусе оказалась рядом с меткой ▽ на крышке корпуса, а затем поверните крышку, чтобы закрепить ее.

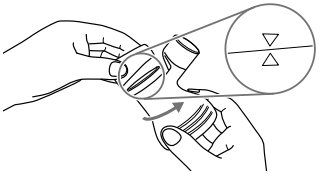

4 Прикрутите бутылочку к корпусу молокоотсоса.

5 Присоедините мягкую насадку "Comfort ProperFit™" к воронке.

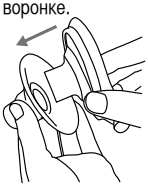

6 Присоедините воронку к корпусу молокоотсоса.

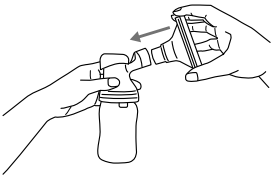

7 Вставьте бутылочку в подставку.

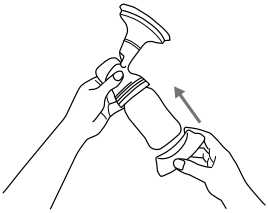

8 Присоедините трубку к корпусу насоса.

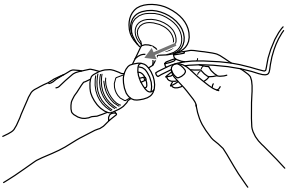

9 Присоедините переходник к трубке.

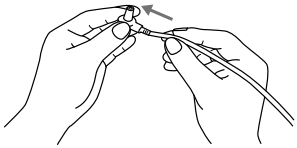

10 Присоедините переходник к блоку электропривода.

■ **Использование молокоотсоса с батарейками.**

Снимите крышку отсека для батареек, расположенную у основания блока электропривода, и вставьте 4 щелочные батарейки размером AA.

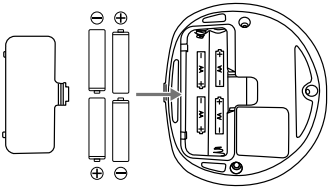

* Замените все 4 батарейки одновременно.
* Если Вы длительное время не используете прибор, уберите батарейки.
* Не используйте новую батарейку вместе со старой.
* Чтобы обеспечить стабильное сцеживание молока, используйте батарейки.

■ **Использование молокоотсоса от сети.**

Вставьте штекер адаптера в отверстие на блоке электропривода молокоотсоса, а затем вставьте вилку адаптера в розетку.

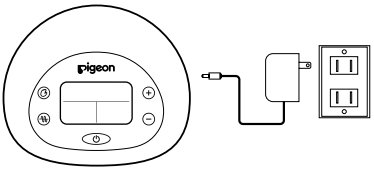

* Адаптер может нагреваться в процессе использования. Это не является признаком неисправности.
* Обязательно вынимайте адаптер из розетки, когда не пользуетесь им.

Разборка осуществляется в порядке обратном сборке.

Применение молокоотсоса

У данного молокоотсоса имеется два режима работы — режим стимуляции и режим сцеживания.

Для стимуляции и сцеживания

Режим стимуляции — Позволяет мягко стимулировать выделение молока до начала сцеживания. Выберите один из двух уровней скорости — медленный режим (режим 1) или средний режим (режим 2).

↓

Режим сцеживания — Вы можете устанавливать подходящую интенсивность сцеживания (7 режимов) и скорость (4 режима) сцеживания.

1 Приложите воронку молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался по центру, и прижмите воронку. Прижмите воронку так плотно, чтобы исключить проникновение воздуха. Чтобы воронка прилегала более плотно, можно поддерживать грудь снизу другой рукой.

* Если соски достаточно большие и возникает трение о мягкую насадку "Comfort ProperFit™", рекомендуем использовать воронку большего размера.

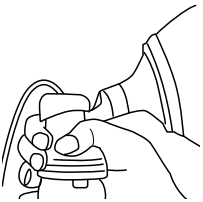

2 Для включения молокоотсоса нажмите на ⏻.

При нажатии кнопки включения прибора он автоматически включается в режиме стимуляции, одновременно с этим таймер на дисплее начинает отсчет времени использования.

* В процессе использования молокоотсоса Вы услышите щелкающий звук. Это звук, который производит клапан, наличие этого звука не является признаком неисправности.

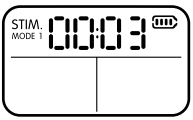

3 **Режим стимуляции**

Убедитесь в том, что Ваш сосок двигается, и происходит сцеживание.

Каждый раз, когда Вы нажимаете на кнопку, меняются показания на дисплее, так что Вы можете регулировать скорость.

Когда молоко начнет выделяться (или через 1-2 минуты), переходите на режим сцеживания.

Через 2 минуты после включения режима стимуляции происходит автоматический переход на режим сцеживания.

Если Вы хотите продолжить использовать режим стимуляции, переключитесь обратно на .

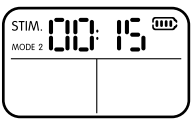

4 **Режим сцеживания**

Для переключения на режим сцеживания нажмите на .
В режиме сцеживания Вы можете регулировать интенсивность и скорость.
Каждый раз при нажатии на , мигает соответствующий показатель.



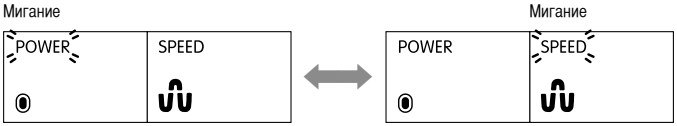

■ Для регулирования интенсивности сцеживания.
Интенсивность сцеживания регулируется нажатием на + или − (выбирается один из семи уровней) пока мигает лампочка POWER.

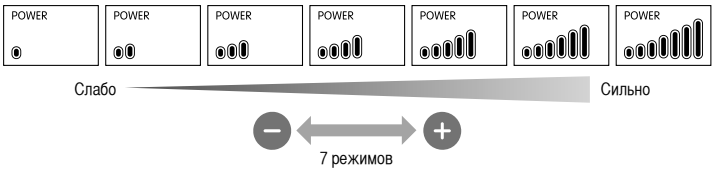

■ Для регулирования скорости
Скорость регулируется нажатием на + или − (выбирается один из четырех режимов скорости) пока мигает лампочка скорости SPEED.

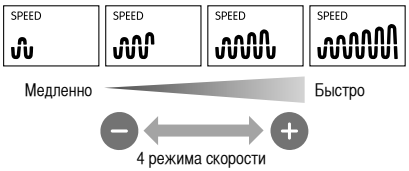

⚠ Внимание

- Резкое изменение интенсивности и скорости сцеживания может вызвать болевые ощущения в сосках. Устанавливайте подходящие Вам интенсивность и скорость сцеживания.
- Слишком длительное сцеживание может вызвать болевые ощущения в сосках. Старайтесь сцеживать каждую грудь примерно по 10 минут. Количество сцеженного молока зависит от состояния сосков матери. При сцеживании молока следите за своим самочувствием.

5 Закончив сцеживание, отключите питание, нажав на .

Убедившись, что сцеживание прекратилось, аккуратно уберите воронку от груди.

О молокоотсосе

Данный молокоотсос предназначен для сцеживания грудного молока в случаях, если Вы хотите хранить его и кормить им своего малыша позже, а также если у Вас проблемы с сосками и Вы не можете кормить вашего малыша непосредственно грудью.
Правильное использование молокоотсоса позволит Вам наслаждаться грудным вскармливанием. Каждая мама сцеживает молоко по-разному. Рекомендуем Вам пробовать разные варианты настроек, пока Вы не найдете самое комфортное для Вас положение.

Факты о грудном молоке

Грудное молоко вырабатывается из крови матери.

Грудное молоко вырабатывается из крови матери. Нам кажется невероятным, что красная кровь может превратиться в грудное молоко белого цвета. Как же это происходит? Грудное молоко не содержит красных кровяных клеток (эритроцитов), придающих крови красный цвет. Клетки, производящие грудное молоко, окружены множеством кровеносных сосудов (капилляров крови). Когда капилляры контактируют с клетками, питательные вещества из крови попадают в клетки, и так формируется грудное молоко. Грудное молоко — очень важный дар матери своему малышу. Старайтесь организовать свой образ жизни так, чтобы полноценно обеспечить своего малыша грудным молоком.

Секреция грудного молока

Выработка молока происходит в результате активности пролактина. Пролактин — это лактогенный гормон, вырабатываемый передней долей гипофиза. Активность пролактина подавляется большим количеством эстрогена и прогестерона, которые вырабатываются в плаценте во время беременности. Когда плацента отделяется после родов, ничто уже не мешает образованию молока, стимулируется секреция. Кроме того, сосательные (перистальтические) движения малыша стимулируют грудь, высвобождая гормон (окситоцин) и тем самым вызывая выделение грудного молока. Чем чаще Ваш малыш сосет грудь, тем лучше выделяется грудное молоко.

Хранение сцеженного молока

Ваше грудное молоко полно питательных веществ. Чтобы сохранить молоко свежим, вставьте крышку-заглушку в кольцо и плотно закрепив его, храните бутылочку в холодильнике.

- Не разогревайте грудное молоко в микроволновой печи — большая часть питательных веществ будет утеряна.
- Не храните грудное молоко при комнатной температуре.
- Не замораживайте повторно размороженное грудное молоко.
- Не смешивайте только сцеженное грудное молоко с молоком, хранившимся уже в холодильнике.

	Морозильная камера	Холодильник
Свежее грудное молоко	3 недели	24 часа
Размороженное грудное молоко	Не замораживать повторно	24 часа

Уход за молокоотсосом

Внимание!

- Перед чисткой и стерилизацией обязательно разберите молокоотсос на части.
- Не мойте и не стерилизуйте блок электропривода, переходник и сетевой адаптер.

Блок электропривода

- Не протирайте блок электропривода мокрым полотенцем и не мойте его водой.
- Если блок электропривода грязный, протрите его слегка увлажненной тканью.

Другие части

- Перед первым использованием промойте и простерилизуйте молокоотсос.
- После использования сполосните молокоотсос теплой водой. Рекомендуется использовать жидкое моющее средство Pigeon “Средство для мытья бутылочек и овощей”.
- После мытья простерилизуйте части молокоотсоса.
- Будьте осторожны, чтобы не потерять мелкие части молокоотсоса во время мытья.
- Используйте мягкую губку для мытья молокоотсоса.
- Будьте осторожны при обращении с частями из силикона. Грубое обращение может привести к разрыву и царапинам.
- Не используйте металлическую мочалку, абразивное средство или жесткую щетку. Это может повредить поверхности.

Особенности ухода за соской, входящей в комплект

- Для защиты вентиляционного клапана на соску нанесен тальк. Перед первым применением тщательно промойте соску.
- Осторожно промойте вентиляционный клапан и отверстие соски. Не растягивайте соску слишком сильно - клапан может разорваться, что может привести к протеканию молока.
- Кончик соски требует особо деликатного обращения. Когда Вы моете соску щеточкой, придерживайте кончик соски пальцем.



[Стерилизация кипячением]

- Поместите тщательно промытые части в большую кастрюлю, наполненную водой. Доведите до кипения. Время стерилизации 5 минут с момента закипания.
- Если воды недостаточно, то части могут прилипнуть к стенкам кастрюли и деформироваться.
- Избегайте чрезмерного кипячения. Это может быстро испортить продукт.

[Стерилизация паром]

- Используйте специальный стерилизатор для обработки бутылочек и сосок. Пожалуйста, прочтите прилагаемую к изделию инструкцию по применению и следуйте ей неукоснительно.

[Химическая стерилизация]

- Используйте специальные средства для холодной стерилизации, предназначенные для детских бутылочек и сосок. Следуйте инструкциям, указанным на упаковке такого средства.
- В случае химической стерилизации цвет рисунка на бутылочке может потускнеть.

[Стерилизация в микроволновой печи]

- Обязательно используйте специальные приспособления (контейнеры, пакеты, и др.), предназначенные для стерилизации в микроволновой печи.
- Не следует помещать непосредственно в микроволновую печь части молокоотсоса.
  * При стерилизации следуйте инструкциям, приложенным к продукту.
  * Следуйте инструкции по эксплуатации Вашей микроволновой печи.

О бутылочке для кормления и соске, входящих в комплект

Эта соска может использоваться только совместно с бутылочками для кормления Pigeon "Peristaltic PLUS™ Nursing Bottle (Перистальтик Плюс)"

Обратите внимание: когда малыш привыкает к одной соске, он может отказаться от новой. Чередуйте использование двух и более сосок и меняйте их примерно каждые 2 месяца. Если соска износилась, замените ее на новую, независимо от того, как долго Вы пользовались соской.

Осторожно!

В целях безопасности и здоровья вашего ребенка

• Не оставляйте ребенка с бутылочкой без присмотра взрослых. • Никогда не используйте эту соску в качестве пустышки. • Постоянное и продолжительное сосание через соску может стать причиной развития кариеса у ребенка. • Всегда проверяйте температуру молока перед кормлением. • Храните все неиспользуемые части в недоступном для детей месте. • Осматривайте соску перед каждым использованием: осторожно потяните ее в разных направлениях. Если ребенок кусает соску, она может испортиться. Особое внимание необходимо уделять осмотру соски в период прорезывания зубов у ребенка. При первых признаках повреждения и изнашивания выбросьте соску. • Перед каждым использованием убедитесь, что соска и бутылочка чистые. • Не оставляйте соску под воздействием прямых солнечных лучей или на жаре, не стерилизуйте соску и бутылочку дольше, чем рекомендуется, это может привести к потере первоначальных свойств продукта. • Когда соска не используется, храните ее в сухом герметичном контейнере.

Строго соблюдайте следующие инструкции. Несоблюдение инструкции может привести к ожогам.

• Во время приготовления смеси бутылочка может сильно нагреться. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. • Не готовьте смесь в непосредственной близости ребенка, т.к. есть опасность получения ожога. • Перед кормлением обязательно проверьте температуру жидкости. • Бутылочка может сильно нагреться после стерилизации (кипячением или в микроволновой печи). Будьте осторожны, чтобы не обжечься. • Если во время приготовления смеси трясти бутылочку вверх-вниз, горячая жидкость может вылиться, приведя к ожогам. Будьте осторожны с бутылочкой. • Не надевайте крышку, когда трясете бутылочку. При закрытой крышке высокая температура может вызвать повышение внутреннего давления в бутылочке, приведя к тому, что горячая жидкость протечет или будет литься струей.

- Бутылочка предназначена для кормления ребенка молоком или каким-либо другим напитком. Не используйте ее для других целей.
- Шкала на бутылочке для кормления может использоваться для ориентира во время приготовления смеси. Если необходима большая точность, используйте мерные стакан или ложку.

Смесь

Следуйте инструкциям по приготовлению смеси, указанным на упаковке.

Кормление

Прежде чем дать бутылочку ребенку, остудите жидкость до температуры тела.

• Кормить ребенка должен только тот человек, который осуществляет за ним постоянный уход. • Если слишком сильно прикрутить кольцо, соска может деформироваться. • Кормите ребенка смесью сразу после ее приготовления. Если Вы не используете смесь в течении двух часов после ее приготовления, ее следует выбросить.

Сборка соски и кольца для бутылочки

*Вставьте соску в кольцо сверху.

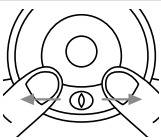

Проверьте, чтобы вентиляционное отверстие в основании соски хорошо раскрылось.

Держите соску за нижнюю «юбочку» в основании соски.

Вставьте соску в кольцо для бутылочки сверху.

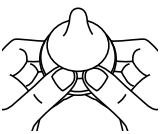

Проверьте правильное распределение основания соски по диаметру кольца.

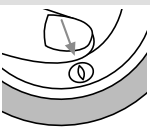

Проверьте, свободен ли доступ воздуха в вентиляционное отверстие. Установите кольцо на горлышко бутылочки и закрутите его.

Гарантия

Гарантийные обязательства на “Электронный молокоотсос Pigeon Pro”.
Благодарим Вас за покупку нашего продукта.

- Мы гарантируем, что данный продукт не имеет дефектов по материалам и по качеству изготовления. Гарантия действительна в течение 1 года с даты покупки. Ремонт или замена по гарантии осуществляется бесплатно.
- Для получения гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока подготовьте документы, подтверждающие покупку, такие как кассовый чек или квитанцию об оплате, и обратитесь в ближайший филиал или дистрибьютору компании Pigeon.
- Гарантия не распространяется на продукты, использующиеся в бизнесе, торговле или в профессиональных целях. Также гарантия не распространяется на проблемы, возникшие в результате внешних повреждений, нарушения правил эксплуатации, а также на повреждения, вызванные неквалифицированно проведенным ремонтом, а также использованием комплектующих других производителей.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ НАРУШАЕТ ЭТИ ПРАВА.

Ф.И.О. Покупателя	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	

Торгующая организация

Штамп или печать магазина

Товар и инструкцию на русском языке получил.
Претензий по внешнему виду и комплектации не имею.
С условиями гарантийного ремонта ознакомлен.

Подпись покупателя

Проверил изделие, комплектность

Подпись продавца (Ф.И.О.)

Официальный дистрибутор ТМ Pigeon
ООО «НТС «Градиент»
Центральный офис: 8 (495) 933-60-00
Горячая линяя ТМ Pigeon 8-800-333-4570 (звонок по России бесплатный)

Спецификация продукта

Название составных частей	Материал	Максимально допустимая температура	Метод стерилизации
Корпус, воронка, крышка корпуса насоса, подставка для бутылочки, кольцо-переходник, защитная крышка	Полипропилен	120 °C	Кипячение, стерилизация паром, стерилизация в микроволновой печи (с помощью специальных приспособлений), химическая стерилизация (с использованием специальных средств холодной стерилизации).
Бутылочка	Полипропилен	110 °C	
Мягкая насадка “Comfort ProperFit™”, мягкий колпачок, трубка, силиконовый клапан, соска, крышка-заглушка	Силикон	120 °C	
Переходник	ABS-смола	—	Не промывать и не стерилизовать
Блок электропривода	—	—	
Адаптер переменного тока	—	—	

Технические характеристики

Блок электропривода	Питание: 6 В (адаптер или 4 батарейки размера AA) Размер: 60/140/120 мм (в/ш/г) Вес: 315 г (без батареек)
Адаптер переменного тока	Вход: 100–240 В перем.т., 50/60 Гц Выход: 6 В пост.т., 1,2 А ⊖—◉—⊕

Посетите наш сайт по поддержке грудного вскармливания для молодых мам и пап!

Breastfeeding Advisor™

ba.pigeon.ru

PIGEON

PIGEON CORPORATION

4-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho,
Chuo-ku, Tokyo 103-8480 JAPAN
www.pigeon.com