RENOVA™

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

KT17S-D01BR

RENOVA

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ RENOVA

Мы ценим Ваш выбор и надеемся, что при правильной эксплуатации данное изделие будет служить Вам в течение долгих лет.

Просим Вас ознакомиться с данным "Руководством по эксплуатации" изделия перед его первым включением.

Заводом-изготовителем устанавливаются:
- Гарантийный срок эксплуатации изделия - один год.
- Срок службы данного товара - семь лет со дня изготовления.

RENOVA

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности....4
Описание устройства....5
Инструкция по эксплуатации....7
Основные функции....8
Очистка и уход....9
Технические характеристики....9
Условия гарантии....10
Гарантийный талон....13

Внимательно изучите данную инструкцию!

RENOVA

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Используйте устройство только по назначению.
- Используйте устройство только с его оригинальной нагревательной платформой.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола/столешницы.
- Устанавливайте устройство на ровной устойчивой сухой поверхности.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т. д.) и горячих поверхностей (электрические или газовые плиты). Не ставьте устройство на включенную газовую или электрическую конфорку, а также в духовку.
- Будьте осторожны и внимательны при использовании устройства рядом с детьми.
- Не включайте устройство, если уровень воды в чайнике ниже уровня «MIN» во избежание повреждения нагревательного элемента.
- Перед включением устройства убедитесь, что крышка закрыта. Никогда не нагревайте воду с открытой крышкой.
- Избегайте контакта с паром из носика при закипании воды или сразу после выключения.
- Всегда наливайте кипяток медленно и осторожно, не наклоняя чайник слишком резко.
- Если чайник перегреется, кипяток может выплеснуться.
- Не трогайте и не перемещайте устройство во время нагрева.
- Будьте особенно осторожны при перемещении чайника с горячей водой. Пользуйтесь рукояткой.
- Во избежание поражения электрическим током избегайте попадания жидкости на электрические разъемы и не помещайте шнур питания и штепсельную вилку в воду.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чистой или если оно не используется.
- Платформа и внешняя поверхность устройства подвержены остаточному нагреву после использования. Дайте устройству тщательно остыть перед чисткой и хранением.
- Чтобы отключить устройство от сети, сначала нажмите выключатель, а затем выньте штепсельную вилку из розетки.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- После автоматического отключения чайника ему может потребоваться время для остывания, прежде чем его можно будет включить снова.
- Не ставьте чайник на поверхность с водой, это может привести к преждевременному выходу из строя контроллера.
- Носик чайника и сборок колбы выполнены из нержавеющей стали и могут сильно нагреваться при кипячении воды. Во избежание получения ожогов избегайте контакта с ними при закипании воды или сразу после кипячения.

RENOVA

Описание устройства

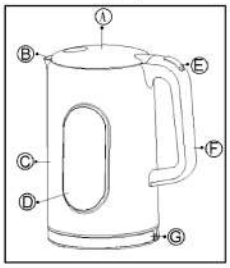

A- Крышка.
B- Носик.
C- Корпус чайника.
D- Цифровой дисплей.
E- Кнопка открытия крышки.
F- Ручка.
G- Нагревательная платформа.

RENOVA

1. Температура в реальном времени
2. 40°C (Детское питание/молоко)
3. 70°C (Белый чай)
4. 80°C (Зеленый чай)
5. 90°C (Кофе)
6. Кнопки регулировки температуры
7. Поддержание тепла
8. Кнопка включения/выключения

RENOVA

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием

Проверьте исправность шнура питания, розетки и электросети.
Не наливайте воду выше верхней отметки (1700 мл).
При первом использовании рекомендуется дважды прокипятить, чтобы очистить внутреннюю емкость.

1.Поставьте чайник на горизонтальную поверхность.

2.Откройте крышку и налейте воду.

3.Включите в розетку, с помощью дисплея выберите нужную программу, или установите температуру самостоятельно.

4.После завершения работы программы снимите чайник с подставки.

Приятного использования!

RENOVA

Основные функции :

1.Температура в реальном времени: Отображает текущую и заданную температуру.
2.Детское питание/молоко: В режиме настройки, нажмите на кнопку для быстрого перехода в режим с температурой 40℃.
3.Белый чай: В режиме настройки, нажмите на кнопку для быстрого перехода в режим с температурой 70℃.
4.Зеленый чай: В режиме настройки, нажмите на кнопку для быстрого перехода в режим с температурой 80℃.
5.Кофе: В режиме настройки, нажмите на кнопку для быстрого перехода в режим с температурой 90℃.
6.Кнопки регулировки температуры: Однократное нажатие позволяет установить температуру в диапазоне от 40℃до 100℃ с шагом 5℃. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, температура увеличивается или уменьшается на 5℃.
7.Поддержание тепла:
- В режиме настройки, нажмите кнопку один раз, и звуковой сигнал будет слышен, а индикатор будет мигать.
- После этого, выбрав необходимую настройку температуры, используя кнопки увеличения/уменьшения температуры, или выбрав напрямую кнопки МОЛОКО, ЧАЙ, КОФЕ, устройство автоматически войдет в режим поддержания тепла.
- Время поддержания тепла составляет 2 часа. Если температура воды понижается ниже установленного значения примерно на 5 градусов, подогрев будет возобновлен.

8.Кнопка включения/выключения:
- В режиме настройки, кратко нажмите кнопку питания. Звуковой сигнал обозначит активацию, и температура покажет 100℃. Все четыре кнопки будут светиться.
- Иконка температуры будет отображать текущую реальную температуру, и устройство перейдет в режим кипячения.
- После того, как вода закипит, раздастся звуковой сигнал. Три кнопки выключатся, и температура будет отображена на экране, который затем выключится через 30 секунд.

RENOVA

Очистка и уход

•Чтобы продлить срок службы чайника, регулярно очищайте его. Перед чисткой отключите устройство из сети и дайте остыть.
•Не используйте металлическую губку, химические или абразивные чистящие средства для очистки внешней поверхности чайника.
•Возьмитесь за верхнюю часть фильтра в носике и потяните вверх, чтобы снять его. Промойте чистой водой и тщательно высушите перед установкой в чайник.
•Не погружайте устройство в воду. Поверхность чайника можно протереть влажной тканью и отполировать мягкой сухой тканью.
•Чтобы очистить внутреннюю часть от накипи, залейте в чайник 0,5 л белого уксуса и долейте воду до отметки MAX и дайте постоять более 1 часа.
•Выливайте раствор из чайника. Вытрите оставшийся налет влажной тканью.
•Наполните чайник чистой водой, доведите до кипения и слейте воду. Повторите процедуру, и чайник будет готов к использованию. При необходимости повторите вышеописанные операции несколько раз.

Технические характеристики

- Модель: KT17S-D01BR.
- Торговая марка: RENOVA.
- Параметры питания: 220–240 В, 50 Гц.
- Мощность: 2200 Вт.
- Объем: 1,7 л.
- Габариты: 215 × 185 × 264 мм.
- Вес нетто: 1,05 кг.
- Материал корпуса: сталь, пластик.
- Защита от выкипания.
- Тип крепления шнура: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.

RENOVA

Правила хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

• Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
• Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
• При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

RENOVA

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Приобретенное Вами изделие имеет гарантийный срок — один год со дня покупки и срок службы - семь лет со дня изготовления.
2. Удовлетворение законных требований потребителя распространяется на изделия, используемые только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование оборудования не по прямому назначению, промышленное использование, а также использование изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. В случае такого использования изготовителем устанавливается гарантийный срок три месяца, а срок службы изделия - один год.
3. Продавец обязан выдать вам правильно заполненный гарантийный талон. В нем не должно быть исправлений и обязательно должны быть указаны:
- наименование и штамп торговой организации, подпись и печать продавца.
- модель и серийный номер изделия, дата продажи.
4. Обязательно сохраняйте гарантийный талон, кассовый чек на проданное изделие.
5. По истечении гарантийного срока рекомендуем Вам не реже одного раза в три года обращаться в авторизованный сервисный центр для проверки качества Вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
6. По истечении срока эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в год производить проверку технического состояния изделия в авторизованном сервисном центре для определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
7. Недостатки, обнаруженные в изделии, устраняются сервисным центром.
8. Любые претензии, в части касающихся вопросов качества изделия, рассматриваются только после проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
9. Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований изготовителя, указанных в данном талоне и инструкции по эксплуатации.

RENOVA

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Несоблюдения требований изготовителя, указанных в гарантийном документе.
2. Несоблюдения правил эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации изделия.
3. Несоблюдения правил установки.
4. Отсутствие оригинального гарантийного талона.
5. При отсутствии в гарантийном талоне сведений о дате продажи, наименовании торговой организации, подписи продавца, модели и серийного номера изделия.
6. Внесения любых изменений и исправлений в гарантийный талон.
7. Ремонта не уполномоченными на это лицами, если этот ремонт стал причиной выхода изделия из строя.
8. Разборки изделия, изменения конструкции и других, не предусмотренных инструкций, вмешательства.
9. Неправильного пользования расходного материала или использования расходных материалов, не пригодных для данного изделия.
10. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.).
11. Небрежного хранения и/или небрежной транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией, оказавшую данную услугу. В данном случае владельцу следует обратиться с претензией к организации, оказавшую данную услугу.
12. Повреждений (отказов) изделия или нарушения его нормальной работы, вызванных животными или насекомыми.
13. Включения изделия в электрическую сеть с недопустимыми параметрами.
14. Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
15. Изготовитель не принимает претензий на следующие виды неисправностей: механические повреждения (царапины, трещины, сколы), потеря товарного вида вследствие воздействия химических веществ, попадание во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, которые возникли в процессе эксплуатации.

RENOVA

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип изделия:	
Марка:	
Модель:	
Серийный номер:	
Дата продажи:	

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Название магазина:	Подпись продавца:
Адрес:	
Телефон:	

Место для печати продавца

ФИО владельца:	
Адрес:	
Телефон:	

Получено исправное изделие подтверждаю. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Завод-изготовитель:
NINGBO HAN-YUM IMPORT & EXPORT CO., LTD.
RM.25B01, NO.3 BLDG, INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, NO.285, WEST SHUNDA ROAD, YUYAO, ZHEJIANG, CHINA

Импортер: ООО «НОВА»
350051,Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 39/2, помещение 18

WWW.RE-NOVA.COM

Телефон службы поддержки клиентов
8-800-200-46-36

EAC