SONY

RU
TR

Цифровой диктофон

Инструкция по эксплуатации

ICD-TX800

4-699-321-**81**(2)

* 4 6 9 9 3 2 1 8 1 * (2)

См. Справочное руководство

Данная Инструкция по эксплуатации содержит указания по основным операциям цифрового диктофона. Справочное руководство представлено в онлайновой форме.
См. Справочное руководство для получения более подробной информации об операциях и возможных методах устранения при возникновении неисправностей.

http://rd1.sony.net/help/icd/t80/h_ce/

Проверьте комплект поставки

- Цифровой диктофон (1)
- Пульт дистанционного управления* (1)
- Стереонаушники (1)
- Специальный кабель для наушников (1)
- USB-кабель (1)
- Футляр для переноски (1) (Изготовлено в Китае, Изготовлено из синтетической кожи, нетканого полотна, ABS-пластика)
- Инструкция по эксплуатации (данное руководство)
- Гарантийный талон
- Прикладное программное обеспечение, Sound Organizer 2 (Файл программы установки хранится во встроенной памяти, что позволяет установить ее на компьютер.)

* Литиевая батарейка пуговичного типа уже установлена.

Компоненты и органы управления

Цифровой диктофон

На задней стороне цифрового диктофона имеется встроенная клипса. Вы можете прикрепить его к чему-либо, например, к кромке кармана.

Пульт дистанционного управления

1 Встроенные микрофоны
2 Индикатор работы
3 Окно дисплея
4 Индикатор Bluetooth*[1]
5 Крышка разъема USB
6 Разъем USB/наушников (под крышкой разъема USB)
7 Кнопка ■STOP
8 Переключатель HOLD•POWER*[2]
9 Кнопка ●REC (запись)
10 Кнопка ▲/DPC (Digital Pitch Control)
11 Встроенная антенна*[3]
12 Кнопка ■STOP
13 Индикатор работы
14 Переключатель HOLD
15 Кнопка ⏮ (поиск назад/ускоренный переход назад)
16 Кнопка • BACK/ ▬ HOME*[4]
17 Кнопка ► (воспроизведение/ввод)*[5]
18 Кнопка ●REC (запись)
19 Кнопка ⏭ (вперед/быстрое перемещение вперед)
20 Кнопка OPTION
21 Кнопка ▼/↺A-B (повтор A-B)
22 Кнопка VOL –/+ (громкость –/+)*[5]
23 Кнопка T-MARK (маркер дорожки)
24 Кнопка RESET*[6]
25 Отверстие для ремешка (Ремешок к цифровому диктофону не прилагается.)
26 Отсек батарейки*[7]

*[1] Индикатор изменяет цвет или мигает, показывая состояние функции Bluetooth или сопряжения по Bluetooth (регистрация устройства).
*[2] Сдвиг переключателя HOLD•POWER в положение "POWER" и удержание его в течение 8 секунд или дольше приведет к перезагрузке цифрового диктофона. Перед перезагрузкой цифрового диктофона убедитесь, что индикатор работы не горит. Для получения более подробной информации см. Справочное руководство.
*[3] Не закрывайте встроенную антенну при использовании пульта дистанционного управления, например, рукой, чтобы не создавать помехи для беспроводного соединения с цифровым диктофоном.
*[4] Нажмите кнопку один раз для отображения предыдущего экрана. Нажмите и удерживайте ее для отображения экрана меню HOME.
*[5] На кнопке ► (воспроизведение/ввод) и рядом со значком "+" на кнопке VOL –/+ (громкость –/+) имеется тактильная точка.
*[6] Нажмите эту кнопку, если создается впечатление, что пульт дистанционного управления не работает.
*[7] Литиевая батарейка пуговичного типа уже установлена.

Ваш цифровой диктофон не оснащен встроенными динамиками.

Опробуйте свой новый цифровой диктофон

Зарядка



① **Зарядите цифровой диктофон.**
С помощью прилагаемого USB-кабеля подсоедините разъем USB/наушников под крышкой разъема USB к порту USB работающего компьютера. Начнется зарядка. Если батарея полностью заряжена, индикатор заряда батареи будет показывать " ".

② **Отсоедините цифровой диктофон.**
Убедитесь, что сообщение "Accessing" больше не отображается на окне дисплея. Затем обратитесь к документу Справочное руководство для получения информации о безопасном отключении цифрового диктофона.

Включение питания

Цифровой диктофон



Сдвиньте и удерживайте переключатель HOLD•POWER на цифровом диктофоне в направлении к "POWER" до тех пор, пока не появится окно на дисплее.
Для выключения питания сдвиньте переключатель HOLD•POWER на цифровом диктофоне в направлении "POWER" и удерживайте его до тех пор, пока в окне дисплея не появится сообщение "Power Off".

Пульт дистанционного управления



Сдвиньте переключатель HOLD в направлении от "HOLD".
Для включения питания пульта дистанционного управления нажмите любую из кнопок на нем. Когда индикатор работы на пульте дистанционного управления перестанет мигать, операции с пультом дистанционного управления станут доступны.
Пульт дистанционного управления не оснащен кнопкой питания.
Он автоматически выключается в следующих случаях:
- если беспроводное соединение с цифровым диктофоном не установлено и вы не использовали пульт дистанционного управления примерно 5 минут
- если было установлено беспроводное соединение с цифровым диктофоном и
  - вы выключили цифровой диктофон
  - вы не использовали пульт дистанционного управления примерно 2 часа

Для использования пульта дистанционного управления для выполнения операций после его выключения выполните приведенную выше процедуру включения пульта дистанционного управления, а затем еще раз нажмите на нем нужную кнопку.

Для предотвращения случайных операций (HOLD)
И цифровой диктофон, и пульт дистанционного управления оснащены переключателем для приостановки управления.
Сдвиньте переключатель HOLD•POWER на цифровом диктофоне или переключатель HOLD на пульте дистанционного управления в направлении "HOLD".

Цифровой диктофон

Пульт дистанционного управления

Для вывода цифрового диктофона или пульта дистанционного управления из состояния приостановки сдвиньте переключатель HOLD•POWER к центру или переключатель HOLD в направлении от "HOLD", соответственно.

Начальные настройки

Окно дисплея (на цифровом диктофоне)

При первом включении цифрового диктофона на его окне дисплея появится экран "Configure Initial Settings". Воспользуйтесь пультом дистанционного управления для выполнения начальных настроек, например, выбора языка дисплея, установки часов и включения/выключения звукового сигнала.

① **Сдвиньте переключатель HOLD в направлении от "HOLD" для вывода пульта дистанционного управления из состояния HOLD.**
Удалите желтую этикетку с задней стороны пульта дистанционного управления при его первом использовании.

② **При появлении экрана "Configure Initial Settings" нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления.**
Если индикатор работы на пульте дистанционного управления мигает, подождите, пока он перестанет мигать, прежде чем переходить к следующему шагу.

Configure
Initial Settings

③ **Нажмите ► для выполнения начальных настроек.**

Press the Button
on the Remote Control
▶ : Enter

④ **Выберите язык дисплея.**
Вы можете выбрать один из следующих языков: Deutsch (немецкий), English* (английский), Español (испанский), Français (французский), Italiano (итальянский), Русский, Türkçe (турецкий)

* Настройка по умолчанию

⑤ **Установите текущий год, месяц, день, час и минуты.**

Y d 1 m 2017 y
00 : 00

Для возврата к предыдущему элементу настройки часов нажмите BACK/HOME.

⑥ **Выберите "Next".**

10/01/2017y
10:00
Next Back

⑦ **Выберите "Yes" или "No" для включения или выключения звукового сигнала.**
После окончания начальных настроек появится сообщение о завершении, а затем экран меню HOME.

Use Beep?
Yes No

Примечания
- Вы можете слышать звуковой сигнал только через наушники, подсоединенные к цифровому диктофону.
- Любую из начальных настроек можно изменить позже в любой момент. Для получения более подробной информации см. Справочное руководство.

Запись

Используемые кнопки (на цифровом диктофоне)

- Для начала записи можно использовать либо цифровой диктофон, либо пульт дистанционного управления.
- Перед началом записи убедитесь, что отключено состояние HOLD.
- Вы можете выбрать сюжет действия для каждой ситуации, выбрав "Scene Select" в меню OPTION с помощью пульта дистанционного управления.

① **Поверните цифровой диктофон таким образом, чтобы встроенные микрофоны были направлены в сторону источника записываемого звука.**

② **Нажмите ●REC.**
Убедитесь, что индикатор работы на цифровом диктофоне горит красным цветом, показывая, что запись начата.

REC
1:23:45

③ **Нажмите ■STOP для остановки записи.**
Запись остановится и на окне дисплея появится индикация "Saving...".

Прослушивание

Ваш цифровой диктофон не оснащен встроенным динамиком. Для прослушивания звука вам необходимо подсоединить стереонаушники (прилагаются) к цифровому диктофону с помощью специального кабеля для наушников (прилагается). Используйте пульт дистанционного управления для операций воспроизведения.

Подготовка к прослушиванию

Подсоедините стереонаушники к разъему USB/наушников на цифровом диктофоне с помощью специального кабеля для наушников.

Для начала воспроизведения

Окно дисплея (на цифровом диктофоне)

① **Глядя на окно дисплея на цифровом диктофоне, воспользуйтесь пультом дистанционного управления для выбора " Recorded Files" в меню HOME.**

② **Выберите "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" или "Folders".**

③ **Выберите нужный файл.**
Начнется воспроизведение.

1.171010_1030
04-04 1:22m54s

④ **Нажмите VOL + или VOL - для регулировки громкости.**

⑤ **Нажмите ■STOP для остановки воспроизведения.**

Сразу после остановки записи вы можете нажать ► для воспроизведения только что записанного файла.

Для добавления маркера дорожки
Вы можете добавить маркер дорожки в точку, по которой следует позднее провести разделение файла или найти ее во время воспроизведения. В каждый файл можно добавить до 98 маркеров дорожки.
Вы также можете добавлять маркеры дорожки во время записи.

Удаление

Окно дисплея (на цифровом диктофоне)



Для удаления файла необходимо использовать пульт дистанционного управления.

Примечание
После удаления файла его восстановление невозможно.

① **Глядя на окно дисплея на цифровом диктофоне, воспользуйтесь пультом дистанционного управления для выбора файла, который нужно удалить из списка записанных файлов, или воспроизведите файл, который нужно удалить.**

② **Выберите "Delete a File" в меню OPTION.**

Delete a File
Protect
Track Mark List

Появится сообщение "Delete?" и начнется воспроизведение выбранного файла для подтверждения.

③ **Выберите "Yes".**

1.171010_1030.mp3
Delete?
Yes No

Появится сообщение "Please Wait", которое будет отображаться до удаления выбранного файла.

Примечания относительно работы
- Если операции с помощью кнопок на пульте дистанционного управления не выполняются, проверьте, что:
  - цифровой диктофон включен.
    По умолчанию цифровой диктофон автоматически выключится, если не использовать его 30 минут.
  - пульт дистанционного управления выведен из состояния HOLD.
  - выполняется процесс беспроводного соединения с цифровым диктофоном.
    Индикатор работы на пульте дистанционного управления мигает во время установки беспроводного соединения.
- Вы можете контролировать индикацию индикатора работы на пульте дистанционного управления для получения информации о состоянии пульта дистанционного управления.

Индикация индикатора работы	Состояние пульта дистанционного управления
Дважды мигает синим цветом*.	Включен.
Горит синим цветом в течение 2 секунд.	Выключен.
Мигает четыре раза синим цветом*.	Переустановка пульта дистанционного управления завершена.
Постоянно горит красным цветом.	Находится в неработоспособном состоянии из-за низкого заряда батарейки.
Попеременно мигает синим и красным цветом.	Выполняется процесс регистрации устройства.
Повторно дважды мигает синим цветом*.	Выполняется процесс беспроводного соединения.
Один раз мигает синим цветом*.	Беспроводное соединение установлено и доступны операции с помощью кнопок.

* Если батарейка разрядилась, индикатор работы на пульте дистанционного управления горит красным цветом.

Операции со смартфоном (REC Remote)

Окно дисплея (на цифровом диктофоне)



Функция BLUETOOTH® цифрового диктофона позволяет управлять цифровым диктофоном (записью, изменением настроек записи и т.п.) с помощью смартфона.

Для управления цифровым диктофоном с помощью смартфона

Необходимо установить на смартфон программу REC Remote и выполнить сопряжение между смартфоном и цифровым диктофоном.
Сопряжение означает регистрацию устройствами Bluetooth друг друга для установки беспроводного соединения в первый раз.
Для выполнения сопряжения с цифровым диктофоном с помощью REC Remote вам понадобится последняя версия REC Remote. Если на вашем смартфоне уже установлена программа REC Remote, обязательно обновите ее до последней версии.

① **Найдите программу REC Remote на Google Play или App Store и установите ее на смартфон.**

② **На цифровом диктофоне выберите "REC Remote" - "Add Device (Pairing)" в меню HOME с помощью пульта дистанционного управления и выполните инструкцию на экране для включения функции Bluetooth.**

③ **Запустите на смартфоне программу REC Remote и выберите "ICD-TX800" (цифровой диктофон) в списке доступных устройств. Для получения более подробной информации см. справку REC Remote и руководство, поставляемое со смартфоном.**
Теперь вы можете использовать смартфон для выполнения операций с цифровым диктофоном.

Примечание
Информация о регистрации устройств (сопряжении) удаляется в следующих случаях. Вам потребуется еще раз выполнить сопряжение устройств.
- Настройки на цифровом диктофоне, смартфоне или обоих устройствах сбрасываются к настройкам по умолчанию, например, в результате инициализации.
- Информация о регистрации устройства (сопряжении) удалена, например, во время ремонта.

Для включения или выключения функции Bluetooth цифрового диктофона

① **Выберите "REC Remote" - "Bluetooth ON/OFF" в меню HOME.**

② **Для включения функции Bluetooth выберите "ON". Для ее выключения выберите "OFF".**

Выключение функции Bluetooth позволяет экономить заряд батареи.

Окно дисплея выключается автоматически

Настройка "Screen Off Timer" цифрового диктофона установлена в положение "30sec" по умолчанию с целью экономии заряда батареи. Если не использовать цифровой диктофон и пульт дистанционного управления в течение 30 секунд, окно дисплея выключится, однако вы все равно сможете выполнять любые операции с помощью кнопок. Чтобы снова включить окно дисплея, нажмите BACK/HOME или сдвиньте переключатель HOLD•POWER на цифровом диктофоне в положение "HOLD", а затем сдвиньте его обратно в начальное (центральное) положение.

Screen Off Timer
30sec

Вы можете предотвратить выключение окна дисплея или изменить настройку по умолчанию на другой интервал таймера. Нажмите и удерживайте BACK/HOME и выберите " Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer", а затем выберите "No Auto Screen Off", "15sec", "30sec", "1min", "3min" или "5min".

Использование меню HOME

Меню HOME можно использовать для различных операций, включая поиск и воспроизведение записанного файла и изменение настроек цифрового диктофона.

Окно дисплея (на цифровом диктофоне)

Для использования меню HOME требуется пульт дистанционного управления.

① **Нажмите и удерживайте BACK/HOME.**
На окне дисплея цифрового диктофона появится экран меню HOME.

Record

Пункты меню HOME расположены в следующей последовательности.

Music ⇄ Recorded Files ⇄ Record ⇄ REC Remote ⇄ Settings ⇄ Back to XX*

② **Выберите нужную функцию из следующего списка:**

Music	Вы можете выбрать и воспроизвести один из файлов, импортированных с компьютера. Для поиска музыкального файла выберите "All Songs", "Albums", "Artists" или "Folders". При импорте файлов обязательно импортируйте их в папку MUSIC.
Recorded Files	Вы можете выбрать и воспроизвести один из файлов, записанных с помощью цифрового диктофона. Для поиска записанного файла выберите "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" или "Folders".
Record	Вы можете отобразить экран ожидания записи, а затем начать запись.
REC Remote	Вы можете отобразить экран меню для REC Remote, в котором используется функция Bluetooth. Кроме того, вы можете включить/выключить функцию Bluetooth или выполнить регистрацию устройства (сопряжение) для использования REC Remote.
Settings	Вы можете отобразить экран меню Settings и изменить различные настройки цифрового диктофона.
Back to XX*	Вы можете вернуться к экрану, который отображался перед экраном меню HOME.

* Текущая используемая функция отображается в "XX".

Нажмите ■STOP для возврата к экрану, который отображался перед входом в меню HOME.

Использование меню OPTION

Меню OPTION можно использовать для выполнения различных функций, включая изменение настроек цифрового диктофона.
Доступные пункты отличаются в зависимости от ситуации.

Окно дисплея (на цифровом диктофоне)

Для использования меню OPTION требуется пульт дистанционного управления.

① **Выберите нужную функцию в меню HOME, а затем нажмите OPTION.**

Edit Information
Recording Folder
Create Folder

② **Выберите пункт меню, для которого нужно изменить настройку.**

③ **Выберите нужную опцию настройки.**

Копирование файлов с цифрового диктофона на компьютер

Можно скопировать файлы и папки с цифрового диктофона на компьютер для хранения.

① **Выполните инструкции из раздела "Зарядка" для подключения цифрового диктофона к компьютеру.**

② **Перетащите нужные файлы или папки, которые вы хотите скопировать, из папки "IC RECORDER" на локальный диск компьютера.**

③ **Отключите цифровой диктофон от компьютера.**

Установка программы Sound Organizer 2

Установите программу Sound Organizer на компьютер. Программа Sound Organizer позволяет обмениваться файлами между цифровым диктофоном и компьютером.
Композиции, импортированные с музыкальных компакт-дисков и других носителей, файлы MP3 и другие аудиофайлы, импортированные с компьютера, можно воспроизводить с помощью цифрового диктофона, а также передавать на него.

Примечания
- Программа Sound Organizer совместима только с компьютерами Windows. Она не совместима с Mac.
- Данный цифровой диктофон совместим только с программой Sound Organizer 2.
- При форматировании встроенной памяти все данные, хранящиеся на ней, будут удалены. (Программа Sound Organizer также будет удалена.)

- При установке Sound Organizer войдите в систему с правами администратора.
  Процедура установки варьируется в зависимости от версии Windows. В следующей процедуре в качестве примера используется Windows 7.

① **Выполните инструкции из раздела "Зарядка" для подключения цифрового диктофона к компьютеру.**

② **Убедитесь, что цифровой диктофон успешно определен компьютером.**
Пока цифровой диктофон подключен к компьютеру, на окне дисплея цифрового диктофона появится и будет отображаться сообщение "Connecting".

③ **Перейдите в меню [Пуск], щелкните [Компьютер], а затем дважды щелкните [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].**

④ **Дважды нажмите [SoundOrganizer_V2001] (или [SoundOrganizer_V2001.exe]).**
Выполните инструкции на экране компьютера.

⑤ **Убедитесь, что вы согласились с условиями лицензионного соглашения, выберите [I accept the terms in the license agreement], а затем щелкните [Next].**

⑥ **После появления окна [Setup Type] выберите [Standard] или [Custom], а затем щелкните [Next].**
Выполните инструкции на экране и выбрав [Custom], задайте параметры установки.

⑦ **После появления окна [Ready to Install the Program] щелкните [Install].**
Начнется установка.

⑧ **После появления окна [Sound Organizer has been installed successfully.] установите флажок [Launch Sound Organizer Now], а затем щелкните [Finish].**

Примечание
После установки Sound Organizer может потребоваться перезагрузка компьютера.

Замена батарейки пульта дистанционного управления

Если индикатор работы на пульте дистанционного управления горит красным цветом, это значит, что батарейка разрядилась. Выполните следующие действия для замены батарейки. Обязательно используйте для замены литиевую батарейку пуговичного типа CR2032.

① **Переверните пульт дистанционного управления, чтобы он был расположен лицевой стороной вниз.**

② **Нажмите и удерживайте лепесток ([A]) в направлении паза ([B]), вставьте ногти в паз ([B]), а затем вытащите отсек батарейки.**

③ **Извлеките батарейку.**

④ **Установите новую батарейку стороной + вверх.**

⑤ **Вставьте отсек батарейки обратно в пульт дистанционного управления.**

⑥ **Нажмите кнопку RESET на задней стороне пульта дистанционного управления.**

⑦ **Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления (индикатор работы на пульте дистанционного управления начнет попеременно мигать синим и красным цветом) для включения, а затем включите цифровой диктофон.**
Когда индикатор работы на пульте дистанционного управления перестанет мигать, операции с пультом дистанционного управления станут доступны.

Меры предосторожности

Питание
- Цифровой диктофон
  3,7 В пост. тока: встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея
  5,0 В пост. тока: во время зарядки с помощью USB
  Номинальное потребление тока: 500 мА
- Пульт дистанционного управления
  3 В пост. тока: CR2032 (литиевая батарейка пуговичного типа)

Техника безопасности
Не пользуйтесь устройством во время вождения автомобиля, езды на велосипеде или управления любыми моторизованными транспортными средствами.

Обращение с устройством
- Не оставляйте устройство вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, большого количества пыли или механических ударов.
- В случае попадания внутрь устройства твердых предметов или жидкостей извлеките батарейку и не пользуйтесь устройством, пока его не проверит квалифицированный специалист.
- При использовании вашего цифрового диктофона соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности во избежание деформирования корпуса или возникновения неисправности цифрового диктофона.
  – Не садитесь, когда цифровой диктофон находится в заднем кармане.
  – Не кладите цифровой диктофон в сумку со шнуром наушников, намотанным на диктофон, и не подвергайте сумку ударам.
- Избегайте попадания на устройство брызг воды. Устройство не является влагозащищенным. В частности, будьте осторожны в следующих ситуациях.
  - Заходя в ванную комнату и т.п. с устройством, находящимся в кармане. Если вы наклонитесь, устройство может упасть в воду и намокнуть.
  – Пользуясь устройством в условиях, где оно может подвергаться воздействию дождя, снега или повышенной влажности.
  – В условиях, когда вы можете вспотеть. Устройство может намокнуть, если вы возьмете его влажными руками или положите в карман одежды, пропитанной потом.
- Высокий уровень громкости этого изделия при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.
- В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данным изделием при управлении автомобилем или езде на велосипеде.
- Не используйте данное устройство в месте, где отсутствие возможности слышать окружающие звуки может представлять опасность.
- Если вы пользуетесь наушниками при очень низкой влажности окружающего воздуха, то можете почувствовать боль в ушах. Это явление не связано с неисправностью наушников, оно вызвано накоплением на теле статического электричества. Чтобы уменьшить образование статического электричества, пользуйтесь одеждой из несинтетических материалов.

Помехи
- Если устройство расположено рядом с источниками переменного тока, люминесцентной лампой или мобильным телефоном, во время записи или воспроизведения может быть слышен шум.
- Шум может записаться, если во время записи провести по цифровому диктофону каким-либо предметом, например пальцем.

Уход за устройством
Для чистки корпуса используйте мягкую ткань, слегка смоченную водой. Затем используйте мягкую сухую ткань, чтобы вытереть корпус. Нельзя использовать спирт, бензин или растворитель.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Примечания по функции Bluetooth
- Беспроводная технология Bluetooth обеспечивает соединение на расстоянии до 10 м. Однако диапазон действия может варьироваться в зависимости от препятствий (людей, металлических предметов, стен и т.п.) или состояния сигнала.
- Поскольку устройства Bluetooth и устройства беспроводной локальной сети (IEEE802.11b/g) используют одну и ту же частоту (2,4 ГГц), могут появиться помехи сигнала, что может привести к снижению скорости передачи данных, появлению шумов или потере соединения, если связь Bluetooth используется рядом с устройством беспроводной локальной сети. В таких случаях предпримите следующие меры.
  – Устанавливайте связь Bluetooth на расстоянии по крайней мере 10 м от устройства беспроводной локальной сети при соединении цифрового диктофона и устройства Bluetooth.
  – Размещайте цифровой диктофон и устройство Bluetooth как можно ближе друг к другу.
  – Выключите устройство беспроводной локальной сети, если устанавливаете связь Bluetooth в пределах 10 м от устройства беспроводной локальной сети.
- Радиоволны, излучаемые устройством Bluetooth, могут влиять на работу оборудования, например электронных медицинских приборов. Выключайте цифровой диктофон и другие устройства Bluetooth в нижеуказанных местах, поскольку это может привести к несчастному случаю.
  – В больницах, рядом с льготными местами в поездах, в самолетах, в таких местах, как заправочные станции, где присутствуют огнеопасные газы, рядом с автоматическими дверями или пожарной сигнализацией.
- Если индикатор работы на пульте дистанционного управления продолжает мигать и создается впечатление, что пульт дистанционного управления не работает, вы можете попробовать решить эту проблему путем повторной регистрации друг с другом цифрового диктофона и пульта дистанционного управления.
Для получения более подробной информации о регистрации устройств см. Справочное руководство.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не подвергайте батареи (аккумуляторную батарею или установленные батарейки) длительному воздействию чрезмерного нагрева, например на солнце, вблизи огня и т.п.
- Запрещается разбирать, открывать или разрезать аккумуляторы или батарейки.
- Запрещается подвергать аккумуляторы или батарейки нагреву или воздействию огня. Избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
- В случае утечки из аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае попадания промойте место контакта большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- Аккумуляторы и батарейки должны быть заряжены перед использованием. Всегда обращайтесь к инструкциям изготовителя или руководству по оборудованию для получения надлежащих указаний по зарядке.
- После длительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторы или батареи для достижения их максимальной производительности.
- Утилизируйте надлежащим образом.
- Запрещается проглатывать батарейки, это представляет опасность химического ожога. Пульт дистанционного управления, прилагаемый к данному изделию, содержит батарейку монетного/таблеточного типа. В случае проглатывания батарейки монетного/таблеточного типа можно получить всего за 2 часа тяжелые внутренние ожоги, что может привести к смерти.
Храните новые и использованные батарейки в местах, недоступных для детей. Если батарейный отсек надежно не закрывается, прекратите использование изделия и храните его в месте, недоступном для детей. Если есть подозрение, что батарейки были проглочены или попали внутрь любой части тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В случае неправильной замены батарейки существует опасность взрыва.
Для замены используйте только такой же или эквивалентный тип.

Риск взрыва в случае замены на батарейку несоответствующего типа.
Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с инструкциями.

Данное радиооборудование предназначено для использования с одобренной версией программного обеспечения, которая указана на ЕС Декларации Соответствия. Программное обеспечение, загруженное на радиооборудование, проверено на соответствие обязательным требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Вы можете просмотреть версию программного обеспечения, выбрав в меню HOME " Settings" - "Common Settings" - "System Information".

Во избежание возможных повреждений органов слуха избегайте длительного прослушивания на высокой громкости.

Область действия маркировки CE ограничена только теми странами, в которых она обеспечивается законодательно, в основном в странах ЕЕА (Европейского экономического пространства).

Утилизация использованных элементов питания и отслужившего электрического и электронного оборудования (Директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве, элементе питания или их упаковке означает, что устройство и элемент питания, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
На некоторых элементах питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов более 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) соответственно.
Обеспечивая правильную утилизацию отслуживших устройств и использованных элементов питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении элементов питания и устройств, способствует сохранению природных ресурсов.

При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах.
Для правильной утилизации использованных элементов питания, электрического и электронного оборудования после истечения срока службы следует сдавать их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте эти использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания.
Для получения более подробной информации о вторичной переработке данных изделий или использованных элементов питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где были приобретены изделия или элементы питания.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,Токио 108-0075, Япония

Страна-изготовитель
Цифровой диктофон : Сделано в Китае

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрих-кодом в следующем формате: MM-YYYY, где MM - месяц, YYYY - год изготовления.

Литиевая батарейка пуговичного типа (CR2032)
Дата изготовления
Литиевая батарейка пуговичного типа: Дата изготовления указана на батарейке.
Технологический код, указанный на отрицательной (-) стороне батарейки, состоит из двух алфавитно-цифровых символов. Первый символ означает год изготовления, а второй означает месяц изготовления.
Год изготовления представлен последней цифрой календарного года; а месяц изготовления представлен одним из следующих кодов.

Мес.	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	Y	Z

Пример: Июль 2016 г.: 6Y
Ноябрь 2017 г.: 7Y
Декабрь 2018 г.: 8Z

Импортер на территории стран Таможенного союза АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана: АО «Сони Электроникс» Представительство в Казахстане, 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7

Предназначен для индивидуального использования, для воспроизведения/записи цифрового контента.

Условия хранения: Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированным от мест хранения жидкостей. Хранить при температуре от -10°C до +45°C и относительной влажности не более 25% до 75%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.

Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, обегерать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Если неисправность не удается устранить следуя данной инструкции – обратитесь в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Технические характеристики

Объем (объем, доступный для пользователя*[1*2])
16 Гб (приблиз. 12,80 Гб = 13743895347 байт)

Максимальное время записи*[3] (встроенная память)
Ниже указано максимальное время записи для всех папок.

LPCM 44,1 kHz/16 bit (STEREO)	21 час 35 минут
MP3 192 kbps (STEREO)	159 часов
MP3 128 kbps (STEREO)	238 часов
MP3 48 kbps (MONO)	636 часов

Время работы от батареи
- Цифровой диктофон (встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея) (JEITA)*[4]

REC Mode	Запись	Воспроизведение через наушники	Запись с помощью REC Remote
LPCM 44,1kHz/16bit	Приблиз. 12 часов	Приблиз. 10 часов	Приблиз. 6 часов
MP3 192 kbps	Приблиз. 15 часов	Приблиз. 12 часов	Приблиз. 6 часов
MP3 128 kbps	Приблиз. 15 часов	Приблиз. 12 часов	Приблиз. 6 часов
MP3 48 kbps	Приблиз. 15 часов	Приблиз. 12 часов	Приблиз. 6 часов

- Пульт дистанционного управления (установленная литиевая батарейка пуговичного типа)
  Приблиз. 1 год*[4]

Размеры (ш/в/г) (без выступающих деталей и органов управления) (JEITA)*[4]
- Цифровой диктофон
  Приблиз. 38,0 мм × 38,0 мм × 13,7 мм
- Пульт дистанционного управления
  Приблиз. 38,0 мм × 38,0 мм x 10,8 мм

Масса (JEITA)*[4]
- Цифровой диктофон
  Приблиз. 22 г
- Пульт дистанционного управления
  Приблиз. 15 г (включая литиевую батарейку пуговичного типа)

Условия хранения

Рабочая температура	5°C - 35°C
Рабочая влажность	25% - 75%
Температура хранения	-10°C - +45°C
Влажность хранения	25% - 75%

*[1] Небольшое количество внутренней памяти используется для управления файлами и поэтому недоступно для хранения данных пользователя.
*[2] Когда встроенная память форматируется на цифровом диктофоне.
*[3] Настройки по умолчанию для сюжетов записи.
*[4] Значение измерено в соответствии со стандартом JEITA (Японской ассоциации производителей электронних и информационных технологий)
*[5] Время работы от батарейки приведено только в качестве справки. Оно также варьируется в зависимости от таких факторов, как условия использования и температура

SONY

RU
TR

IC Kaydedici

Kullanma Kılavuzu

ICD-TX800

Bkz. Yardım Kılavuzu

Bu Kullanma Kılavuzu, sizi IC kaydedicinin temel işlemleri hakkında bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Yardım Kılavuzu çevrimiçi bir kılavuzdur.
Çalıştırma ve bir sorun meydana geldiğinde olası çözümler hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz. Yardım Kılavuzu.

http://rd1.sony.net/help/icd/t80/h_ce/



Ürünle birlikte verilenleri kontrol edin

- IC kaydedici (1)
- Uzaktan kumanda* (1)
- Stereo kulaklık (1)
- Özel kulaklık kablosu (1)
- USB kablo (1)
- Taşıma çantası (1)
- Kullanma Kılavuzu (bu belge)
- Garanti belgesi
- Uygulama Programı, Sound Organizer 2 (Bilgisayarınıza kurabilmeniz için dahili bellekte kayıtlı kurulum dosyası.)

* Düğme tipi bir lityum pil takılı durumdadır.

Parçalar ve kumandalar

IC kaydedici

Uzaktan kumanda

IC kaydedicinin arkasında yerleşik bir askı klips vardır. Kaydediciyi çep kenarı gibi bir şeye asabilirsiniz.

1 Dahili mikrofonlar
2 Çalışma göstergesi
3 Ekran penceresi
4 Bluetooth göstergesi*1
5 USB konnektör kapağı
6 USB / Kulaklık konnektörü (USB konnektör kapağının içinde)
7 ■STOP düğmesi
8 HOLD•POWER düğmesi*2
9 ●REC (kayıt) düğmesi
10 ▲/DPC (Digital Pitch Control) düğmesi
11 Dahili anten*3
12 ■STOP düğmesi
13 Çalışma göstergesi
14 HOLD düğmesi
15 ⏮ (geri sarma/hızlı geri sarma) düğmesi
16 • BACK/ ⌂ HOME düğmesi*4
17 ► (çal/giriş) düğmesi*5
18 ●REC (kayıt) düğmesi
19 ⏭ (ileri sarma/hızlı ileri sarma) düğmesi
20 OPTION düğmesi
21 ▼/◁•A-B [A-B tekrarla] düğmesi
22 VOL –/+ (ses seviyesi –/+) düğmesi*5
23 T-MARK (parça işareti) düğmesi
24 RESET düğmesi*6
25 Kayış deliği (IC kaydediciyle birlikte kayış verilmez.)
26 Pil kılıfı*7

*1 Gösterge, Bluetooth işlevinin durumunu veya Bluetooth eşleştirmesini (cihaz kayıdı) göstermek için renk değiştir veya yanıp söner.
*2 HOLD•POWER anahtarını "POWER" konumuna kaydırmak ve 8 saniye veya daha fazla bu konumda tutmak IC kaydediciyi yeniden başlatır. IC kaydediciyi yeniden başlatmadan önce, çalışma göstergesinin sönük olduğundan emin olun. Ayrıntılı talimatlar için, bkz. Yardım Kılavuzu.
*3 Uzaktan kumandayı kullanırken, IC kaydedici ile kablosuz bağlantıyı bozmamak için dahili anteni örneğin elinizle örtmeyin.
*4 Bir önceki ekran görüntülemek için bu düğmeye bir kez basın. HOME menü ekranını görüntülemek için basılı tutun.
*5 ► (çal / enter) düğmesinde ve VOL –/+ (ses –/+) düğmesindeki "+" yanında bir dokunsal alıp noktası vardır.
*6 Uzaktan kumanda çalışmıyor gibi görünüyorsa bu düğmeye basın.
*7 Düğme tipi bir lityum pil takılı durumdadır.

IC kaydediciniz yerleşik hoparlörlerle donatılmamıştır.

Gelin, yeni IC kaydedicinizi deneyelim

Şarj etme



① **IC kaydediciyi şarj edin.**
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak USB konnektör kapağının içindeki USB / Kulaklık konnektörünü çalışan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. Şarj işlemi başlar. Pil tamamen şarj olduğunda, pil göstergesinde " " görüntülenir.

② **IC kaydedicinin bağlantısını kesin.**
Ekran penceresinde "Accessing" mesajının görüntülenmediğinden emin olun. Ardından, IC kaydediciyi güvenli bir şekilde kaldırmak için Yardım Kılavuzu'na bakın.

Gücü açma

IC kaydedici

IC kaydedici üzerindeki HOLD•POWER anahtarını, ekran penceresi görüntülenineceye kadar "POWER" yönüne kaydırın ve bu konumda tutun.
Gücü kapatmak için, IC kaydedici üzerindeki HOLD•POWER anahtarını "POWER" konumuna getirin ve ekran penceresinde "Power Off" görüntüleninceye kadar bu konumda tutun.

Uzaktan kumanda



HOLD anahtarını "HOLD" konumundan uzağa kaydırın.
Uzaktan kumandayı çalıştırmak için, uzaktan kumanda üzerindeki düğmelerden herhangi birine basın. Uzaktan kumanda üzerindeki çalışma göstergesi yanıp sönmeyi durduruduğunda, uzaktan kumanda ile yapılan işlemler kullanılabilir durumdadır.
Uzaktan kumandada güç düğmesi yoktur.
Kumanda aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:
- IC kaydedici ile kablosuz bağlantı kurulmazsa ve uzaktan kumandayı yaklaşık 5 dakika boyunca kullanmadan bırakırsanız
- IC kaydedici ile kablosuz bağlantı kurulmuşsa ve
  – IC kaydediciyi kapatırsanız
  – Uzaktan kumandayı yaklaşık 2 saat boyunca kullanmadan bırakırsanız

Uzaktan kumandayı kapattıktan sonra kullanmak için, yukarıdaki prosedürü izleyerek uzaktan kumandayı açın ve ardından uzaktan kumanda üzerinde istediğiniz düğmeye bir kez daha basın.

İstenmeyen işlemlerin önlenmesi için (HOLD)
IC kaydedici ve uzaktan kumandanın her biri, işlemi tutmak için bir anahtarla donatılmıştır.
IC kaydedici üzerindeki HOLD•POWER anahtarını veya uzaktan kumanda üzerindeki HOLD anahtarını "HOLD" yönünde kaydırın.

IC kaydedici



Uzaktan kumanda

IC kaydediciyi veya uzaktan kumandayı Bekleme durumundan çıkarmak için, sırasıyla HOLD•POWER anahtarını ortaya doğru veya HOLD anahtarını "HOLD"dan uzağa kaydırın.

Başlangıç ayarları

IC kaydedici ilk kez açıldığında, IC kaydedici ekran penceresinde "Configure Initial Settings" ekranı görüntülenir. Ekran dilini seçmek, saati ayarlamak ve bip sesini açmak / kapatmak gibi başlangıç ayarlarını yapmak için uzaktan kumandayı kullanın.

① **Uzaktan kumandayı HOLD durumundan çıkarmak için, HOLD anahtarını "HOLD" konumundan uzağa kaydırın.**
İlk defa kullandığınızda uzaktan kumandanın arkasındaki sarı etiketi çıkarın.

② **"Configure Initial Settings" ekranı görüntülendiğinde, uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye basın.**
Uzaktan kumanda üzerindeki çalışma göstergesi yanıp sönüyorsa, bir sonraki adıma geçmeden önce yanıp sönmesi duruncaya kadar bekleyin.

③ **Başlangıç ayarlarını başlatmak için ► düğmesine basın.**

④ **Ekran dilini seçin.**
Şu diller arasında seçim yapabilirsiniz:
Deutsch (Almanca), English* (İngilizce), Español (İspanyolca), Français (Fransızca), Italiano (İtalyanca), Русский (Rusça), Türkçe
* Varsayılan ayar

⑤ **Geçerli yıl, ay, gün, saat ve dakikayı ayarlayın.**

Önceki saat ayarı öğesine dönmek için, BACK/HOME düğmesine basın.

⑥ **"Next"i seçin.**

⑦ **Bip sesini açmak veya kapatmak için "Yes" veya "No" seçeneğini seçin.**
Başlangıç ayarları tamamlandığında, tamamlanma mesajı ve ardından HOME menü ekranı görüntülenir.



Kayıt

- Kaydı başlatmak için, IC kaydediciyi veya uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
- Kayda başlamadan önce, HOLD durumunun serbest bırakıldığından emin olun.
- Uzaktan kumanda ile OPTION menüsünden "Scene Select" öğesini seçerek her durum için bir çalışma sahnesi seçebilirsiniz.

① **IC kaydediciyi, dahili mikrofonlar kayıt kaynağının bulunduğu yöne bakacak şekilde çevirin.**

② **●REC düğmesine basın.**
IC kaydedicideki çalışma göstergesinin, kayıt işleminin başladığını gösteren kırmızı renkte yandığından emin olun.



③ **Kaydı durdurmak için, ■STOP düğmesine basın.**
Kayıt durur ve ekran penceresinde "Saving..." görüntülenir.

Dinleme

IC kaydedicinizde dahili bir hoparlör yoktur. Ses dosyalarını dinlemek için, özel kulaklık kablosu ile (ürünle birlikte verilir) IC kaydediciye stereo kulaklıkları (ürünle birlikte verilir) bağlamanız gerekir. Çalma işlemleri için uzaktan kumandayı kullanın.

Dinlemeye hazırlık
Stereo kulaklıkları özel kulaklık kablosu ile IC kaydedicideki USB / Kulaklık konnektörüne özel kulaklık kablosuyla bağlayın.



Çalmayı başlatmak için

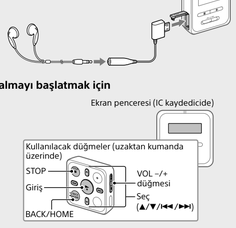

① **IC kaydedicideki ekran penceresini izlerken uzaktan kumandayı kullanarak HOME menüsünden "Recorded Files" öğesini seçin.**

② **"Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" veya "Folders" öğesini seçin.**

③ **İstediğiniz dosyayı seçin.**
Çalma işlemi başlayacaktır.



④ **Ses seviyesini ayarlamak için VOL + veya VOL - düğmesine basın.**

⑤ **Çalmayı durdurmak için, ■STOP düğmesine basın.**

Kaydı durduruldukları sonra, ► düğmesine basarak az önce kaydettiğiniz dosyayı çalabilirsiniz.

Parça işareti eklemek için
Sonradan bir dosyayı bölmek istediğiniz veya çalma sırasında bulmak istediğiniz noktaya bir parça işareti ekleyebilirsiniz. Her bir dosyaya en fazla 98 parça işareti ekleyebilirsiniz. Ayrıca kayıt sırasında da parça işaretleri ekleyebilirsiniz.

Silme



Bir dosyayı silmek için, uzaktan kumandayı kullanmanız gerekir.

Not
Bir dosya silindikten sonra geri yüklenemez.

① **IC kaydedicideki ekran penceresini izlerken, uzaktan kumandayı kullanarak kayıtlı dosyalar listesinden silmek istediğiniz dosyayı seçin veya silmek istediğiniz dosyayı çalın.**

② **OPTION menüsünden "Delete a File" öğesini seçin.**



"Delete?" mesajı görüntülenir ve seçilen dosya onaylamanız için çalmaya başlar.

③ **"Yes"i seçin.**



"Please Wait" mesajı görüntülenir ve seçilen dosya silinene kadar ekranda kalır.

HOME menüsünün kullanımı

HOME menüsü kaydedilen bir dosyayı bulma ve çalma, IC kaydedici ayarlarını değiştirme gibi çeşitli işlemler için kullanılabilir.

HOME menüsünü kullanmak için, uzaktan kumandayı kullanmanız gerekir.

① **BACK/HOME düğmesini basılı tutun.**
IC kaydedicinin ekran penceresinde HOME menü ekranı görüntülenir.

HOME menü öğeleri aşağıdaki sırayla görüntülenir.



② **Aşağıdakiler arasından istediğiniz işlevi seçin:**

Music	Bir bilgisayardan aktardığınız dosyalardan birini seçebilir ve çalabilirsiniz. Bir müzik dosyasının yerini bulmak için, "All Songs", "Albums", "Artists" veya "Folders" öğesini seçin. Dosyaları açe aktarırken, MUSIC klasöründe aktardığınızdan emin olun.
Recorded Files	IC kaydedici ile kaydetmiş olduğunuz dosyalardan birini seçebilir ve çalabilirsiniz. Kaydedilen bir dosyayı bulmak için, "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" veya "Folders" öğesini seçin.
Record	Kayıt bekletme ekranını görüntüleyebilir ve ardından kayıt işlemini başlatabilirsiniz.
REC Remote	Bluetooth işlevini kullanan REC Remote için menü ekranını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth işlevini açabilir/ kapatabilir veya REC Remote uygulamasını kullanmak için cihaz kaydı (eşleştirme) yapabilirsiniz.
Settings	Settings menü ekranını görüntüleyebilir ve IC kaydedicinin çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Back to XX*	HOME menü ekranından önce görüntülenen ekran geri dönebilirsiniz.

* Mevcut durumda kullandığınız işlev "XX" altında görüntülenir.

HOME menüsüne girmeden önce görüntülenen ekrana dönmek için ■STOP düğmesine basın.

OPTION menüsünün kullanımı

OPTION menüsünü kullanarak, IC kaydedicinin ayarlarını değiştirme de dahil olmak üzere çeşitli işlevler gerçekleştirilebilir.
Kullanılabilen öğeler duruma bağlı olarak farklılık gösterir.



OPTION menüsünü kullanmak için, uzaktan kumandayı kullanmanız gerekir.

① **HOME menüsünden istediğiniz işlevi seçin ve ardından OPTION düğmesine basın.**



② **Ayarını değiştirmek istediğiniz menü öğesini seçin.**

③ **İstediğiniz ayar seçeneğini seçin.**

IC kaydedicideki dosyaları bir bilgisayara kopyalama

Dosya ve klasörleri IC kaydediciden bir bilgisayara saklamak amacıyla kopyalayabilirsiniz.
Cihazları bir kez daha eşleştirmeniz gerekir.
- IC kaydedicideki, akıllı telefondaki veya her iki cihazdaki ayarlar, örneğin başlangıç durumuna alma nedeniyle, varsayılan değerlere sıfırlanır.
- Cihaz kayıt (eşleştirme) bilgileri, örneğin onarım hizmeti sırasında silinir.

IC kaydedicinin Bluetooth işlevini açmak veya kapatmak için

① **HOME menüsünden "REC Remote" - "Bluetooth ON/ OFF"u seçin.**

② **Bluetooth işlevini açmak için, "ON" seçeneğini seçin. Kapatmak için, "OFF" seçeneğini seçin.**

Bluetooth işlevinin kapatılması pil gücünü muhafaza eder.

Akıllı telefonla yapılan işlemler (REC Remote)

IC kaydedicinizin BLUETOOTH® işlevi ile IC kaydedicinizi bir akıllı telefon kullanarak çalıştırabilirsiniz (kayıt, kayıt ayarlarını değiştirme, vb.).

Bir akıllı telefon ile IC kaydedicinizi çalıştırmak için
Akıllı telefona REC Remote uygulamasını yüklemeniz ve akıllı telefon ile IC kaydedici arasında eşleştirme yapmanız gerekir. Eşleştirme, Bluetooth cihazlarını ilk kez bir kablosuz bağlantı kurmak için birbirlerine tanıtmak anlamına gelir.
REC Remote uygulamasını kullanarak IC kaydedici ile eşleştirme yapmak için, REC Remote'un en yeni sürümüne ihtiyacınız vardır. Akıllı telefonunuzda REC Remote zaten yüklüyse, uygulamayı en son sürüme yükseltttiğinizden emin olun.



① **IC kaydedicideki ekran penceresini izlerken uzaktan kumandayı kullanarak HOME menüsünden "Recorded Files" öğesini seçin.**

② **"Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" veya "Folders" öğesini seçin.**

③ **İstediğiniz dosyayı seçin.**
Çalma işlemi başlayacaktır.



④ **Ses seviyesini ayarlamak için VOL + veya VOL - düğmesine basın.**

⑤ **Çalmayı durdurmak için, ■STOP düğmesine basın.**

Kaydı durduruldukları sonra, ► düğmesine basarak az önce kaydettiğiniz dosyayı çalabilirsiniz.

Parça işareti eklemek için
Sonradan bir dosyayı bölmek istediğiniz veya çalma sırasında bulmak istediğiniz noktaya bir parça işareti ekleyebilirsiniz. Her bir dosyaya en fazla 98 parça işareti ekleyebilirsiniz. Ayrıca kayıt sırasında da parça işaretleri ekleyebilirsiniz.



Bir dosyayı silmek için, uzaktan kumandayı kullanmanız gerekir.

Not
Bir dosya silindikten sonra geri yüklenemez.

① **IC kaydedicideki ekran penceresini izlerken, uzaktan kumandayı kullanarak kayıtlı dosyalar listesinden silmek istediğiniz dosyayı seçin veya silmek istediğiniz dosyayı çalın.**

② **OPTION menüsünden "Delete a File" öğesini seçin.**

"Delete?" mesajı görüntülenir ve seçilen dosya onaylamanız için çalmaya başlar.

③ **"Yes"i seçin.**

"Please Wait" mesajı görüntülenir ve seçilen dosya silinene kadar ekranda kalır.

Ekran penceresi otomatik olarak kapanır

Pil gücünden tasarruf etmek için, IC kaydedicideki "Screen Off Timer" işlevi varsayılan olarak "30sec" değerine ayarlanmıştır. IC kaydediciyi ve uzaktan kumandayı 30 saniye boyunca kullanmazsanız, ekran penceresi kapanır ancak buna rağmen düğmeleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Ekran penceresini tekrar açmak için, BACK/HOME düğmesine basın veya IC kaydedici üzerindeki HOLD•POWER anahtarını "HOLD" konumuna getirin ve ardından tekrar orijinal (orta) konuma kaydırın.



Ekran penceresinin kapanmasını önleyebilir veya varsayılan ayarı başka bir zaman aralığı ile değiştirebilirsiniz. BACK/HOME düğmesini basılı tutun ve "Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer"ı ve ardından "No Auto Screen Off", "15sec", "30sec", "1min", "3min" veya "5min" seçeneğini seçin.

⑥ **[Setup Type] penceresi görüntülendiğinde [Standard] veya [Custom] öğesini seçin ve ardından [Next]'i tıklatın.**
Ekran talimatlarını izleyin ve [Custom] seçeneğini seçtiğinizde kurulum ayarlarını yapın.

⑦ **[Ready to Install the Program] penceresi görüntülendiğinde [Install] öğesini tıklatın.**
Kurulum işlemi başlar.

⑧ **[Sound Organizer has been installed successfully.] penceresi görüntülendiğinde, [Launch Sound Organizer Now] seçeneğini seçin ve ardından [Finish]'i tıklatın.**

Not
Sound Organizer'ı kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Uzaktan kumanda pilinin değiştirilmesi

Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge kırmızı renkte yandığında, pil bitiyor demektir. Pili değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin. Yeni takacağınız pilin CR2032 düğme tipi lityum pil olduğundan emin olun.



① **Uzaktan kumandayı aşağı bakacak şekilde ters çevirin.**

② **Tırnağı ([A]) yuvaya doğru ([B]) itin ve bu konumda tutun, tırnağınızı yuvaya ([B]) yerleştirin ve ardından pil yuvasını dışarı çekin.**

③ **Pili çıkarın.**

④ **+ yüzü yukarıya bakacak şekilde yeni pili yerleştirin.**

⑤ **Pil yuvasını tekrar uzaktan kumandaya takın**

⑥ **Uzaktan kumandanın arkasındaki RESET düğmesine basın.**

⑦ **Açmak için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye basın (uzaktan kumanda çalışma göstergesi sırayla mavi ve kırmızı renkte yanıp söner), ardından IC kaydediciyi açın.**
Uzaktan kumanda üzerindeki çalışma göstergesi yanıp sönmeyi durduruduğunda, uzaktan kumanda ile yapılan işlemler kullanılabilir durumdadır.

Önlemler

Güçle ilgili
- IC kaydedici
DC 3.7V : dahili şarj edilebilir lityum iyon pil
DC 5.0V : USB üzerinden şarj edildiğinde
Nominal akım tüketimi: 500mA
- Uzaktan kumanda
DC 3V : CR2032 (Düğme tip lityum pil)

Güvenlikle ilgili
Araba sürerken, bisiklete binerken ya da herhangi bir motorlu taşıt kullanırken aygıtı çalıştırmayın.

Kullanımla ilgili
- Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya direkt güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya mekanik şok ortamlarında bırakmayın.
- Cihazın üzerine herhangi bir katı nesne düşer veya içine sıvı kaçarsa, pili çıkarın ve yeniden çalıştırmadan önce cihazı uzman bir personele kontrol ettirin.
- IC kaydediciyi kullanırken, gövdesine zarar vermemek veya IC kaydedicinin bozulmasına neden olmamak için aşağıdaki önlemleri dikkate alın.
  – IC kaydedici arka cebinizdeyken oturmayın.
  – IC kaydediciyi etrafına kulaklık/kulaklık seti kablosu sarılı haldeyken çantaya koymayın ve içerisine koyduğunuz çantayı güçlü darbelere maruz bırakmayın.
- Aygıtın üzerine su dökülmemesi için dikkatli olun. Aygıt su geçirmez nitelikte değildir. Özellikle, aşağıda sıralanan hususlara dikkat edin.
  – Aygıtı cebinize koyarak banyoya vs. gittiğinizde. Eğildiğinizde, aygıt cebinizden suya düşebilir ve ıslanabilir.
  – Aygıtı yağmura, kara veya neme maruz kalabileceği ortamlarda kullandığınızda.
  – Terleyebileceğiniz durumlarda. Aygıta elleriniz ıslakken dokunursanız veya aygıtı terli kıyafetlerinizin ceplerine koyarsanız, aygıt ıslanabilir.
- Cihazı yüksek ses düzeyinde dinlemek işitme kaybına yol açabilir.
- Trafikte güvenlik için, bu cihazı araç sürerken veya bisiklete binerken kullanmayın.
- Bu cihazı, çevredeki seslerin duyulamaması sonucu tehlike arz eden yerlerde kullanmayın.
- Ortamdaki hava çok kuruysa, bir çift kulaklık (aygıtla birlikte verilmez) kullanırken kulaklarınızda ağrı hissedebilirsiniz. Bu durum kulaklığın arazi olmasından değil, vücudunuzda biriken statik elektrikten kaynaklanır. Statik elektriğin toplanmasını önleyen, sentetik olmayan kıyafetler giyerek vücudunuzda birikecek statik elektriği azaltabilirsiniz.

Gürültü ile ilgili
- Aygıt bir AC güç kaynağının, flüoresan lambanın veya bir cep telefonunun yanında kayıt yaparken veya çalarken parazit duyulabilir.
- Kayıt esnasında aygıtın üzerine kaza ile bir nesne ya da parmağınız değerse veya sürtünürse, kayıt parazitli olabilir.

Bakım ile ilgili
Dış yüzeyi temizlemek için suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Daha sonra yumuşak ve kuru bir bez kullanarak dış yüzeyi kurulayın. Alkol, benzin ya da tiner kullanmayın.

Aygıtınızla ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorununuz varsa, lütfen en yakın Sony bayisine başvurun.

Bluetooth işlevi ile ilgili notlar
- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, yaklaşık 10 metreye kadar bir mesafede bağlantı yapma imkanı sağlar. Bununla birlikte, etkin aralık engeller (insanlar, metaller, duvarlar, vb.) veya sinyal durumuna bağlı olarak değişebilir.
- Bluetooth ve kablosuz LAN (IEEE802.11b/g) cihazları aynı frekansı (2,4 GHz) kullandığından, bir kablosuz yerel ağ aygıtının yakınında Bluetooth iletişimi kullanılıyorsa, sinyal karışması meydana gelebilir. Bu da iletişim hızının düşmesine, gürültüye ya da bağlantı kurulamamasına neden olur. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki önlemleri alın.
  – IC kaydedicinizi ve bir Bluetooth cihazını bağlarken, Bluetooth iletişimini kablosuz yerel ağ aygıtından en az 10 metre uzaklıkta gerçekleştirin.
  – IC kaydedicinizi ve Bluetooth cihazınızı olabildiğince yakın yerleştirin.
  – Kablosuz yerel ağ aygıtından yaklaşık 10 metre mesafede bir Bluetooth cihazı ile bağlantı kurulamamasına neden olur. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki önlemleri alın.
- Bir Bluetooth cihazından yayılan radyo dalgaları, elektronik tıbbi cihazlar gibi donanımların çalışmasını etkileyebilir. Aşağıdaki yerlerde IC kaydedicinizi ve diğer Bluetooth cihazlarını kapatın. Aksi takdirde kazalar meydana gelebilir.
  – Hastanelerde, trenlerdeki öncelikli koltukların yakınında, uçaklarda, yanıcı gazların bulunduğu benzin istasyonları gibi yerlerde, otomatik kapılar veya yangın alarmlarının yakınında.
- Uzaktan kumanda üzerindeki çalışma göstergesi yanıp sönüyorsa ve uzaktan kumanda çalışmıyor gibi görünüyorsa, bunu IC kaydedici ve uzaktan kumandayı birbirlerine tekrar tanıtarak çözebilirsiniz.
Cihaz kaydı ile ilgili ayrıntılı talimatlar için, bkz. Yardım Kılavuzu.

⚠ UYARI

- Pilleri (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
- Sekonder pil hücrelerini veya pilleri sökmeyin, açmayın veya parçalamayın.
- Pil hücrelerini veya pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığında saklamayın.
- Pil hücrelerinin sızıntı yapması durumunda sızan kimyasalın cilt veya gözle temas etmesine izin vermeyin. Temas etmesi durumunda, etkilenen alanı bol su ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Sekonder hücreler ve piller kullanılmadan önce şarj edilmelidir. Doğru şarj talimatları için daima üreticinin talimatlarına veya cihazın kullanma kılavuzuna bakın.
- Uzun süre depolandıktan sonra, pil hücreleri veya pillerden maksimum performans elde etmek için pilleri bir kaç kez şarj edip deşarj etmek gerekebilir.
- Uygun şekilde imha edin.
- Pili yutmayın, Kimyasal Yanık Tehlikesi. Bu ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda bir düğme pil / saat pili içerir. Düğme pil / saat pili yutulursa, sadece 2 saat içinde ciddi iç yanıklara ve ölüme neden olabilir.
Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası sıkıca kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.
Pillerin yutulmuş olabileceğini veya vücudun herhangi bir bölümüne girdiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

DİKKAT

Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır.
Pil değiştirirken sadece aynı ya da eşdeğer tipte pil kullanın.

Yanlış bir pil türünün kullanılması durumunda patlama riski vardır.
Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin.

CE

Bu ürün, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation tarafından veya adına imal edilmiştir.
Üretici Telefon no.: +81-3-6748-2111
AB İthalatçısı: Sony Europe limited.
AB İthalatçısı veya ürün uygunluğu ile ilgili tüm başvurular imalatçının yetkili temsilcisi olan Sony Belçika, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika'ya gönderilmelidir.

Sony Corporation bu ekipmanın 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu işbu belge ile beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir:
http://www.compliance.sony.de/

Bu telsiz cihazı, AB Uygunluk Beyanı'nda belirtilen onaylı yazılım sürümüyle birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu telsiz cihazına yüklenen yazılımın 2014/53/AB Yönetmeliğinin temel gereksinimlerine uygun olduğu onaylanmıştır.
Yazılım sürümünü HOME menüsünden " Settings" - "Common Settings" - "System Information" öğesini seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Olası işitme sorunlarını önlemek için uzun süre yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.

CE işaretinin geçerliliği, sadece bu işaretin yasal olarak uygulandığı ülkelerle, özellikle AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ülkeleriyle sınırlıdır.

Atık pillerin ve elektrikli ve elektronik cihazların atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemi bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanabilir)

Ürün, pil ya da paketi üzerindeki bu sembol ürünün veya pilin evsel bir atık olmadığını gösterir. Bazı pillerin üz